

4.1.4.40 负离子发生器

拆卸程序

1. 准备工作

- ① 将车辆停在平坦路面，启用驻车制动，使整车电源处于“OFF”状态。
- ② 断开蓄电池负极。

2. 拆卸仪表板左侧端盖总成

(参考：第页 “ ”)

3. 拆卸驾驶侧下护板总成

(参考：第页 “ ”)


4. 拆卸负离子发生器

- ① 断开接插件A，拆卸2颗固定螺钉①，取出负离子发生器。

推荐工具：十字螺丝刀

注意：

- ◆ 取出负离子发生器时谨防掉落与磕碰。

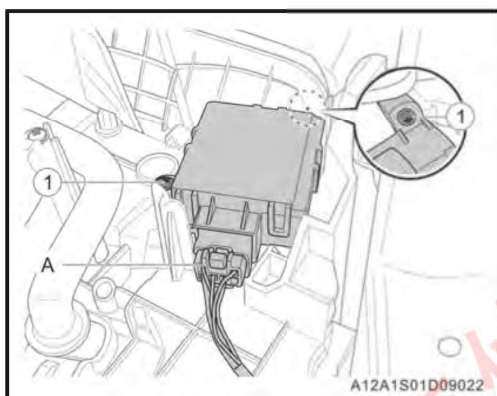

安装程序


1. 安装负离子发生器

- ① 安装负离子发生器至固定位置，安装2颗固定螺钉①并紧固。

推荐工具：十字螺丝刀

注意：

- ◆ 安装负离子发生器时谨防掉落与磕碰。

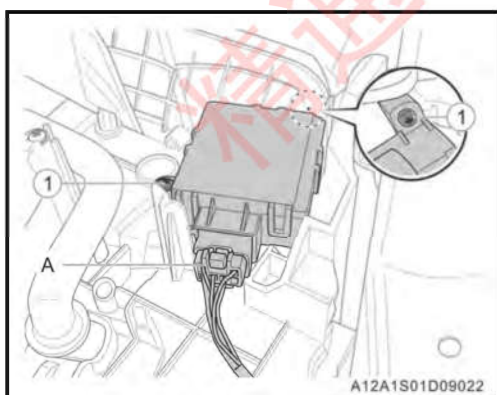

- ② 连接接插件A。

2. 安装驾驶侧下护板总成

(参考：第页 “ ”)



3. 安装仪表板左侧端盖总成
(参考: 第页 “”))
4. 连接蓄电池负极, 启动车辆, 检查各功能应工作正常

精通汽修在线平台

