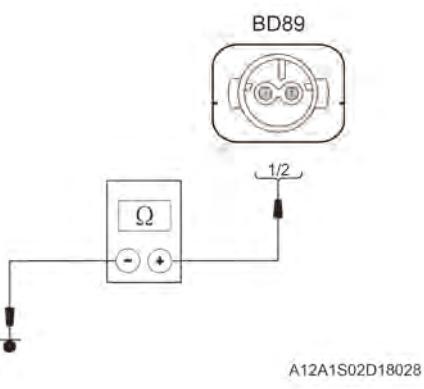


**B002111-故障诊断****故障码说明**

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B002111	驾驶员侧气帘回路对地短路	1.左侧气帘线束故障 2.左侧气帘故障 3.安全气囊控制单元故障

**故障诊断步骤**

①一般检查	<p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。            b. 检查左侧气帘线束是否存在损坏、断裂等现象。</p> <p>检查结果是否正常？            是&gt;&gt;去步骤2。            否&gt;&gt;维修或更换左侧气帘线束。</p>
②检查安全气囊控制单元至左侧气帘之间的线束	 <p>a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。            b. 断开安全气囊控制单元线束接插件BD38和左侧气帘线束接插件BD89。            c. 用数字万用表测量BD89的1/2号针脚与接地之间的电阻，检查安全气囊控制单元至左侧气帘之间的线束是否对地短路。</p> <p>检查结果是否正常？            是&gt;&gt;去步骤3。            否&gt;&gt;维修或更换安全气囊控制单元至左侧气帘之间的线束。</p>
③检查左侧气帘	<p>a. 更换新的左侧气帘，检查故障码及症状是否排除。</p> <p>检查结果是否正常？            是&gt;&gt;故障排除。            否&gt;&gt;去步骤4。</p>

## 故障诊断步骤 (续)

## ④ 更换安全气囊控制单元

a. 更换新的安全气囊控制单元，检查故障码及症状是否排除。

检查结果是否正常？

是>>故障排除。

否>>从其他症状查找原因。

**i 注意:**

- 更换安全气囊控制单元后，需用诊断仪进行安全气囊控制单元重新标定。