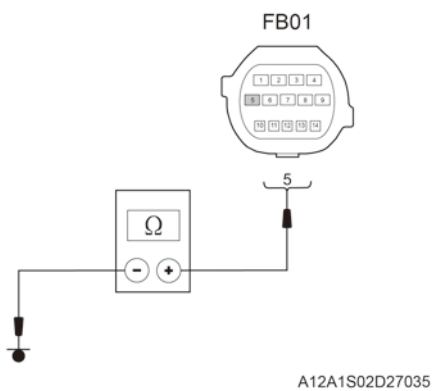


B11D111-故障诊断

故障码说明

故障码(DTC)	故障码描述	可能故障原因
B11D111	右前位置灯输出电流高于阈值或短路到地(高边驱动)	1.右前位置灯输出线路故障
		2.车身控制模块故障

故障诊断步骤

①一般检查	
	a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 检查右前组合灯线束是否存在损坏、断裂等现象。 c. 检查右前组合灯线束接插件是否存在虚接、损坏等现象。 检查结果是否正常？ 是>>去步骤2。 否>>维修或更换右前组合灯线束。
②检查右前位置灯输出线束	
 A12A1S02D27035	a. 电源状态“OFF”，断开蓄电池负极。 b. 断开右前组合灯线束接插件FB01和车身控制模块线束接插件FB74。 c. 用数字万用表测量FB01的5号针脚与接地之间的电阻。 标准电阻值：>1MΩ 检查结果是否正常？ 是>>去步骤3。 否>>维修或更换右前位置灯输出线束。

故障诊断步骤 (续)

③更换车身控制模块	
	a. 更换新的车身控制模块，检查故障码及症状是否排除。 检查结果是否正常？ 是>>故障排除。 否>>从其他症状查找原因。 i 注意： ■ 更换车身控制模块后，需用诊断仪进行车身控制模块重新标定。