

全轮驱动 Haldex 离合器车型

自 2007 年款起

说明:

关于


- t 继电器及保险丝位置
- t 多芯插头连接
- t 控制器和继电器
- t 接地连接

→ 安装位置一览!

关于





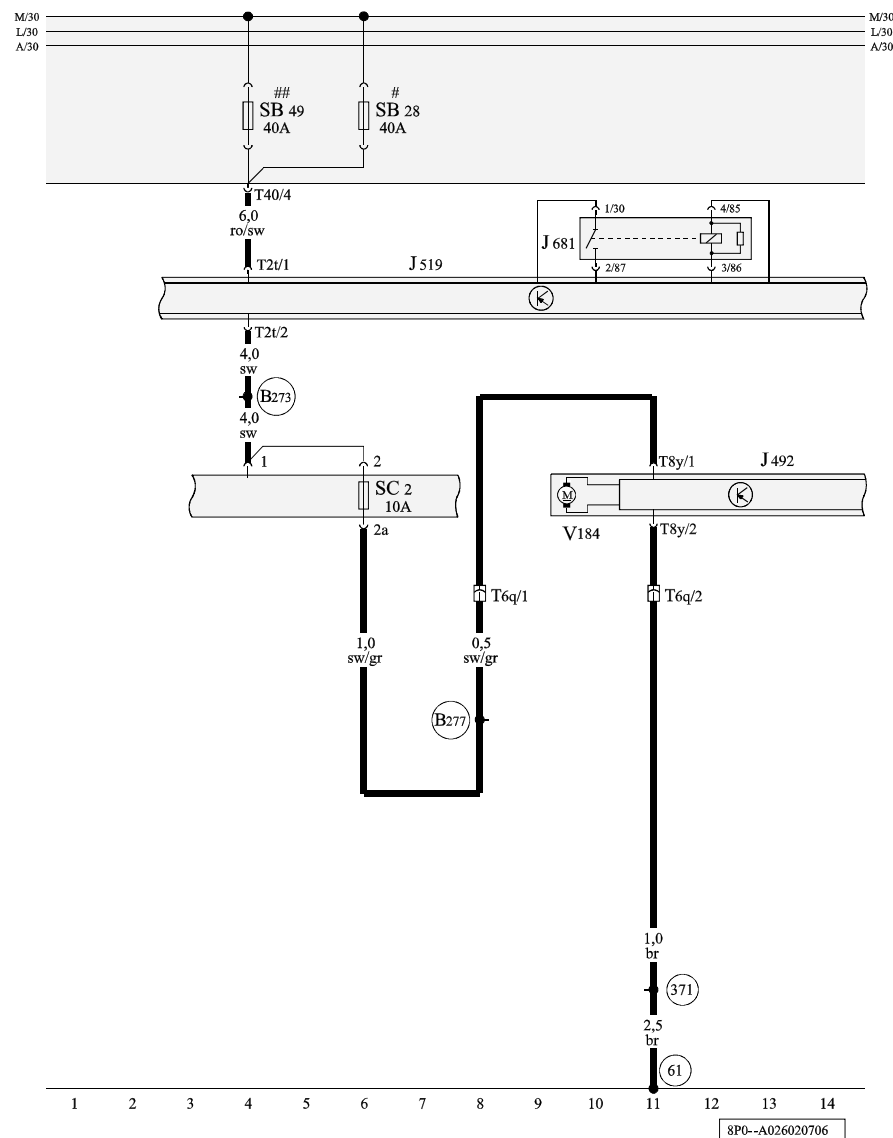


- t 故障查找程序


→ 引导型故障查询



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

端子 15 供电继电器 2、保险丝座上的保险丝

- J492 - 四轮驱动控制器 
- J519 - 车载电网控制器 
- J681 - 端子 15 供电继电器 2 
- SB28 - 保险丝座 B 上的保险丝 28 
- SB49 - 保险丝座 B 上的保险丝 49 
- SC2 - 保险丝座 C 上的保险丝 2 
- T2t - 2 芯黑色插头连接 (插头 L)
- T6q - 6 芯黑色插头连接, 在燃油储量传感器 2 附近
- T8y - 8 芯黑色插头连接 (插头 A)
- T40 - 40 芯黑色插头连接, 在发动机舱排水槽电控箱中 (插头 J)
- V184 - 机油压力伺服马达
- 61 - 接地点, 在左侧 C 柱上 
- 371 - 接地连接 6, 在主导线束中
- B273 - 正极连接 (15), 在主导线束中
- B277 - 正极连接 1 (15a), 在主导线束中
- # - 只用于带 Low 电控箱的汽车? 安装位置
- ## - 仅用于带 High 电控箱的汽车? 安装位置

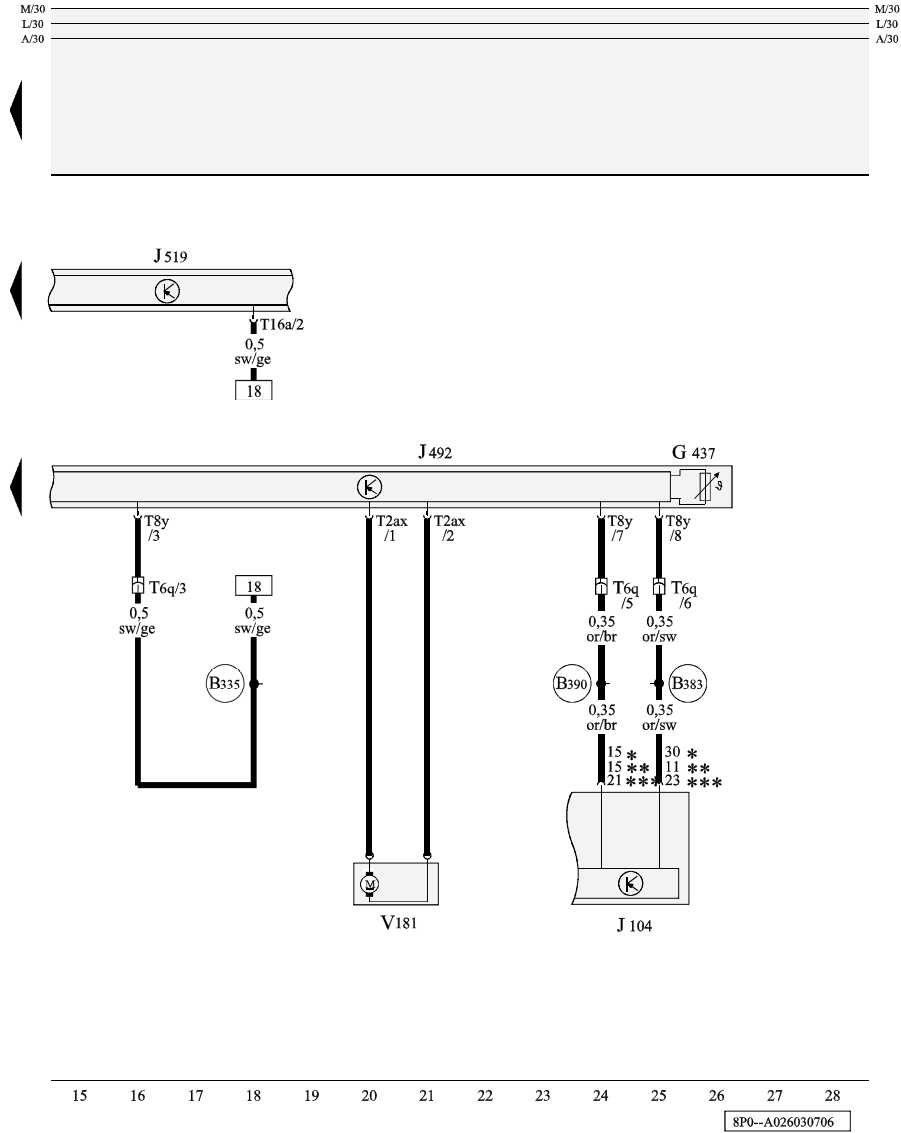

油压和油温传感器、Haldex 离合器泵

- G437 - 油压和油温传感器
- J104 - ABS 控制器
- J492 - 四轮驱动控制器
- J519 - 车载电网控制器
- T2ax - 2 芯黑色插头连接，在四轮驱动控制器上
- T6q - 6 芯黑色插头连接，在燃油储量传感器 2 附近
- T8y - 8 芯黑色插头连接（插头 A）
- T16a - 16 芯黑色插头连接（插头 E）
- V181 - Haldex 离合器泵
- B335 - 连接 1（54），在主导线束中
- B383 - 连接 1（驱动系统 CAN 总线 High），在主导线束中
- B390 - 连接 1（驱动系统 CAN 总线 Low），在主导线束中
- * - 仅用于带制动防抱死系统（ABS）MK60 和液压制动助力系统（HBV）的汽车
- ** - 仅用于带制动防抱死系统（ABS）MK60 不带液压制动助力系统（HBV）的汽车
- *** - 仅用于带制动防抱死系统（ABS）MK70 的汽车