

特殊功能连接部位

自 2008 年 11 月起

说明:

关于


- t 继电器及保险丝位置
- t 多芯插头连接
- t 控制器和继电器
- t 接地连接

→ 安装位置一览!

关于

- t 故障查找程序

→ 引导型故障查询

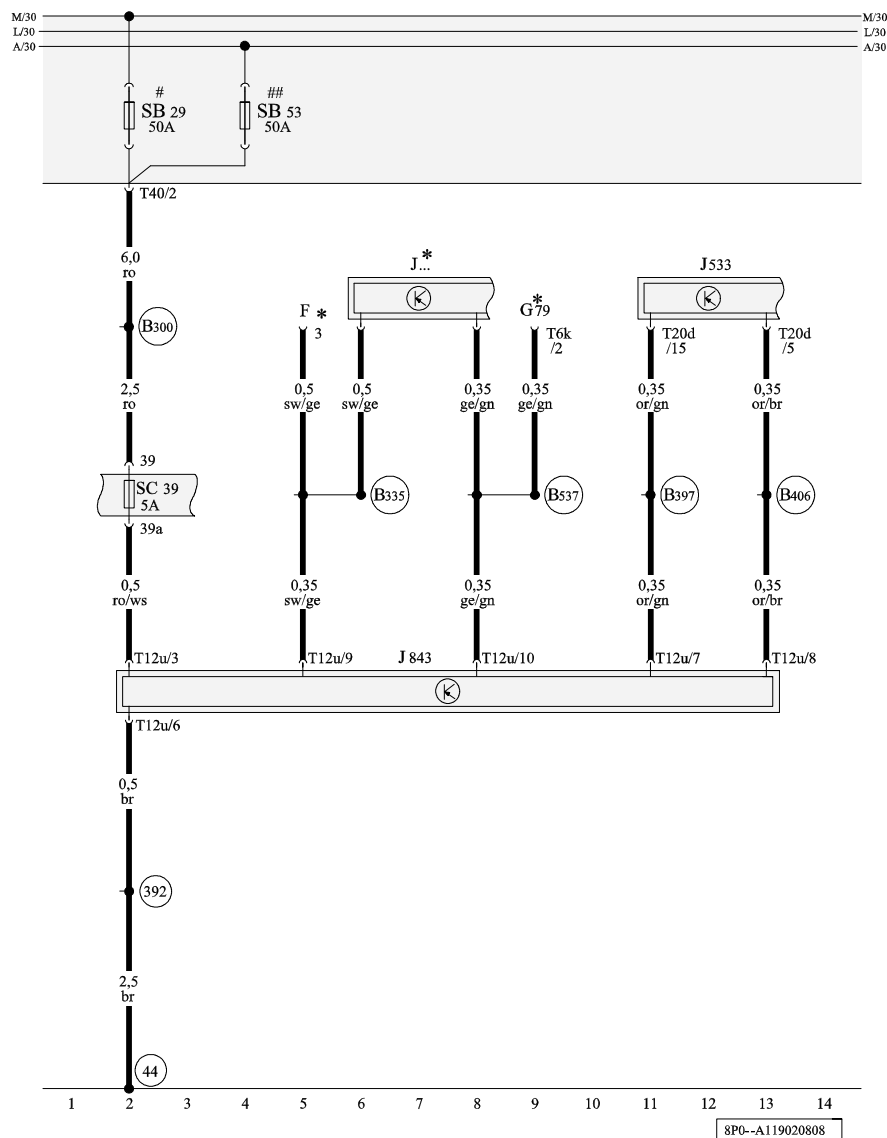

保险丝架上的保险丝、特殊功能的接口

- F - 刹车灯开关
- G79 - 油门踏板位置传感器
- J... - 发动机控制器
- J533 - 数据总线诊断接口
- J843 - 车辆定位系统连接控制器
- SB29 - 保险丝座 B 上的保险丝 29
- SB53 - 保险丝座 B 上的保险丝 53
- SC39 - 保险丝座 C 上的保险丝 39
- T6k - 6 芯黑色插头连接，在油门踏板位置传感器附近
- T12u - 12 芯棕色插头连接（插头 B）
- T20d - 20 芯黑色插头连接（插头 A）
- T40 - 40 芯黑色插头连接，在发动机舱排水槽电控箱中（插头 J）
- 44 - 左侧 A 柱下部接地点
- 392 - 接地连接 27，在主导线束中
- B300 - 正极连接 4（30），在主导线束中
- B335 - 连接 1（54），在主导线束中
- B397 - 连接 1（舒适/便捷系统 CAN 总线 High），在主导线束中
- B406 - 连接 1（舒适/便捷系统 CAN 总线 Low），在主导线束中
- B537 - 接地连接 28，在主导线束中
- * - 见适用的发动机电路图
- # - 仅用于带 Low 电控箱的汽车
- ## - 仅用于带 High 电控箱的汽车