

车箱内和车辆后面部分的控制器

车内空间控制器概览 - 3 门车



说明

- t 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)
- t 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)
- t 控制器概览 (Cabriolet) → [相关章节](#)

1 - 信息电子装置控制器 1 -J794-

- q 安装位置和插头连接 (收音机) : → [相关章节](#)
- q 安装位置和插头连接 (带收音机的 MMI) : → [相关章节](#)
- q 安装位置和插头连接 (MMI high 高级版) : → [相关章节](#)
- q 概览 (4 门车) : → [编号](#)
- q 概览 (5 门车) : → [编号](#)
- q 概览 (Cabriolet) : → [编号](#)

2 - 副驾驶员侧车门控制器 -J387-


- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- q 概览 (4 门车) : → [编号](#)
- q 概览 (5 门车) : → [编号](#)
- q 概览 (Cabriolet) : → [编号](#)

3 - 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685-

- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- q 概览 (4 门车) : → [编号](#)
- q 概览 (5 门车) : → [编号](#)
- q 概览 (Cabriolet) : → [编号](#)

3 - 多媒体系统操作单元 -E380-

- q 安装位置和插头连接 (收音机) : → [相关章节](#)

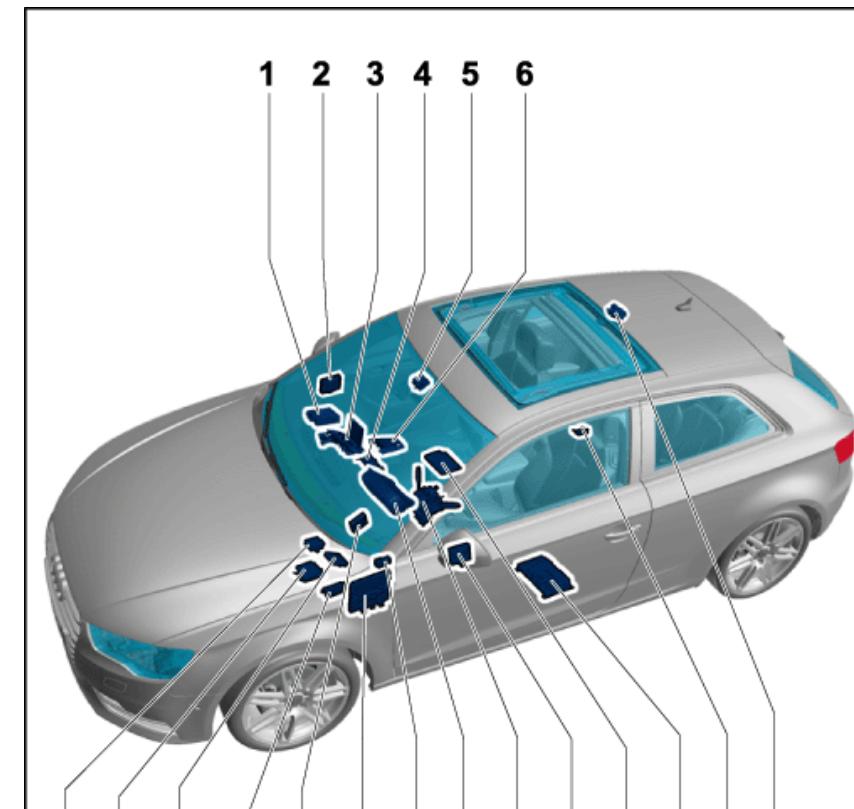

q 安装位置和插头连接 (MMI) : → 编号

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

4 - 空调装置控制器 -J301-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

4 - Climatronic 自动空调控制器 -J255-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

5 - 车内后视镜 -EX5-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

5 - 驾驶员辅助系统前摄像头 -R242-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

6 - 多媒体系统操作单元 -E380-

q 安装位置和插头连接 (MMI) : → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

7 - 滑动天窗控制器 -J245-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

8 - 燃油泵控制器 -J538-

q 汽油发动机车上的安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 柴油发动机车上的安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

9 - 数码音响系统控制器 -J525-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

10 - 电子调节减震控制器 -J250-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

11 - 驾驶员侧车门控制器 -J386-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

12 - 转向柱电子装置控制器 -J527-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

12 - 电控转向柱锁止控制器 -J764-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

13 - 仪表板中的控制器 -J285-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

14 - CAN 总线控制器 -J916-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

15 - 车载电网控制器 -J519-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

16 - 进入及起动许可控制器 -J518-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

17 - 驻车辅助系统控制器 -J791-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

17 - 泊车辅助控制器 -J446-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

18 - 数据总线诊断接口 -J533-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

19 - 安全气囊控制器 -J234-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

20 - 大灯照明距离调节控制器 -J431-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

20 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

q 概览 (4 门车) : → 编号

q 概览 (5 门车) : → 编号

q 概览 (Cabriolet) : → 编号

车内空间控制器概览 - 4 门车



说明

t 控制器概览 (3 门车) → 相关章节

t 控制器概览 (5 门车) → 相关章节

t 控制器概览 (Cabriolet) → 相关章节

1 - 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685-

q 安装位置和插头连接: → 相关章节

1 - 多媒体系统操作单元 -E380-

1 2 3 4 5 6 7 8

q 安装位置和插头连接（收音机）： → 相关章节

q 安装位置和插头连接（MMI）： → 编号

2 - 副驾驶员侧车门控制器 -J387-

q 安装位置和插头连接： → 相关章节

3 - 信息电子装置控制器 1 -J794-

q 安装位置和插头连接（收音机）： → 相关章节

q 安装位置和插头连接（带收音机的 MMI）： → 相关章节

q 安装位置和插头连接（MMI high 高级版）： → 相关章节

4 - 空调装置控制器 -J301-

q 安装位置和插头连接： → 相关章节

4 - Climatronic 自动空调控制器 -J255-

q 安装位置和插头连接： → 相关章节

5 - 多媒体系统操作单元 -E380-

q 安装位置和插头连接（MMI）： → 相关章节

6 - 车内后视镜 -EX5-

q 安装位置和插头连接： → 相关章节

6 - 驾驶员辅助系统前摄像头 -R242-

q 安装位置和插头连接： → 相关章节

7 - 电子调节减震控制器 -J250-

q 安装位置和插头连接： → 相关章节

8 - 滑动天窗控制器 -J245-

q 安装位置和插头连接： → 相关章节

9 - 驾驶员侧后车门控制器 -J926-

q 安装位置和插头连接： → 相关章节

q 概览（5 门车）： → 编号

10 - 燃油泵控制器 -J538-

q 汽油发动机车上的安装位置和插头连接： → 相关章节

q 柴油发动机车上的安装位置和插头连接： → 相关章节

11 - 副驾驶员侧后车门控制器 -J927-

q 安装位置和插头连接： → 相关章节

q 概览（5 门车）： → 编号

12 - 数码音响系统控制器 -J525-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
13 - 驾驶员侧车门控制器 -J386-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
14 - 转向柱电子装置控制器 -J527-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
14 - 电控转向柱锁止控制器 -J764-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
15 - 仪表板中的控制器 -J285-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
16 - CAN 总线控制器 -J916-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
17 - 车载电网控制器 -J519-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
18 - 进入及起动许可控制器 -J518-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
19 - 驻车辅助系统控制器 -J791-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
19 - 泊车辅助控制器 -J446-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
20 - 数据总线诊断接口 -J533-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
21 - 安全气囊控制器 -J234-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
22 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
22 - 大灯照明距离调节控制器 -J431-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

车内空间控制器概览 - 5 门车



说明

t 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)

t 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)

t 控制器概览 (Cabriolet) → [相关章节](#)

1 - 急救模块和通讯单元控制器 -J949-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

2 - 仪表板中的控制器 -J285-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

3 - 信息电子装置控制器 1 -J794-

q 安装位置和插头连接 (收音机): → [相关章节](#)

q 安装位置和插头连接 (带收音机的 MMI): → [相关章节](#)

q 安装位置和插头连接 (MMI high 高级版): → [相关章节](#)

4 - 副驾驶员侧车门控制器 -J387-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

5 - 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

5 - 多媒体系统操作单元 -E380-

q 安装位置和插头连接 (收音机): → [相关章节](#)

q 安装位置和插头连接 (MMI): → [编号](#)

6 - 空调装置控制器 -J301-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

6 - Climatronic 自动空调控制器 -J255-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

7 - 车内后视镜 -EX5-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

7 - 驾驶员辅助系统前摄像头 -R242-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

8 - 多媒体系统操作单元 -E380-

q 安装位置和插头连接 (MMI): → [相关章节](#)

9 - 电子调节减震控制器 -J250-


q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

9 - 放大器 -R12-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

10 - 副驾驶员侧后车门控制器 -J927-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

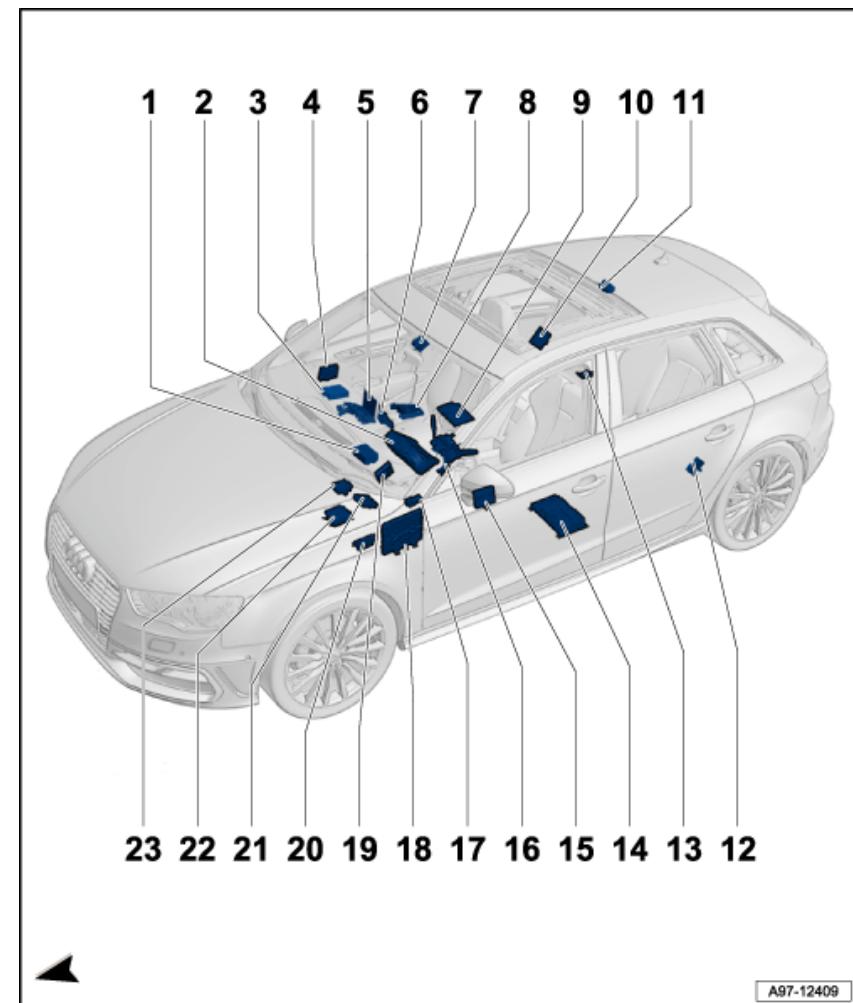

11 - 滑动天窗控制器 -J245-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

12 - 驾驶员侧后车门控制器 -J926-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

13 - 燃油泵控制器 -J538-

q 汽油发动机车上的安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 柴油发动机车上的安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

14 - 数码音响系统控制器 -J525-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

15 - 驾驶员侧车门控制器 -J386-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

16 - 转向柱电子装置控制器 -J527-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

16 - 电控转向柱锁止控制器 -J764-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

17 - CAN 总线控制器 -J916-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

18 - 车载电网控制器 -J519-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

19 - 进入及起动许可控制器 -J518-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

20 - 驻车辅助系统控制器 -J791-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

20 - 泊车辅助控制器 -J446-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

21 - 数据总线诊断接口 -J533-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

22 - 安全气囊控制器 -J234-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

23 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

23 - 大灯照明距离调节控制器 -J431-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

车箱内的控制器总图 (Cariolet)



说明

t 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)

t 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)

t 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)

1 - 信息电子装置控制器 1 -J794-

q 安装位置和插头连接 (收音机) : → [相关章节](#)

q 安装位置和插头连接 (带收音机的 MMI) : → [相关章节](#)

q 安装位置和插头连接 (MMI high 高级版) : → [相关章节](#)

2 - 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

2 - 多媒体系统操作单元 -E380-

q 安装位置和插头连接 (收音机) : → [相关章节](#)

q 安装位置和插头连接 (MMI) : → [编号](#)

3 - 副驾驶员侧车门控制器 -J387-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

4 - 空调装置控制器 -J301-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

4 - Climatronic 自动空调控制器 -J255-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

5 - 车内后视镜 -EX5-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

5 - 驾驶员辅助系统前摄像头 -R242-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

6 - 多媒体系统操作单元 -E380-


q 安装位置和插头连接 (MMI) : → [相关章节](#)

7 - 燃油泵控制器 -J538-

q 汽油发动机车上的安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 柴油发动机车上的安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

8 - 驾驶员侧车门控制器 -J386-

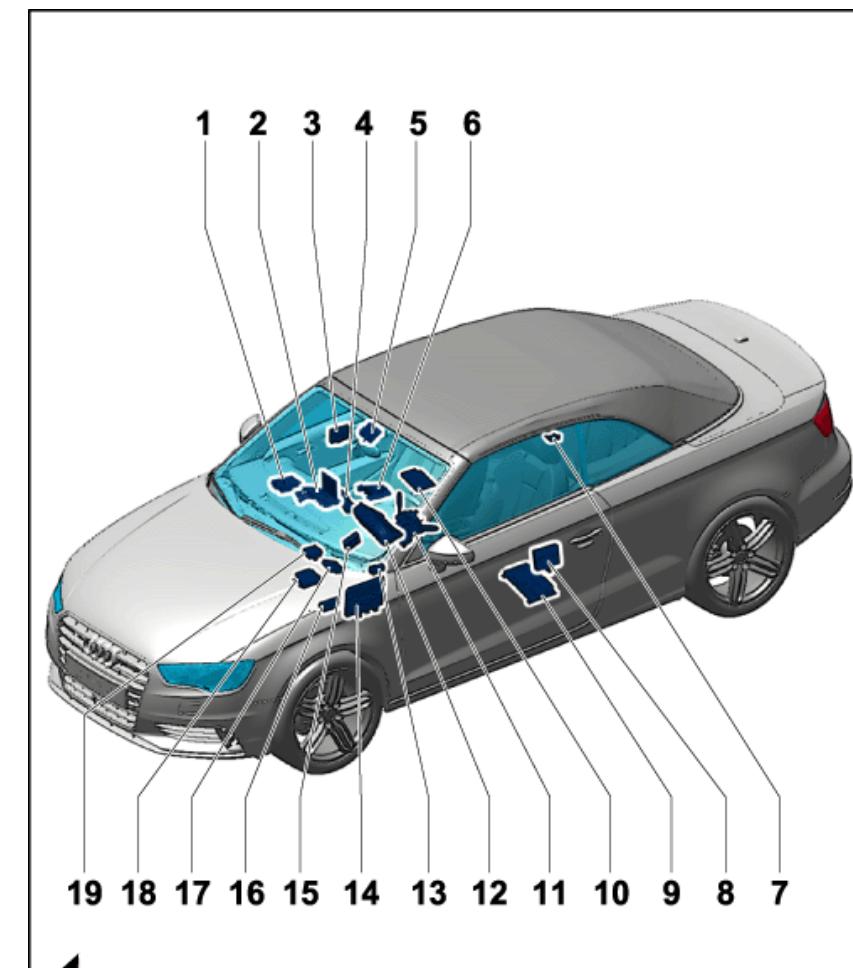

- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 9 - 数码音响系统控制器 -J525-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 10 - 电子调节减震控制器 -J250-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 11 - 转向柱电子装置控制器 -J527-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 11 - 电控转向柱锁止控制器 -J764-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 12 - 仪表板中的控制器 -J285-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 13 - CAN 总线控制器 -J916-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 14 - 车载电网控制器 -J519-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 15 - 进入及起动许可控制器 -J518-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 16 - 驻车辅助系统控制器 -J791-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 16 - 泊车辅助控制器 -J446-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 17 - 数据总线诊断接口 -J533-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 18 - 安全气囊控制器 -J234-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 19 - 大灯照明距离调节控制器 -J431-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- 19 - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-**
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

车后座控制器概览 - (3 门车)



说明

- t 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)
- t 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)
- t 附加控制器概览 (5 门带混合动力驱动) → [相关章节](#)
- t 控制器概览 (Cabriolet) → [相关章节](#)

1 - 特种车控制器 -J608-

- q 仅用于带驾驶辅助装置的汽车
- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- q 概览 (4 门车): → [编号](#)
- q 概览 (5 门车): → [编号](#)

2 - 行驶换道助理系统控制器 -J769-

- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- q 概览 (4 门车): → [编号](#)
- q 概览 (5 门车): → [编号](#)
- q 概览 (Cabriolet): → [编号](#)

3 - 驻车暖风无线电接收器 -R64-

- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- q 概览 (4 门车): → [编号](#)
- q 概览 (5 门车): → [编号](#)


4 - 换道辅助系统控制器 2 -J770-

- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- q 概览 (4 门车): → [编号](#)
- q 概览 (5 门车): → [编号](#)
- q 概览 (Cabriolet): → [编号](#)

5 - 拖车识别装置控制器 -J345-

- q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)
- q 概览 (4 门车): → [编号](#)
- q 概览 (5 门车): → [编号](#)
- q 概览 (Cabriolet): → [编号](#)

6 - 四轮驱动控制器 -J492-

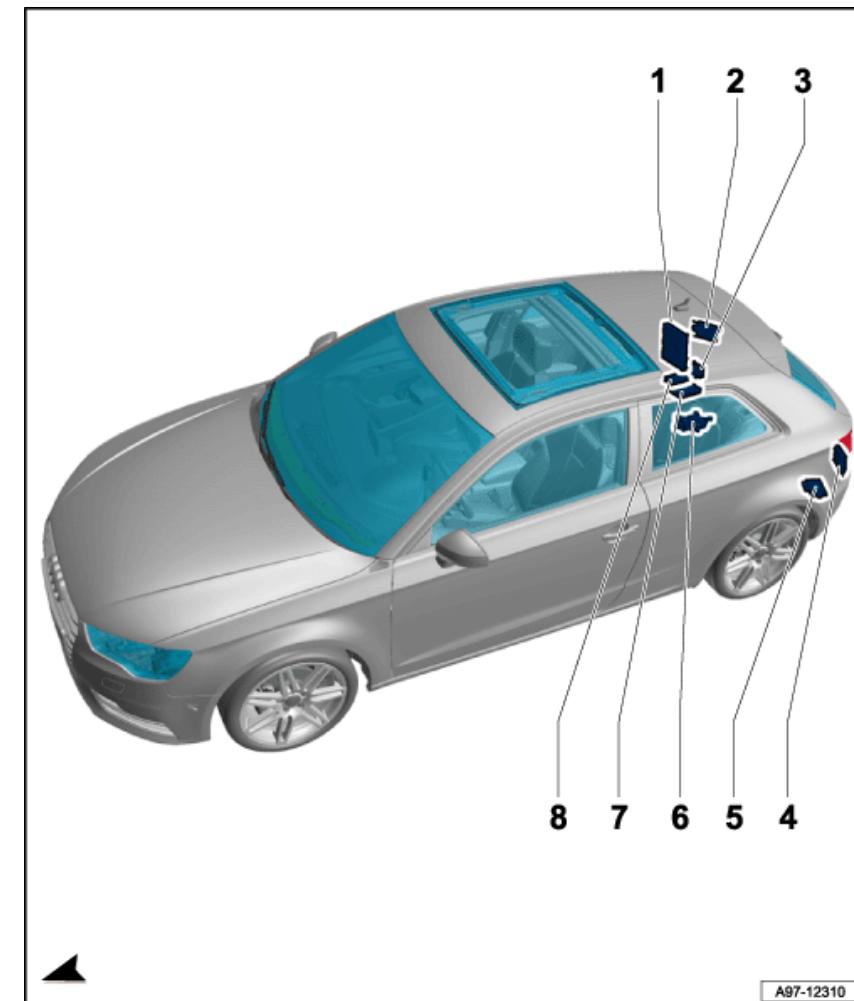

A97-12310

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 概览 (4 门车): → [编号](#)

q 概览 (5 门车): → [编号](#)

q 概览 (Cabriolet): → [编号](#)

7 - 倒车摄像系统控制器 -J772-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 概览 (4 门车): → [编号](#)

q 概览 (5 门车): → [编号](#)

q 概览 (Cabriolet): → [编号](#)

8 - 移动电话放大器 -R86-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 概览 (4 门车): → [编号](#)

q 概览 (5 门车): → [编号](#)

q 概览 (Cabriolet): → [编号](#)

车后座控制器概览 - (4 门车)



说明

t 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)

t 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)

t 附加控制器概览 (5 门车带混合动力驱动) → [相关章节](#)

t 控制器概览 (Cabriolet) → [相关章节](#)

1 - 特种车控制器 -J608-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

1 - 电视调谐器 -R78-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

q 概览 (5 门车): → [编号](#)

2 - 行驶换道助理系统控制器 -J769-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

3 - 换道辅助系统控制器 2 -J770-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)



4 - 拖车识别装置控制器 -J345-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

5 - 倒车摄像系统控制器 -J772-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

5 - 驻车暖风无线电接收器 -R64-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

6 - 移动电话放大器 -R86-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

7 - 四轮驱动控制器 -J492-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

车后座控制器概览 - (5 门车)



说明

t 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)

t 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)

t 附加控制器概览 (5 门带混合动力驱动) → [相关章节](#)

t 控制器概览 (Cabriolet) → [相关章节](#)

1 - 特种车控制器 -J608-

q 仅用于带驾驶辅助装置的汽车

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

2 - 行驶换道助理系统控制器 -J769-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

3 - 驻车暖风无线电接收器 -R64-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

4 - 换道辅助系统控制器 2 -J770-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)


5 - 拖车识别装置控制器 -J345-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

6 - 四轮驱动控制器 -J492-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

7 - 倒车摄像系统控制器 -J772-

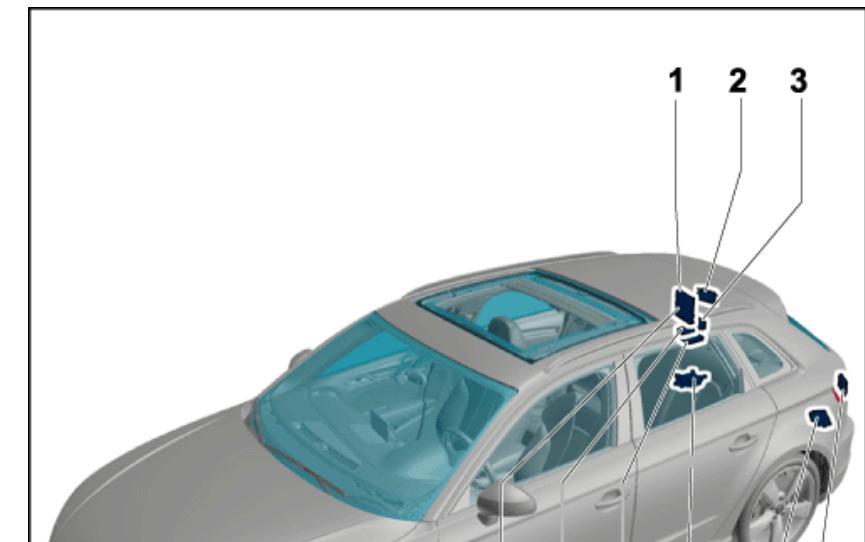

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

8 - 移动电话放大器 -R86-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

9 - 电视调谐器 -R78-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

车后部分附加控制器概览 - (5 门车带混合动力驱动)



说明

t 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)

t 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)

t 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)


t 控制器概览 (Cabriolet) → [相关章节](#)

1 - Hybrid 混合动力车蓄电池单元 -AX1-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

2 - 蓄电池监控控制器 -J367-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

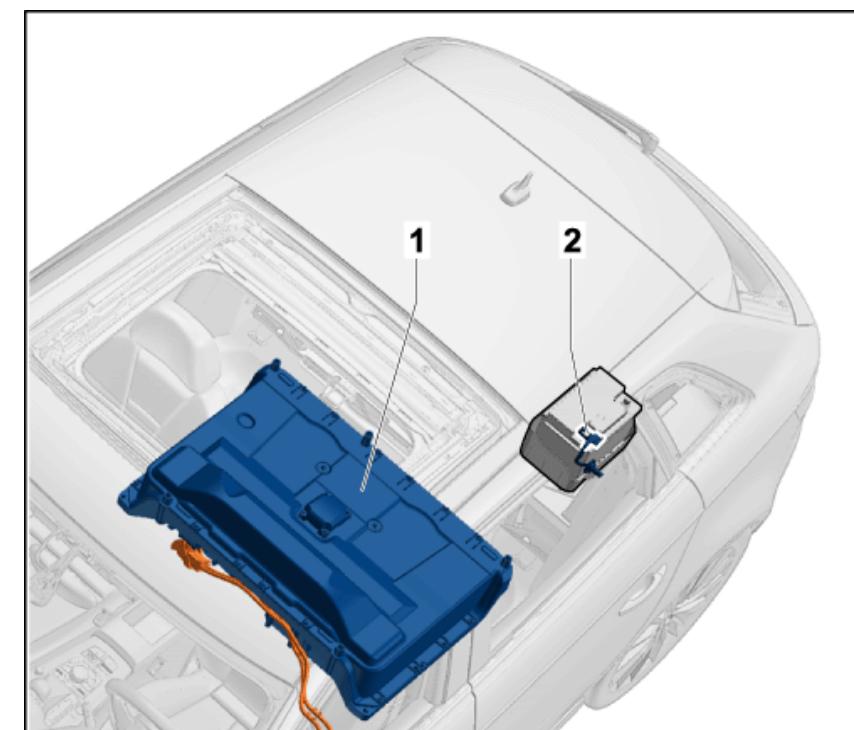

车辆后面部分的控制器总图 (Cabriolet)



说明

- t 控制器概览 (3 门车) → [相关章节](#)
- t 控制器概览 (4 门车) → [相关章节](#)
- t 控制器概览 (5 门车) → [相关章节](#)
- t 附加控制器概览 (5 门车带混合动力驱动) Ü → [相关章节](#)

1 - 移动电话放大器 -R86-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

2 - 行驶换道助理系统控制器 -J769-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

3 - 换道辅助系统控制器 2 -J770-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

4 - 拖车识别装置控制器 -J345-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

4 - 车顶篷操纵控制器 -J256-


q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

4 - 倒车摄像系统控制器 -J772-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

5 - 四轮驱动控制器 -J492-

q 安装位置和插头连接: → [相关章节](#)

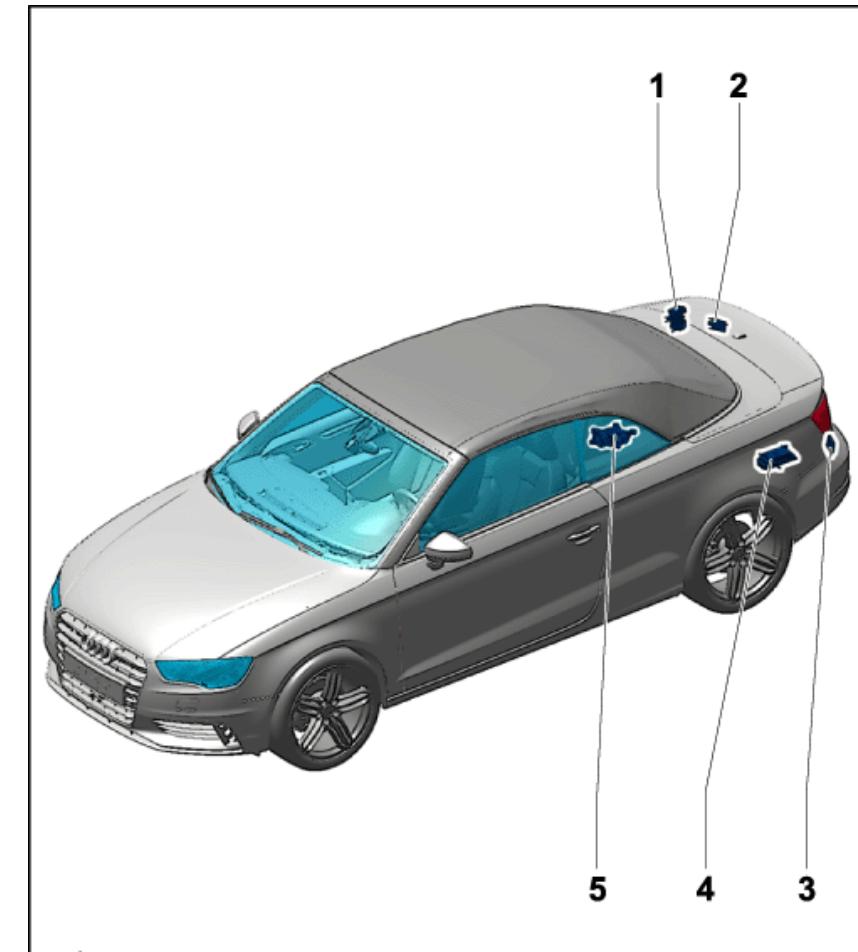


电子调节减震控制器 -J250-

安装位置:

副驾驶员座椅下。

A - 电子调节减震控制器 -J250-

A1 - 47 芯插头连接 -T47a-

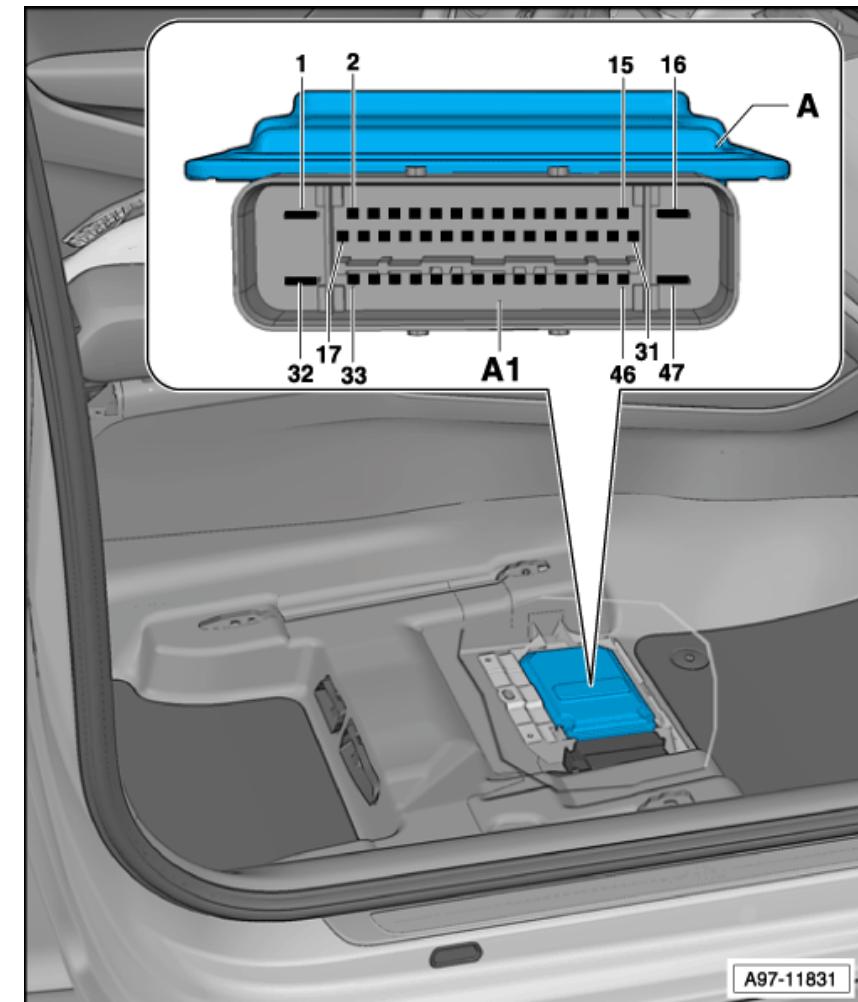

数码音响系统控制器 -J525-


安装位置:

驾驶员座椅下。

A - 数码音响系统控制器 -J525-

A1 - 38 芯插头连接

A2 - 2 芯插头连接

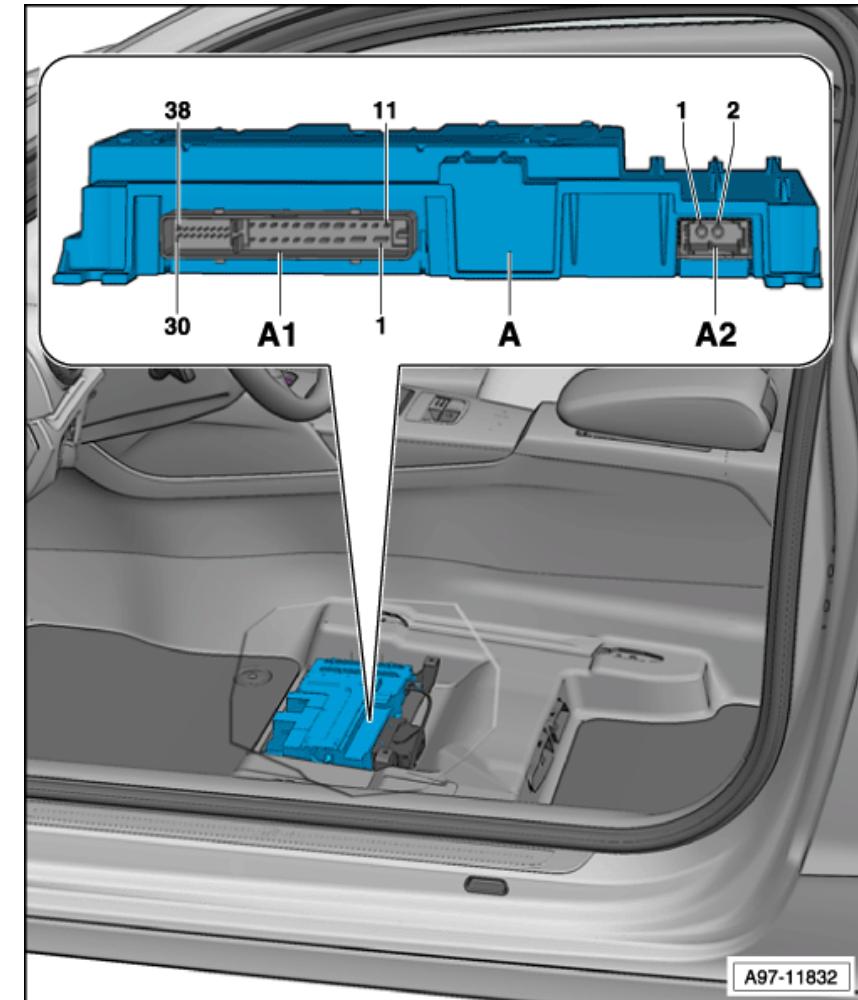

倒车摄像系统控制器 -J772- (3 门 和 5 门车)

安装位置:

行李箱右侧饰板后。


A - 倒车摄像系统控制器 -J772-

A1 - 20 芯插头连接 -T20i-

A2 - 2 芯插头连接 -T2df-

A3 - 2 芯插头连接 -T2ep-

A4 - 未占用

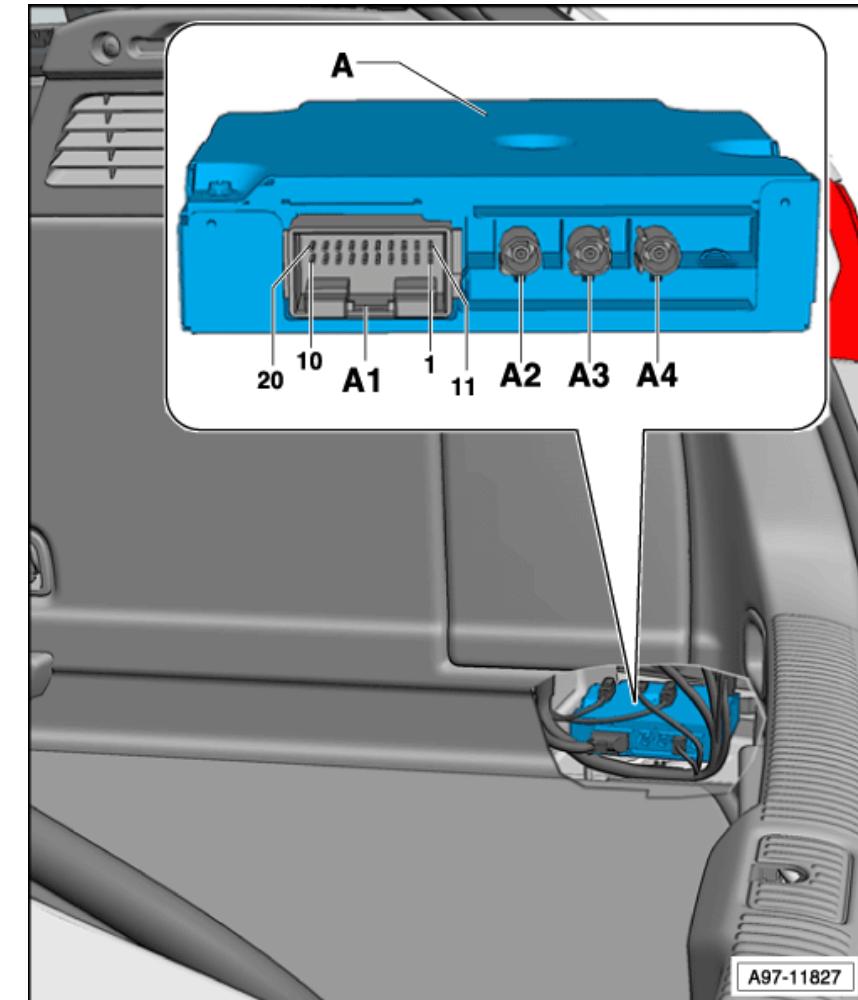


燃油泵控制器 -J538- (汽油发动机)

安装位置:

在后座长椅下。

A - 燃油泵控制器 -J538-

A1 - 5 芯插头连接 -T5c-

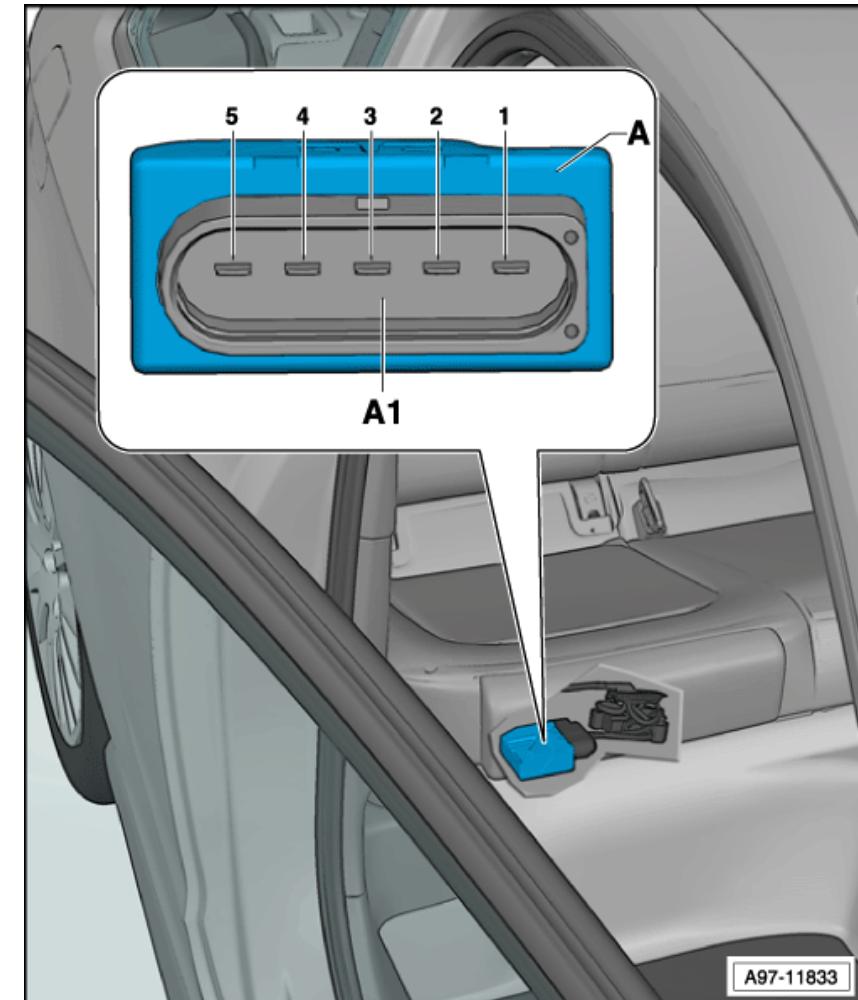

A97-11833


燃油泵控制器 -J538- (柴油发动机)

安装位置:

在后座长椅下。

A - 燃油泵控制器 -J538-

A1 - 6 芯插头连接 -T6e-

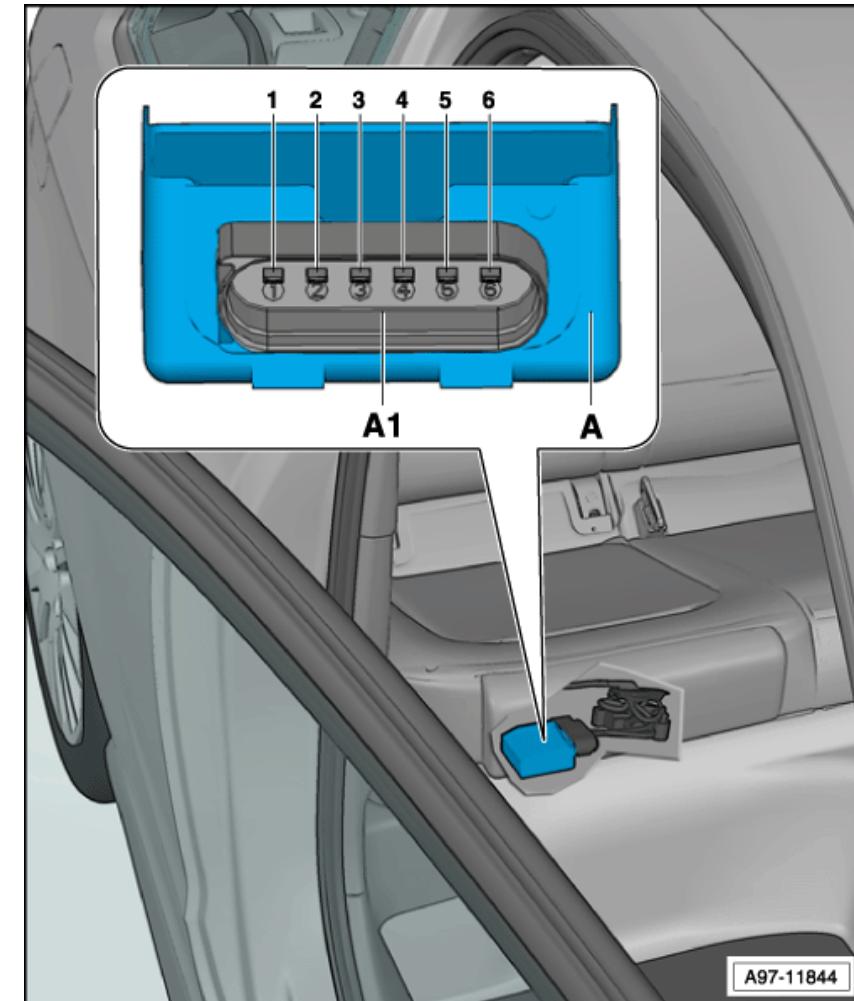

A97-11844

移动电话放大器 -R86- (3 门 和 5 门车)

安装位置:


行李箱右侧饰板后。

A - 移动电话放大器 -R86-

A1 - 4 芯插头连接 -T4y-

A2 - 2 芯插头连接 -T2am-

A3 - 2 芯插头连接 -T2al-

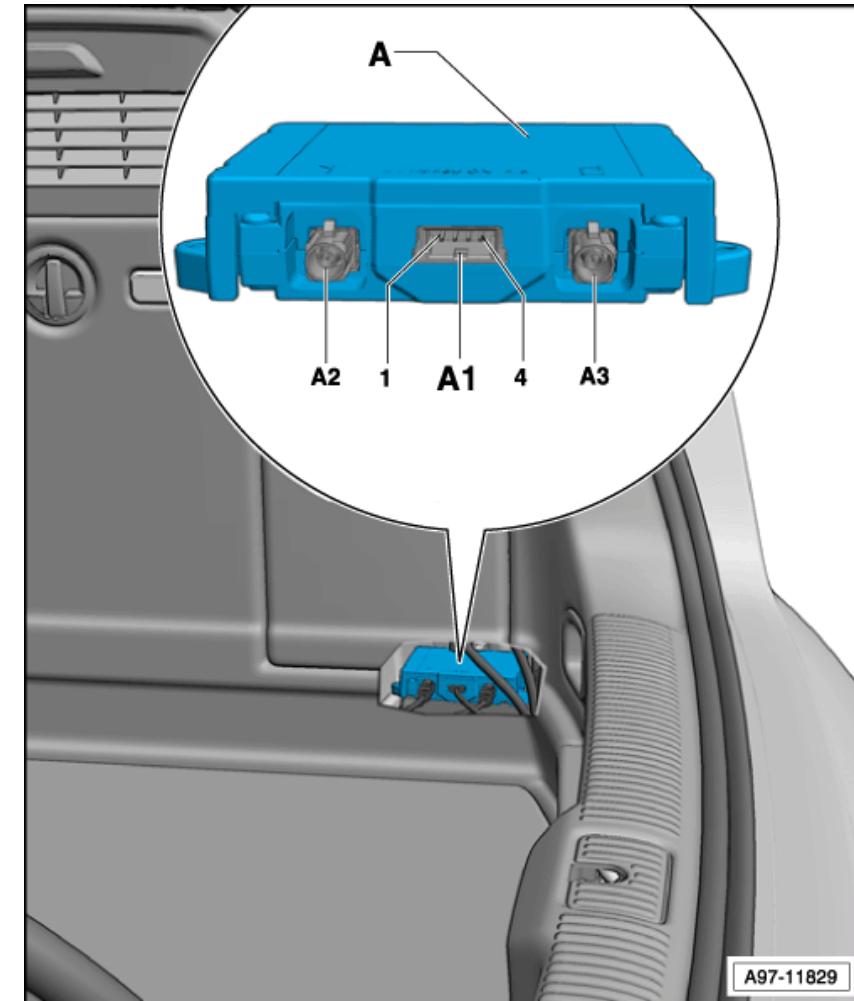

驻车暖风无线电接收器 -R64- (3 门 和 5 门车)


安装位置:

行李箱右侧饰板后。

A - 驻车暖风无线电接收器 -R64-

A1 - 6 芯插头连接 -T6s-

A2 - 2 芯插头连接

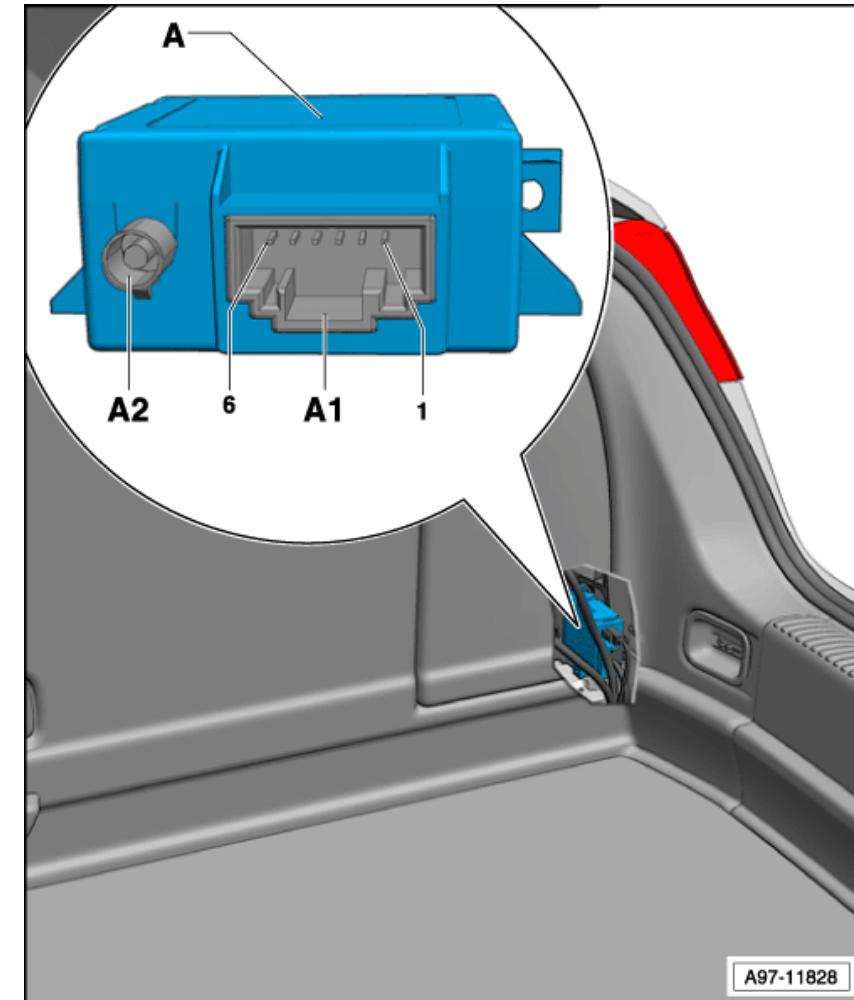

A97-11828


仪表板中的控制器 -J285-

安装位置:

在仪表板中。

A - 仪表板中的控制器 -J285-

A1 - 18 芯插头连接 -T18-

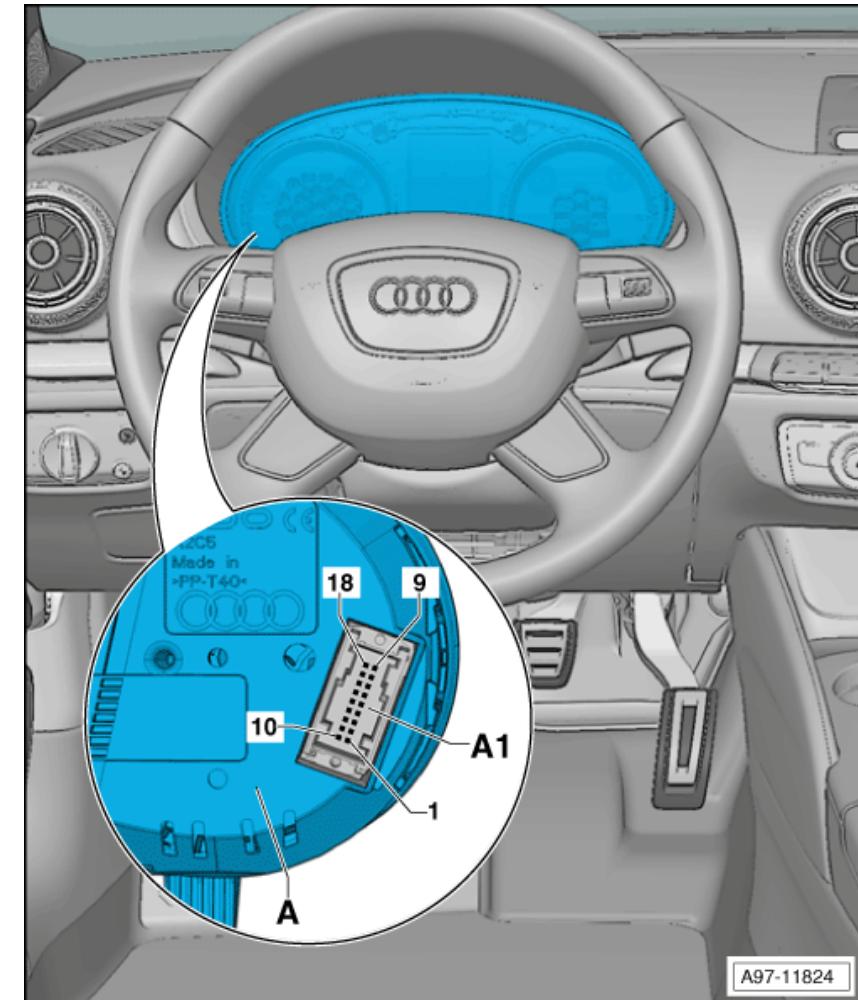

A97-11824

拖车识别装置控制器 -J345- (3 门 和 5 门车)


安装位置:

行李箱左侧饰板后。

A - 拖车识别装置控制器 -J345-

A1 - 16 芯插头连接 -T16l-

A2 - 12 芯插头连接 -T12b-

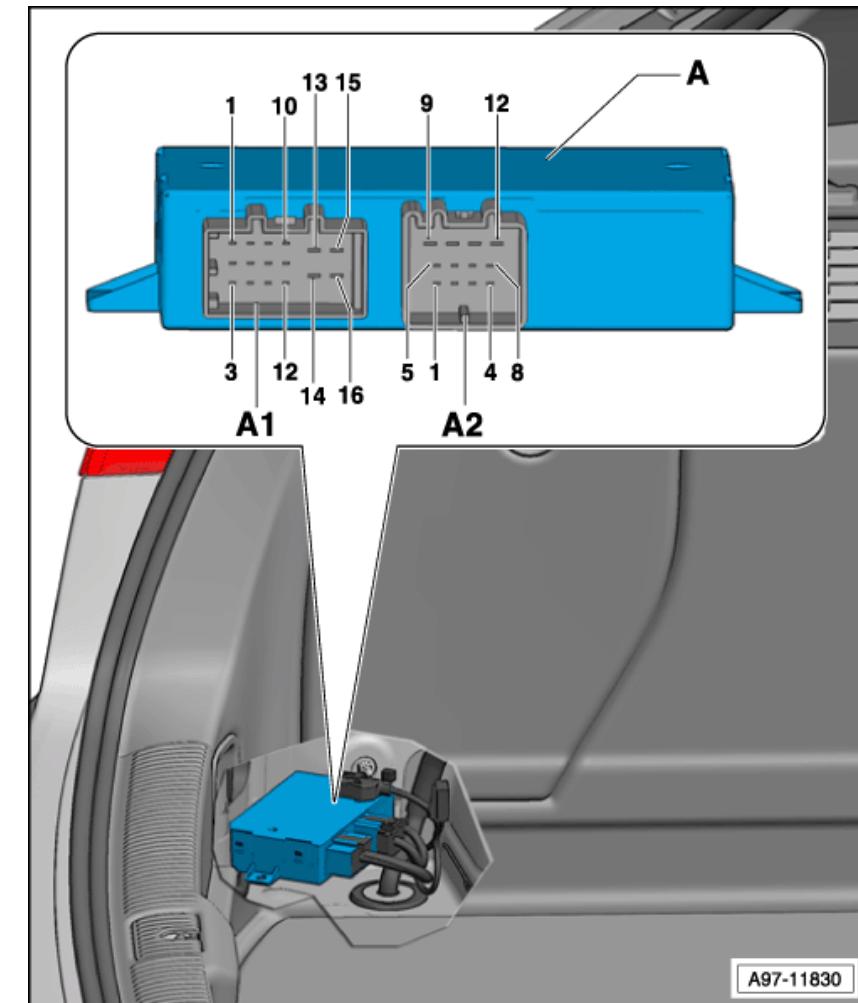


电控转向柱锁止控制器 -J764-

安装位置:

在转向柱上。

A - 电控转向柱锁止控制器 -J764-

A1 - 16 芯插头连接 -T16g-

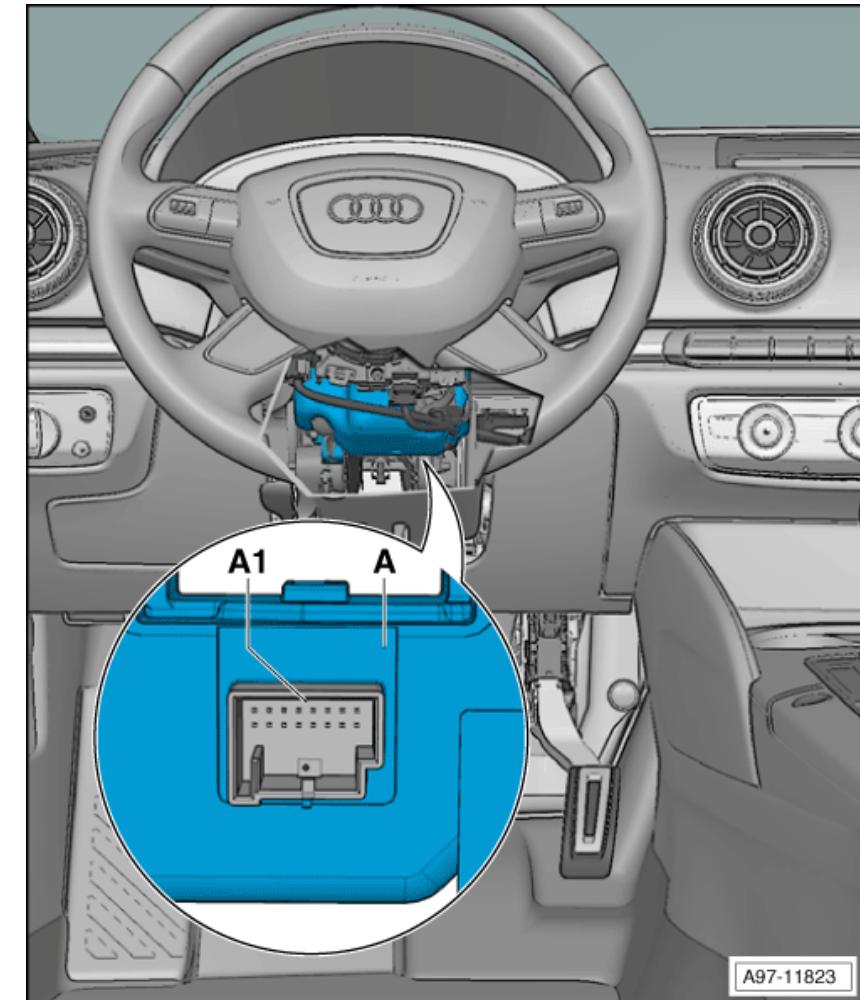

A97-11823


换道辅助系统控制器 2 -J770-

安装位置:

在后左保险杠中。

A - 换道辅助系统控制器 2 -J770-

A1 - 12 芯插头连接 -T12h-

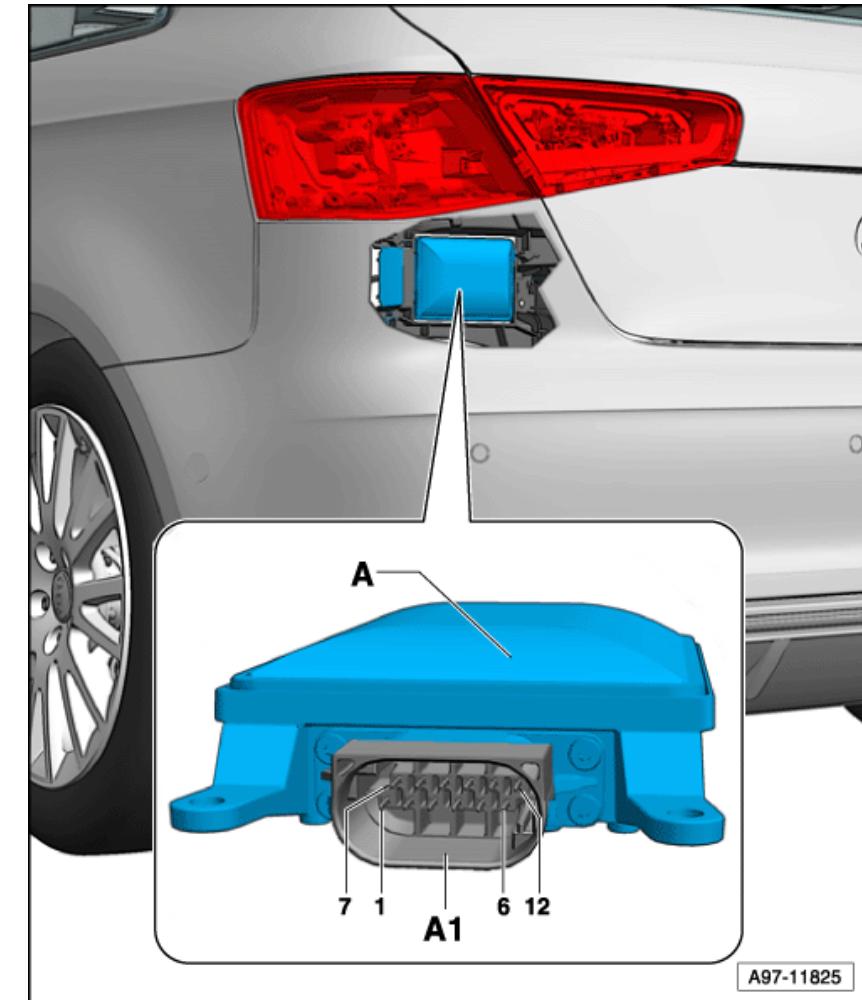


行驶换道助理系统控制器 -J769-

安装位置:

在后右保险杠中。

A - 行驶换道助理系统控制器 -J769-

A1 - 12 芯插头连接 -T12g-

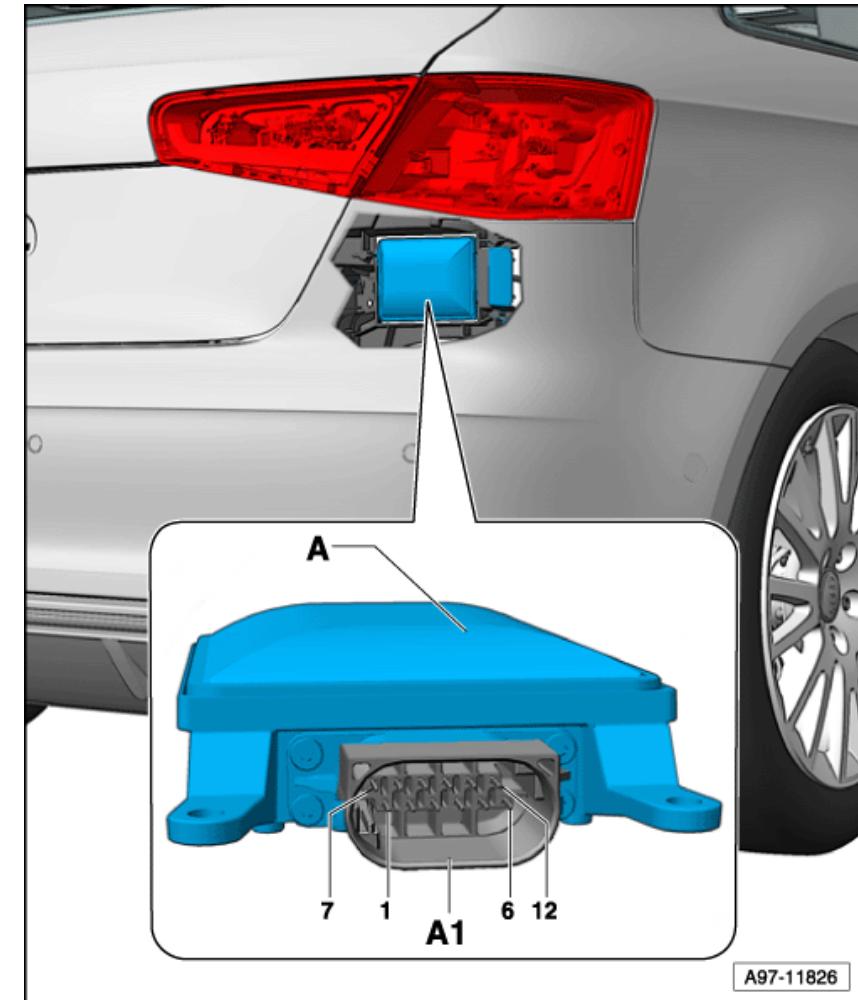

A97-11826


进入及起动许可控制器 -J518-

安装位置:

在仪表板下面。

A - 进入及起动许可控制器 -J518-

A1 - 32 芯插头连接 -T32a-

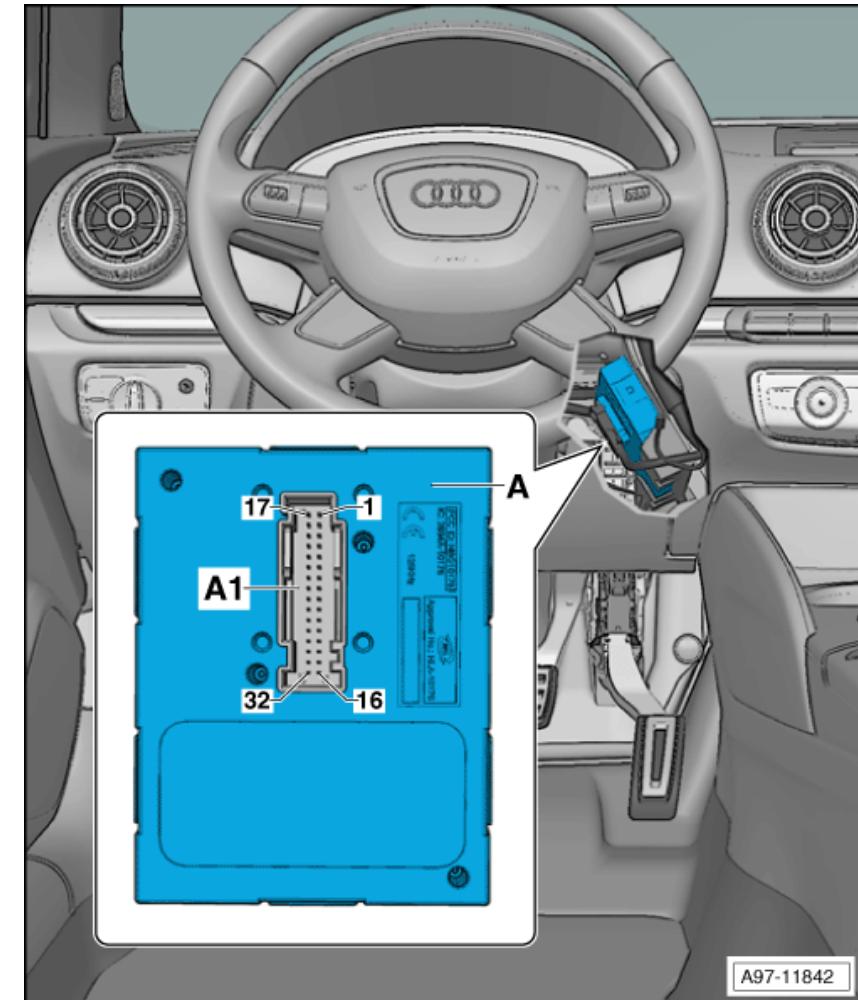

空调装置控制器 -J301-


安装位置:

在仪表板中间

A - 空调装置控制器 -J301-

A1 - 16 芯插头连接 -T16o-

A2 - 20 芯插头连接 -T20f-

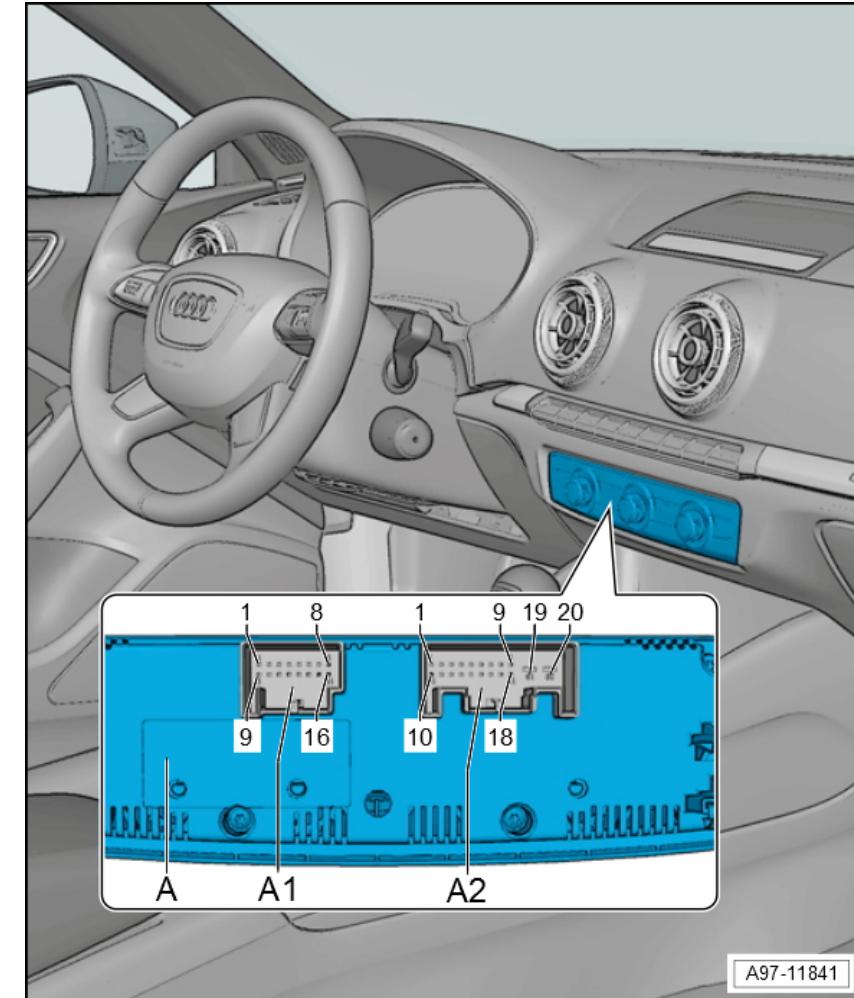

A97-11841

Climatronic 自动空调控制器 -J255-

安装位置:


在仪表板中间

A - Climatronic 自动空调控制器 -J255-

A1 - 16 芯插头连接 -T16d-

A2 - 16 芯插头连接 -T16c-

A3 - 20 芯插头连接 -T20b-

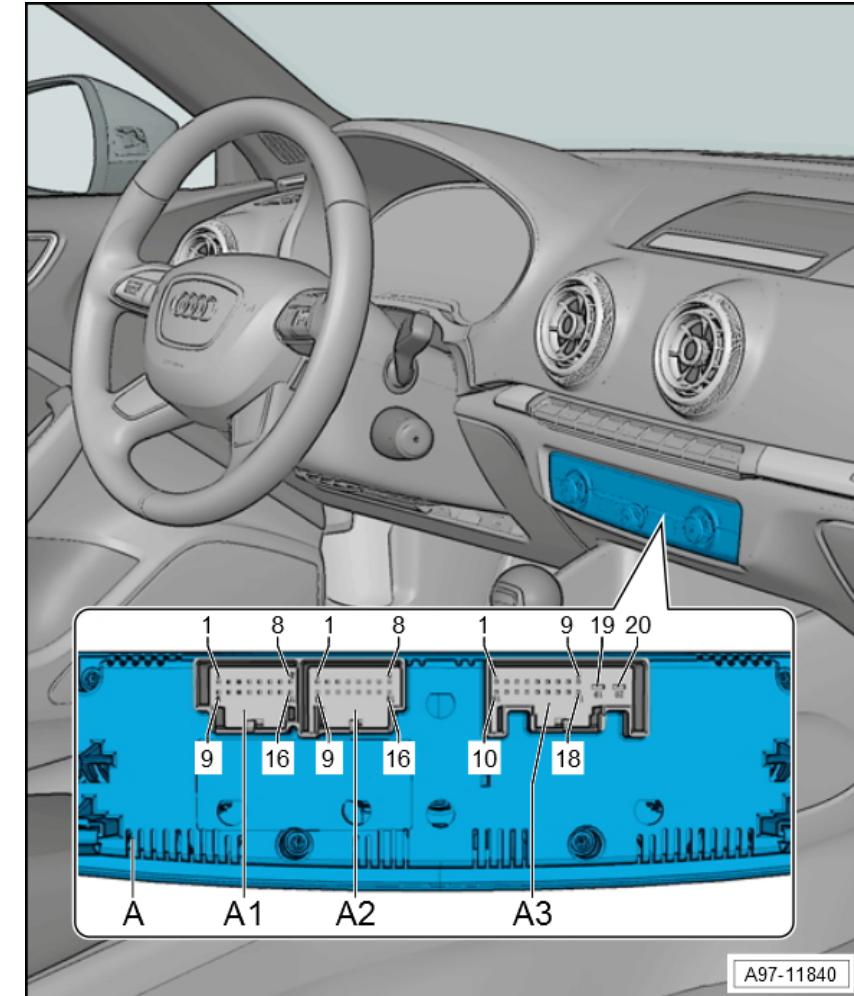

车载电网控制器 -J519-

安装位置:


在仪表板左侧后面。

A - 车载电网控制器 -J519-

A1 - 73 芯插头连接 -T73a-

A2 - 46 芯插头连接 -T46b-

A3 - 73 芯插头连接 -T73c-

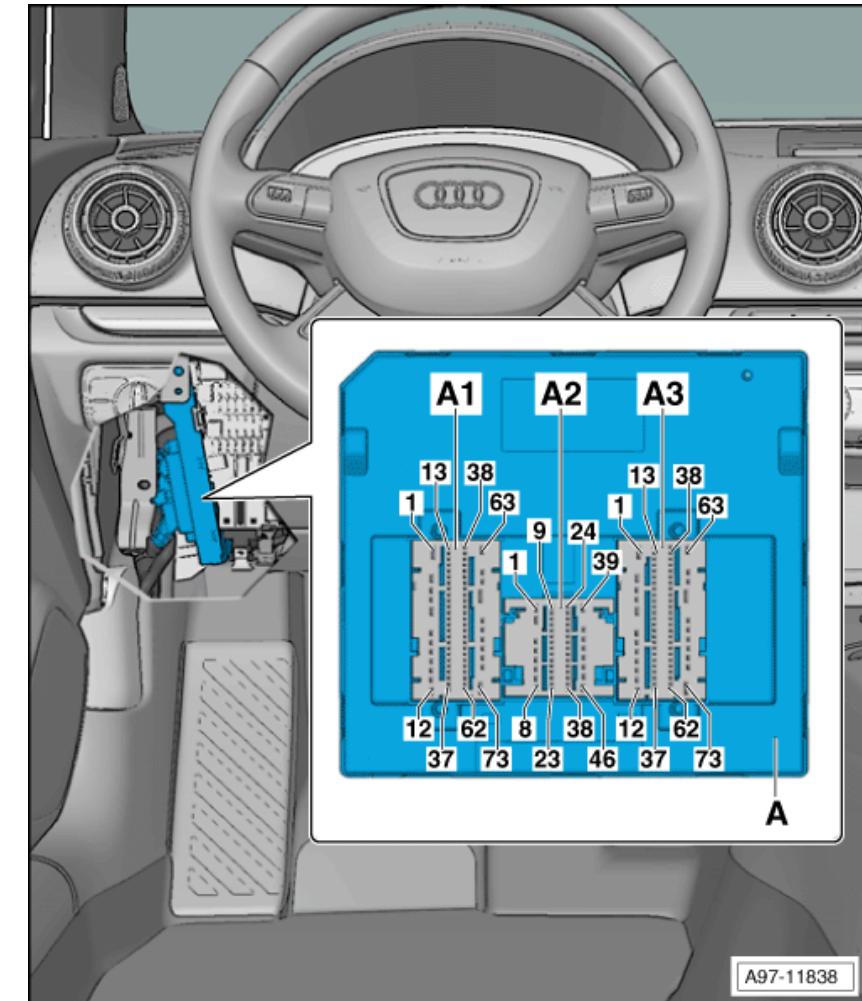


数据总线诊断接口 -J533-

安装位置:

在仪表板下面。

A - 数据总线诊断接口 -J533-

A1 - 20 芯插头连接 -T20a-

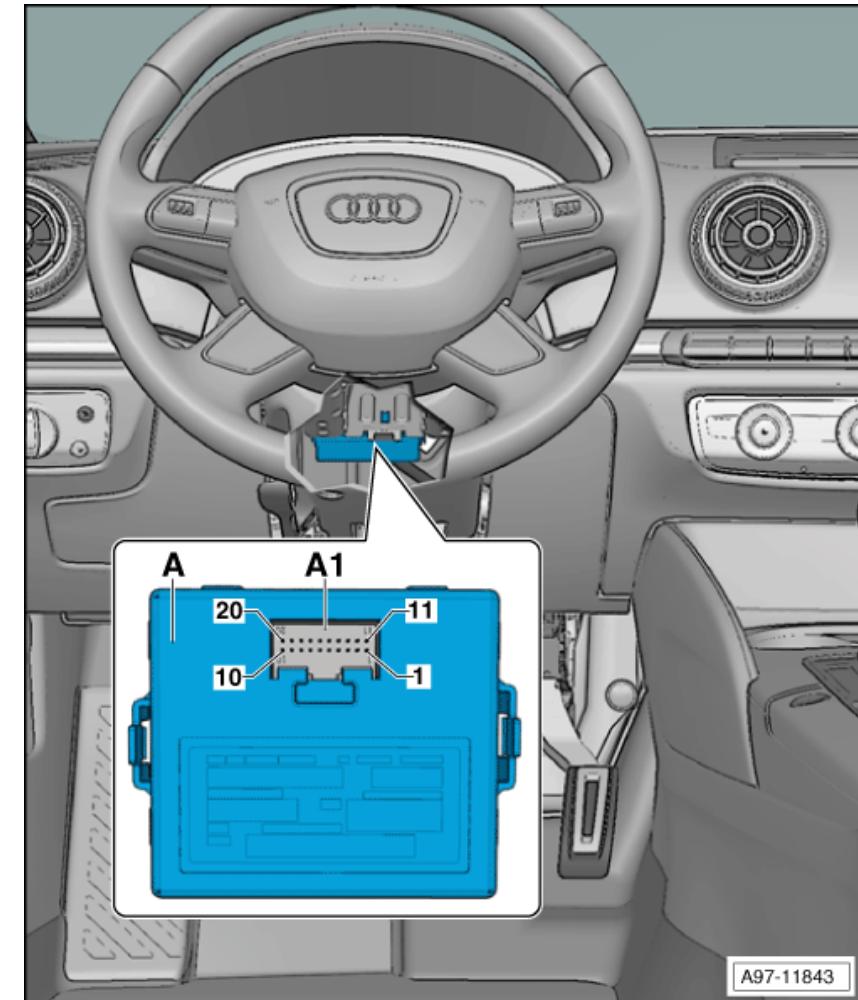


安全气囊控制器 -J234-

安装位置:

在中控台后。

A - 安全气囊控制器 -J234-

A1 - 90 芯插头连接 -T90-

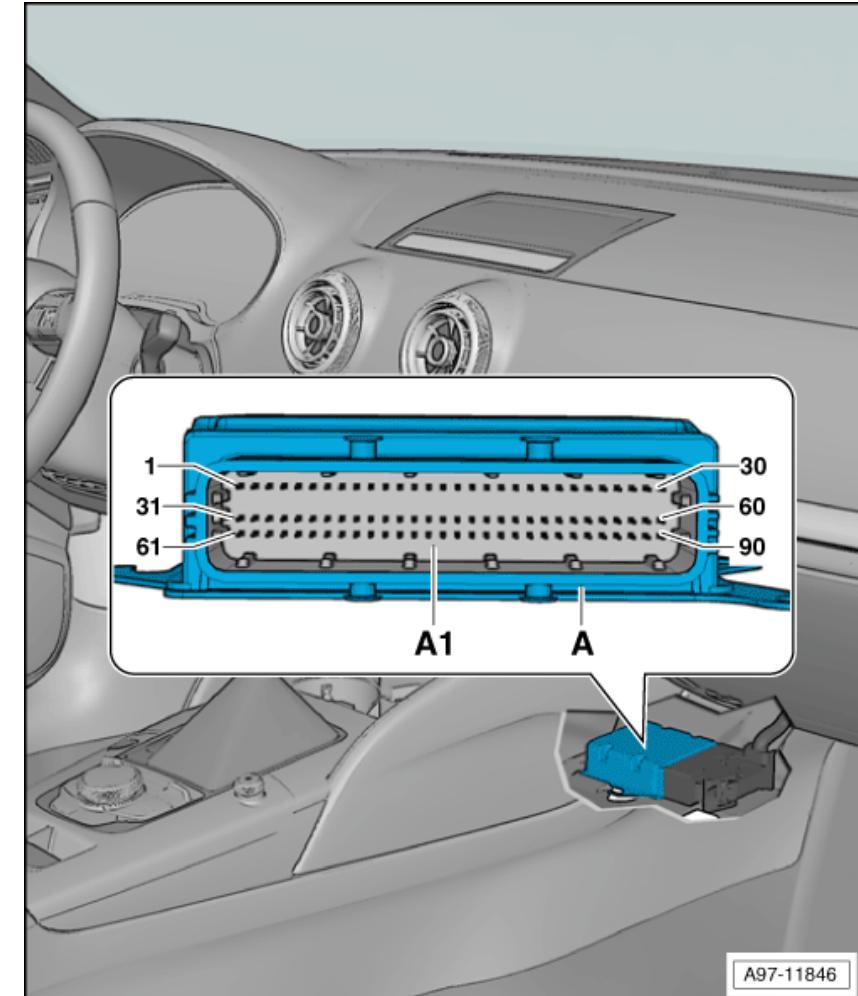

泊车辅助控制器 -J446- /驻车辅助系统控制器 -J791-


安装位置:

在仪表板左侧后面。

A - 泊车辅助控制器 -J446- /驻车辅助系统控制器 -J791-

A1 - 26 芯插头连接 -T26c-

A2 - 18 芯插头连接 -T18a-

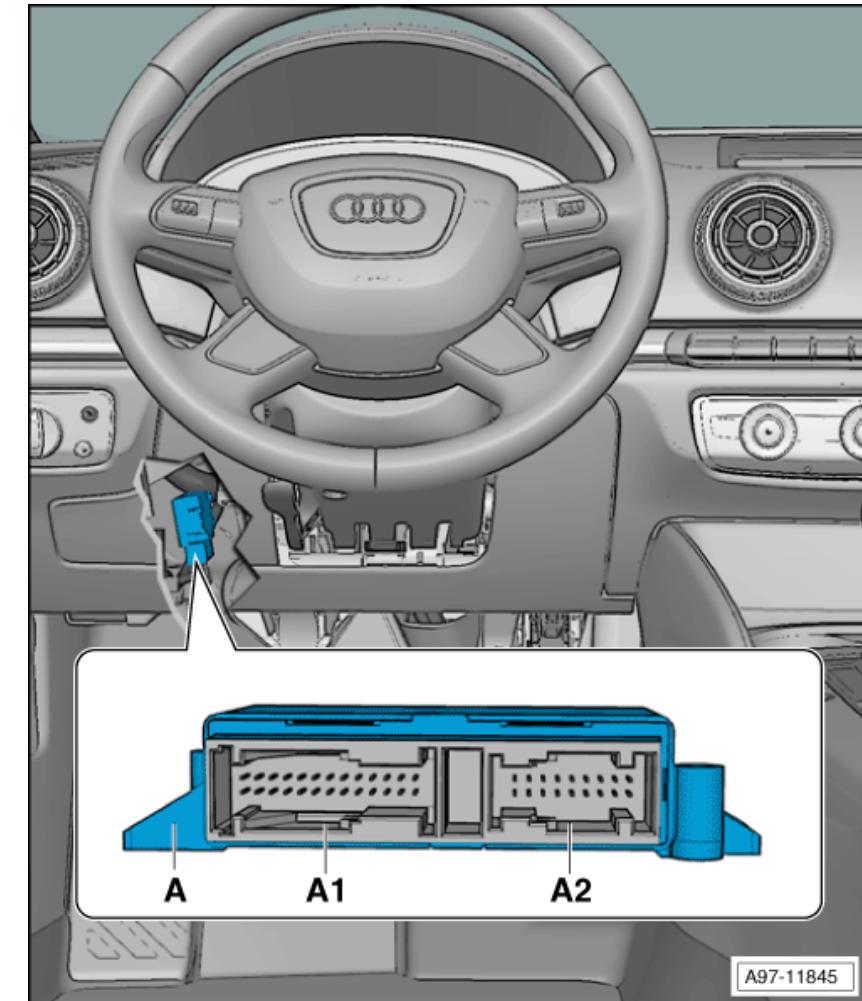

驾驶员侧车门控制器 -J386-

安装位置:

在驾驶员侧车门中。


A - 驾驶员侧车门控制器 -J386-

A1 - 6 芯插头连接 -T6f-

A2 - 20 芯插头连接 -T20c-

A3 - 16 芯插头连接 -T16e-

A4 - 32 芯插头连接 -T32b-

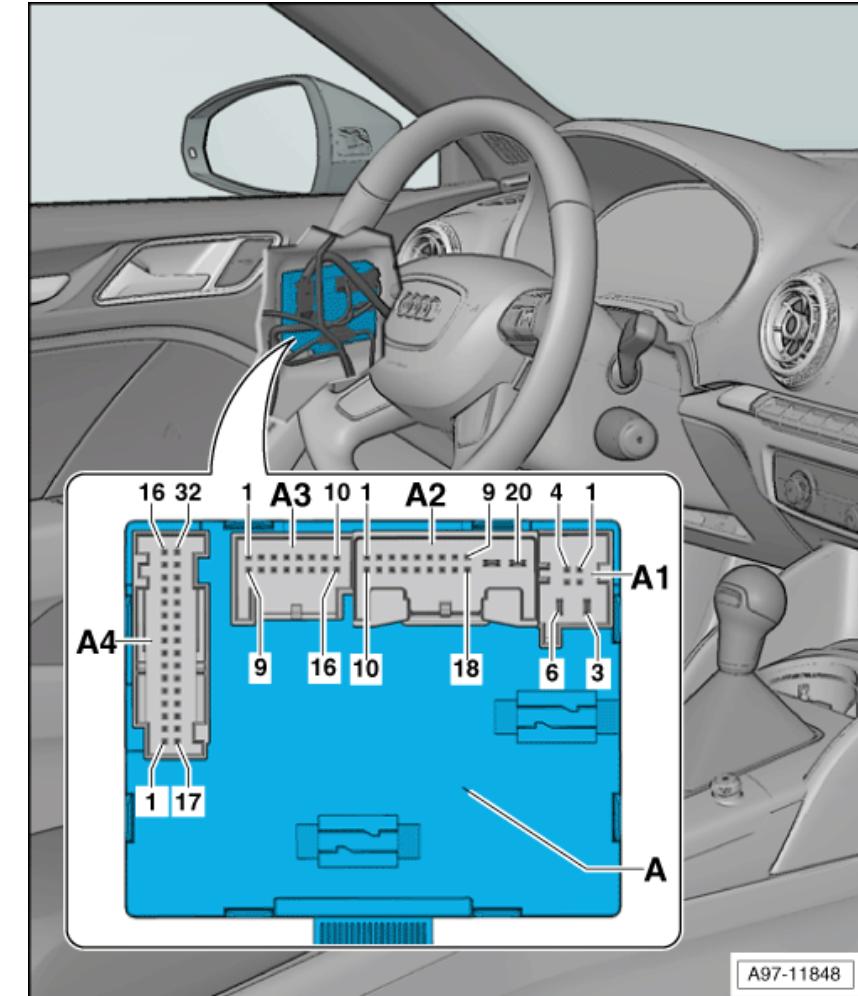

副驾驶员侧车门控制器 -J387-

安装位置:

在副驾驶员车门中。


A - 副驾驶员侧车门控制器 -J387-

A1 - 6 芯插头连接 -T6g-

A2 - 20 芯插头连接 -T20d-

A3 - 16 芯插头连接 -T16f-

A4 - 32 芯插头连接 -T32c-

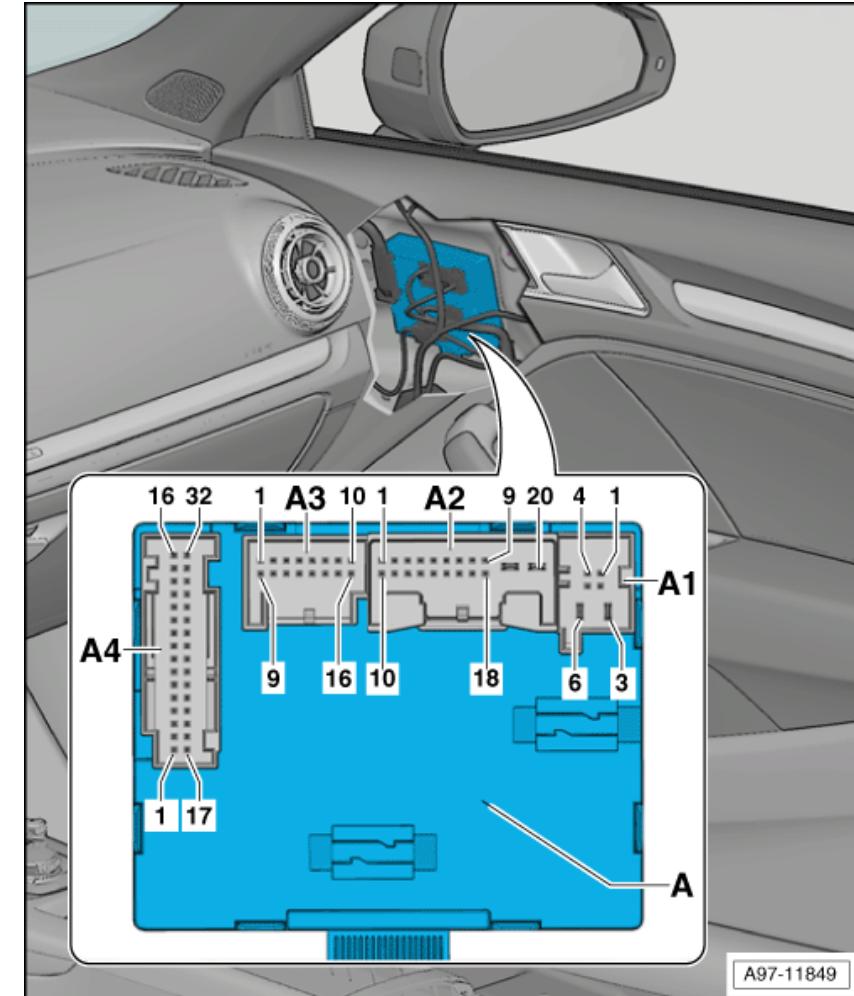

转向柱电子装置控制器 -J527-


安装位置:

在转向柱上。

A - 转向柱电子装置控制器 -J527-

A1 - 4 芯插头连接 -T4-

A2 - 16 芯插头连接 -T16a-

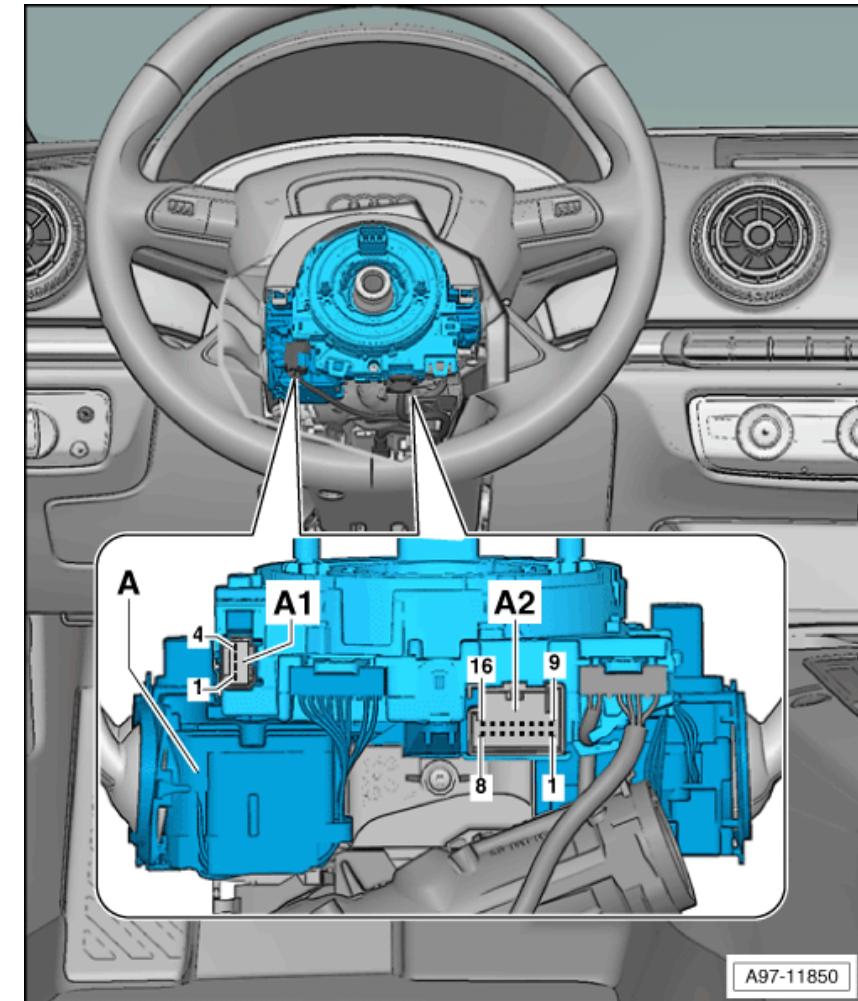

大灯照明距离调节控制器 -J431- / 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-

安装位置:


在仪表板左侧后面。

A - 大灯照明距离调节控制器 -J431-

A1 - 26 芯插头连接 -T26a-

B - 弯道灯和大灯照明距离调节控制器 -J745-

B1 - 26 芯插头连接 -T26b-

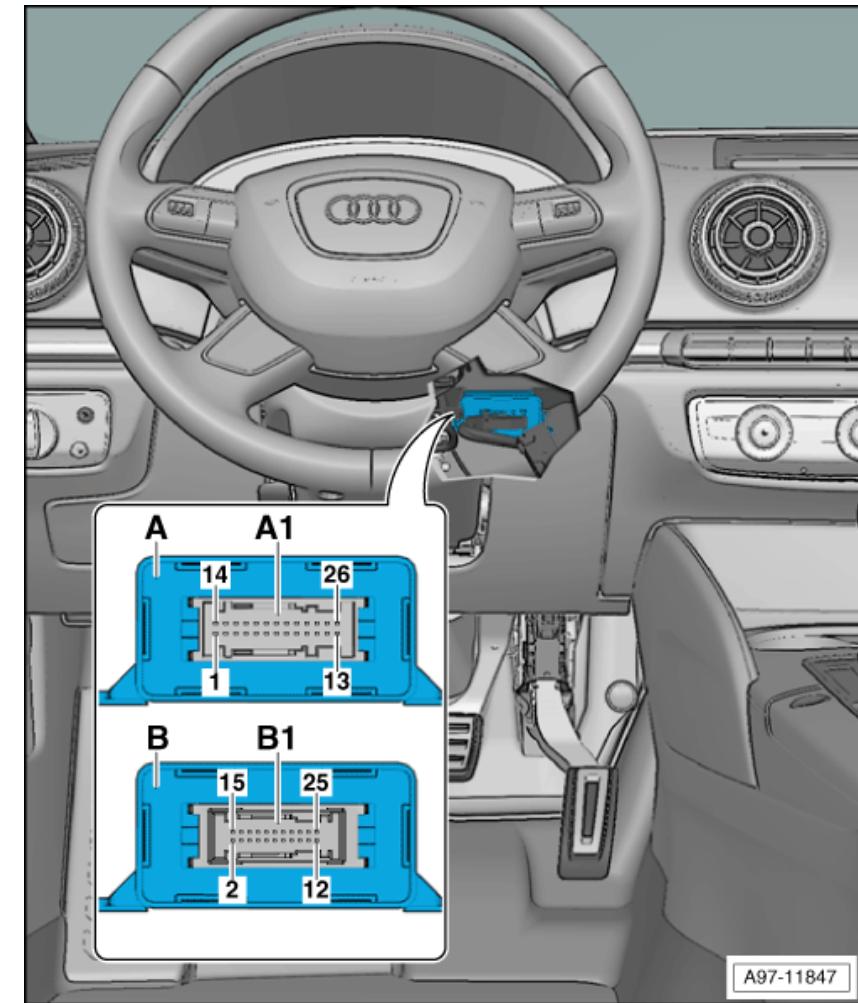

A97-11847


CAN 总线控制器 -J916-

安装位置:

在仪表板左侧后面。

A - CAN 总线控制器 -J916-

A1 - 9 芯插头连接 -T9-

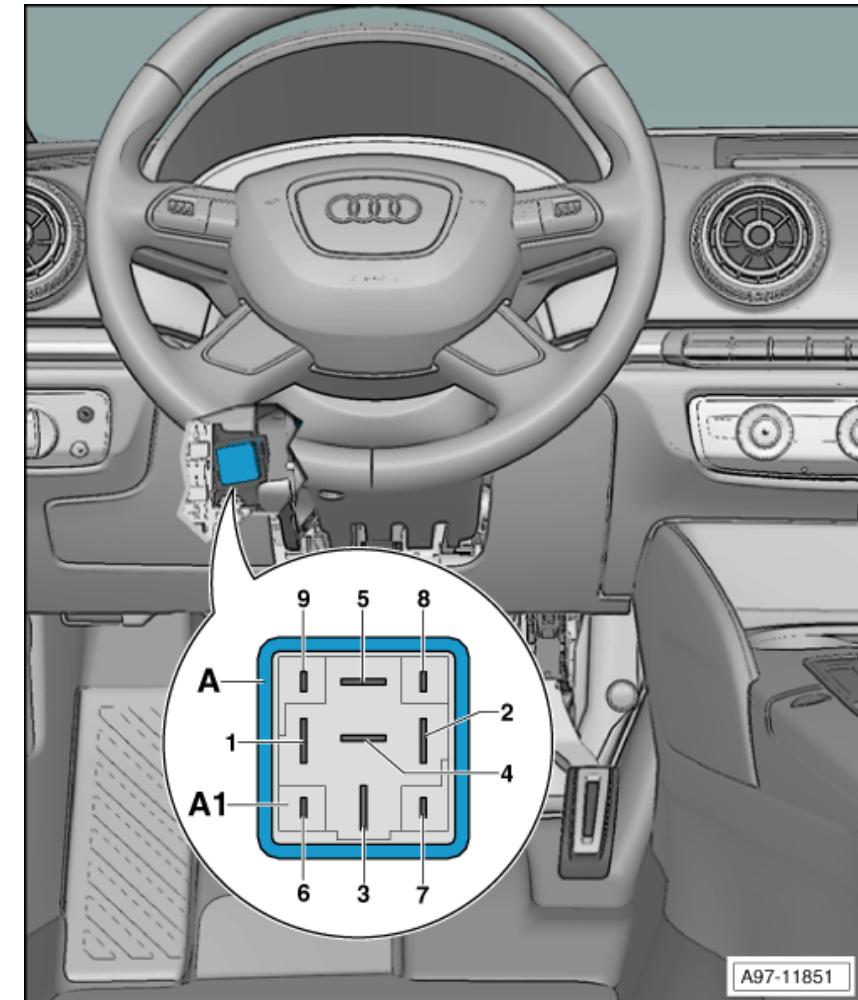

A97-11851

特种车控制器 -J608- (3 门 和 5 门车)

安装位置:

行李箱右侧饰板后。

A - 特种车控制器 -J608-


A1 - 16 芯插头连接 -T16h-

A2 - 20 芯插头连接 -T20l-

A3 - 未占用

A4 - 16 芯插头连接 -T16b-

A5 - 12 芯插头连接 -T12d-

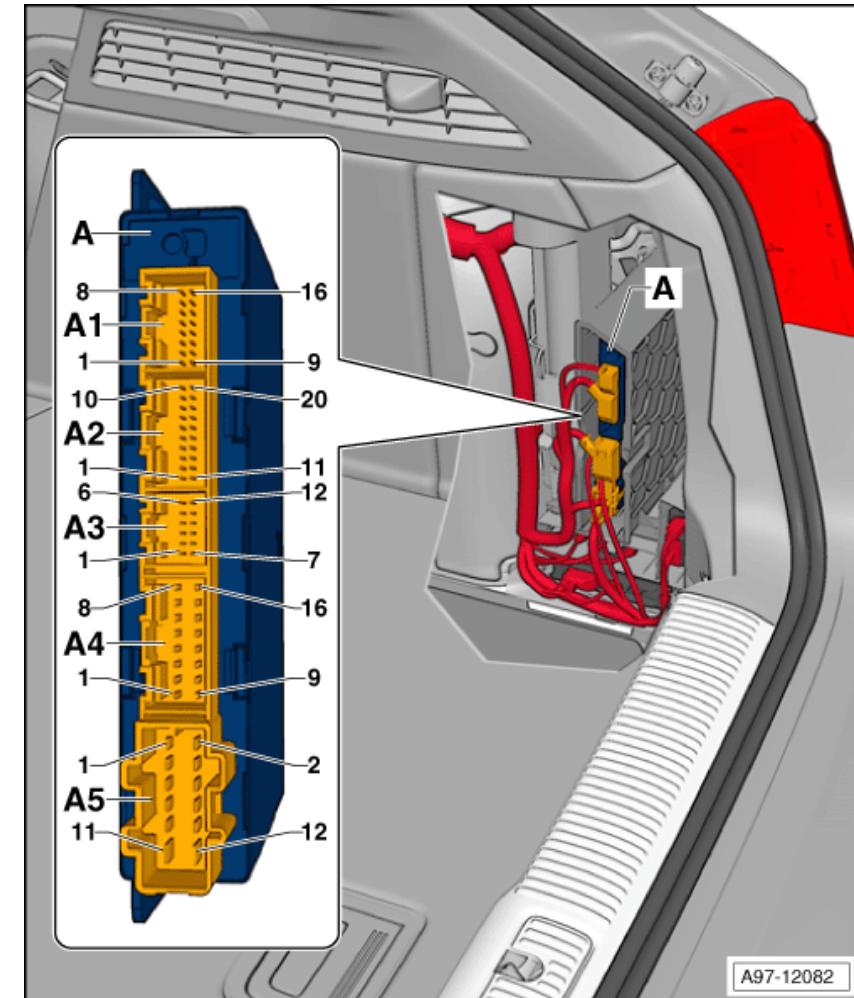

驾驶员侧后车门控制器 -J926-

安装位置：


左后车门内。

A - 驾驶员侧后车门控制器 -J926-

A1 - 6 芯插头连接 -T6al-

A2 - 20 芯插头连接 -T20j-

A3 - 16 芯插头连接 -T16i-

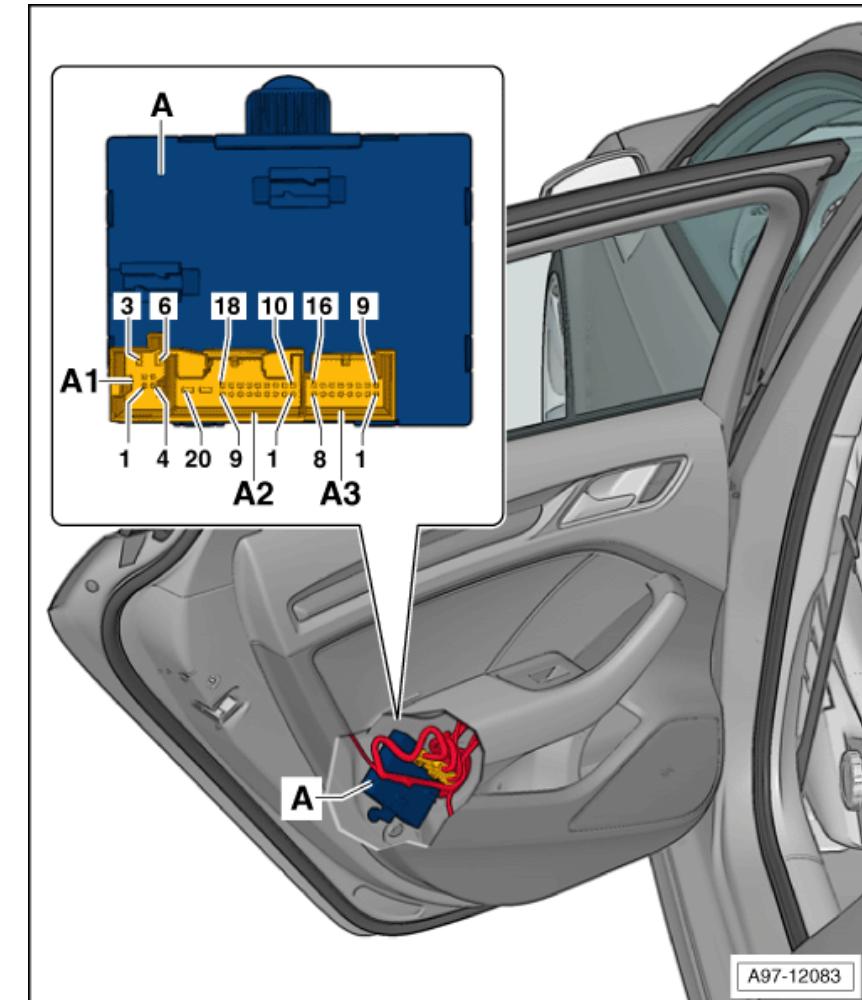

副驾驶员侧后车门控制器 -J927-

安装位置:


右后车门内。

A - 副驾驶员侧后车门控制器 -J927-

A1 - 6 芯插头连接 -T6am-

A2 - 20 芯插头连接 -T20k-

A3 - 16 芯插头连接 -T16j-

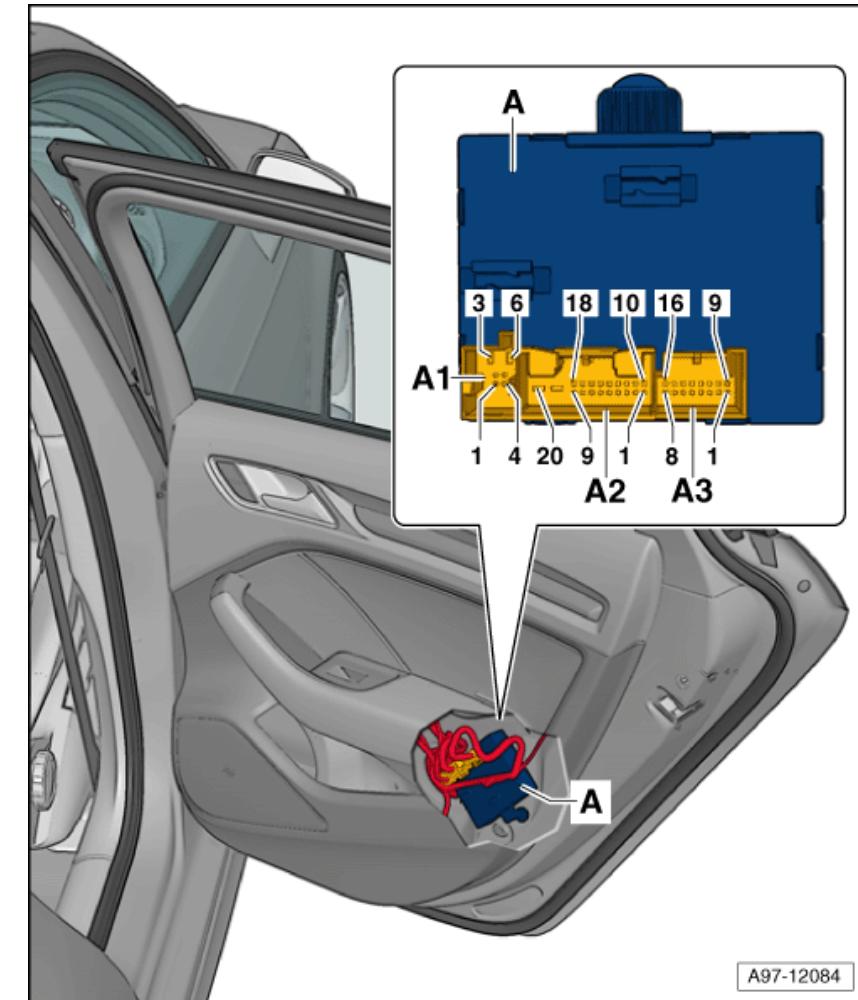

移动电话放大器 -R86- (4 门车)

安装位置:


行李箱右侧饰板后。

A - 移动电话放大器 -R86-

A1 - 2 芯插头连接 -T2am-

A2 - 4 芯插头连接 -T4y-

A3 - 2 芯插头连接 -T2al-

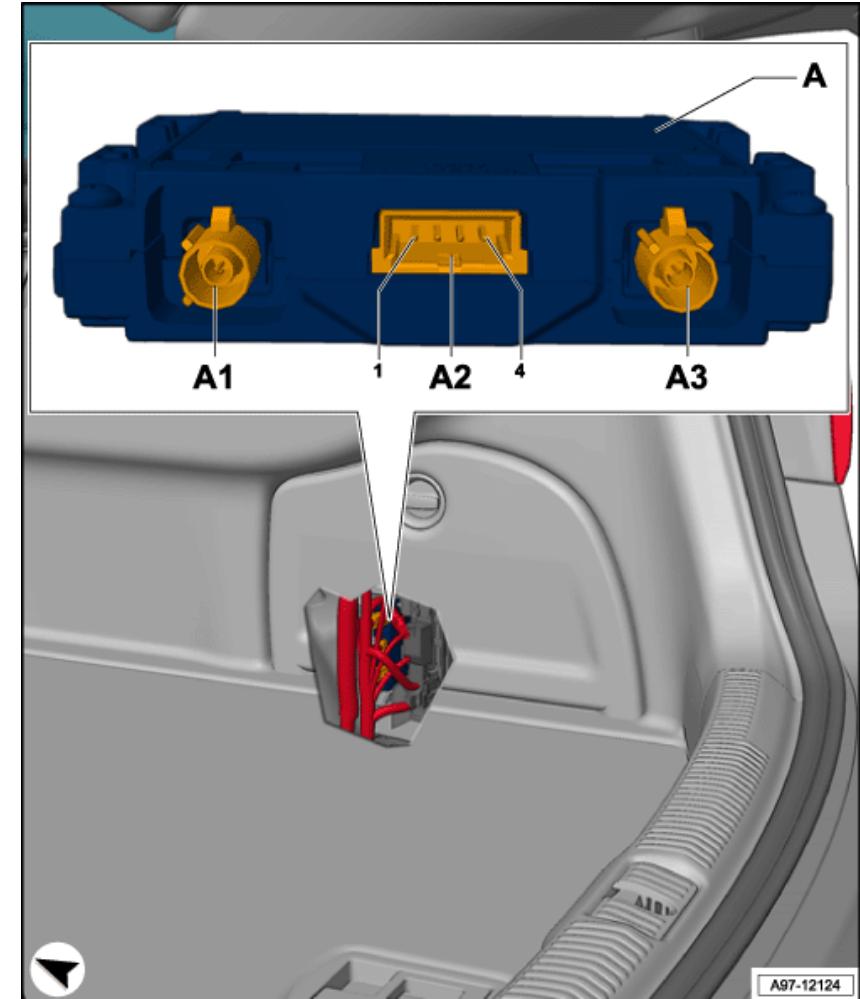

倒车摄像系统控制器 -J772- (4 门车)

安装位置:

行李箱右侧饰板后。


A - 倒车摄像系统控制器 -J772-

A1 - 20 芯插头连接 -T20i-

A2 - 2 芯插头连接 -T2df-

A3 - 2 芯插头连接 -T2ep-

A4 - 未占用

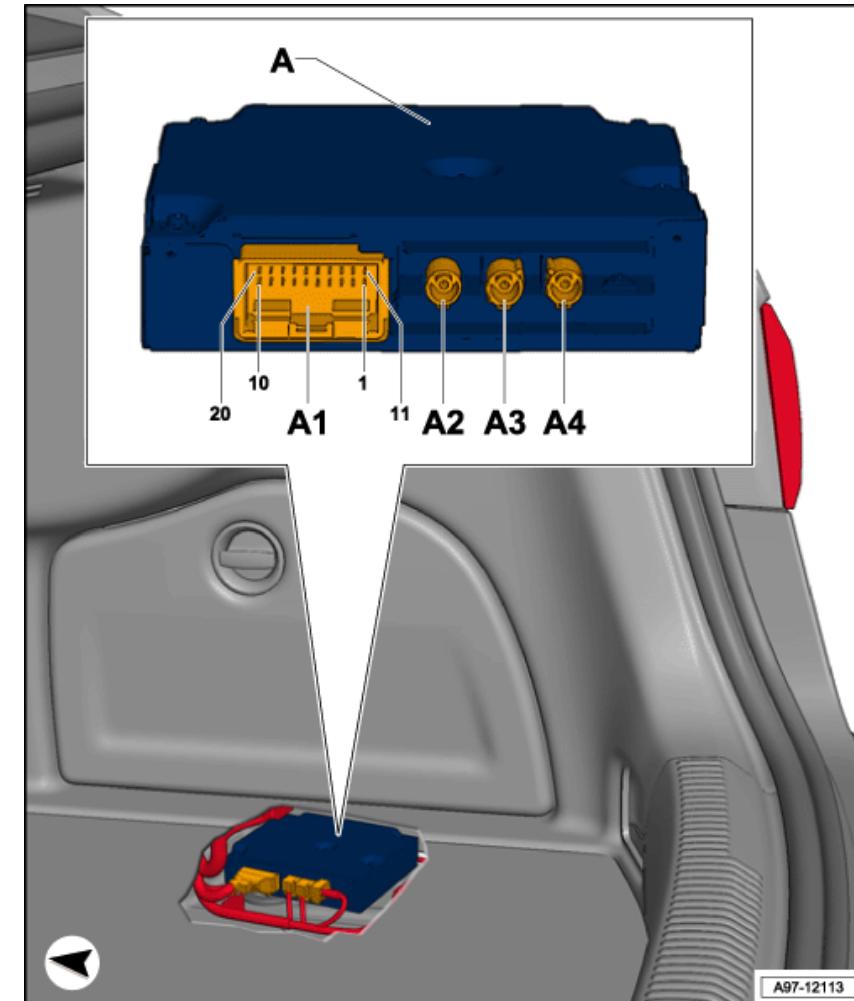

驻车暖风无线电接收器 -R64- (4 门车)


安装位置:

行李箱右侧饰板后。

A - 驻车暖风无线电接收器 -R64-

A1 - 6 芯插头连接 -T6s-

A2 - 2 芯插头连接

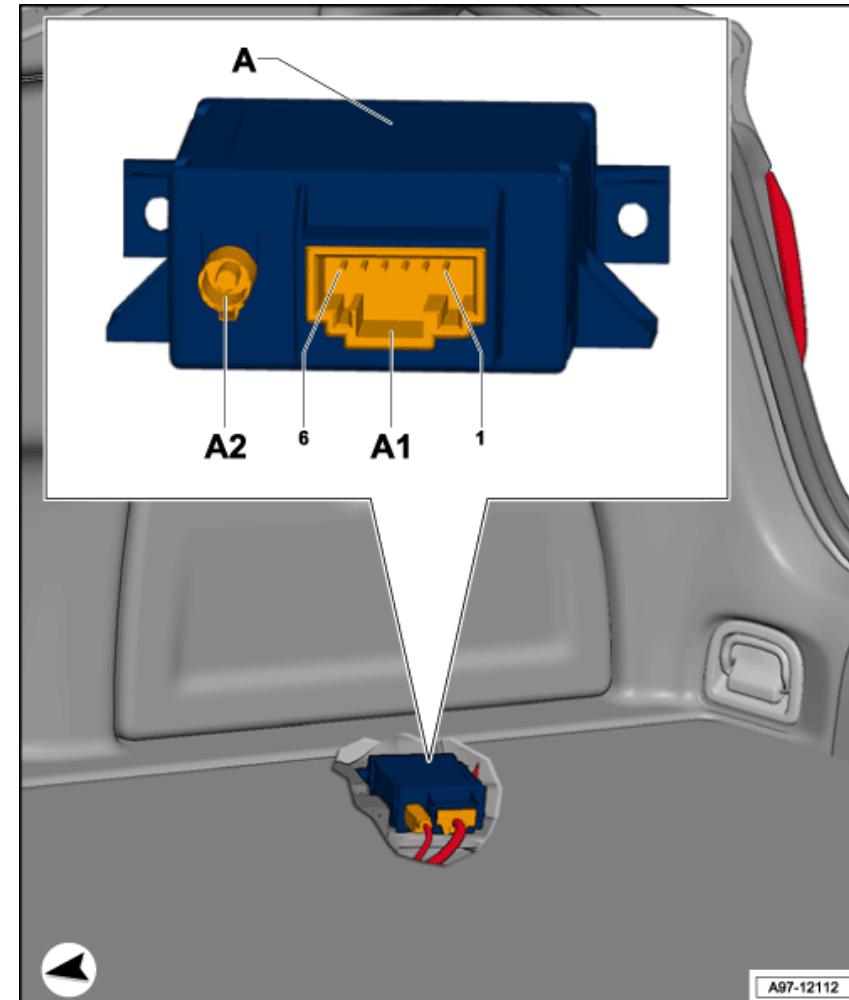

拖车识别装置控制器 -J345- (4 门车)


安装位置:

行李箱左侧饰板后。

A - 拖车识别装置控制器 -J345-

A1 - 16 芯插头连接 -T16l-

A2 - 12 芯插头连接 -T12b-

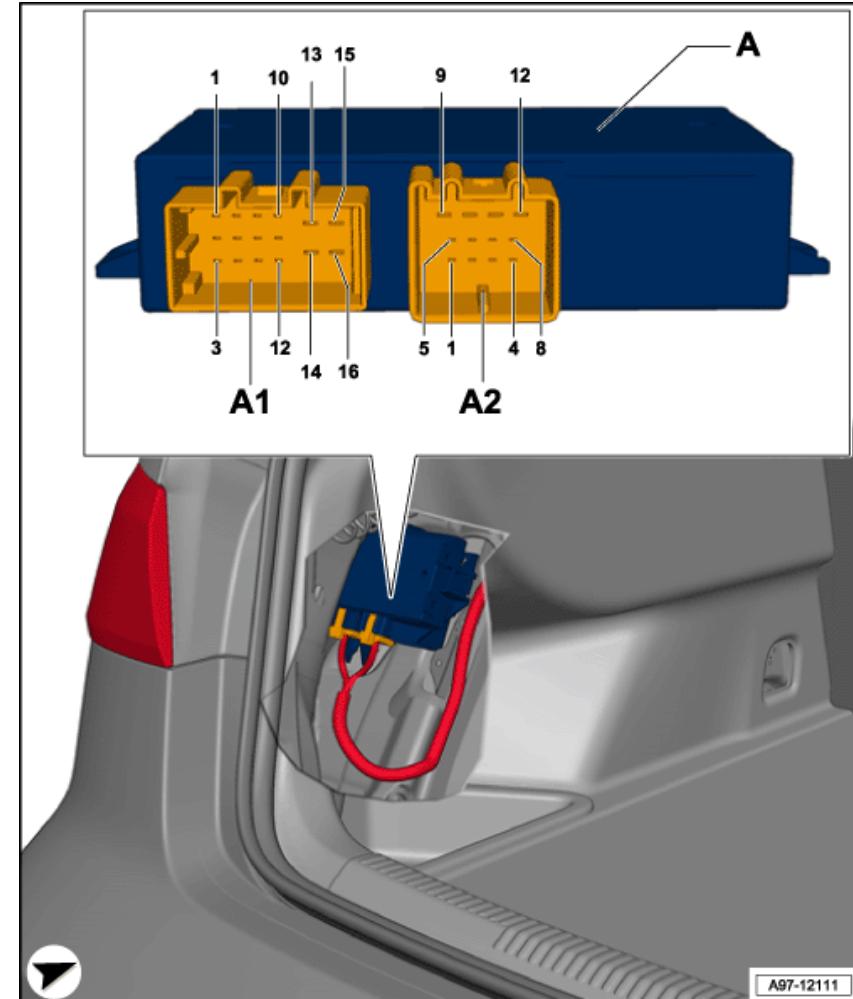

特种车控制器 -J608- (4 门车)

安装位置:

行李箱右侧饰板后。

A - 特种车控制器 -J608-


A1 - 16 芯插头连接 -T16h-

A2 - 20 芯插头连接 -T20l-

A3 - 未占用

A4 - 16 芯插头连接 -T16b-

A5 - 12 芯插头连接 -T12d-

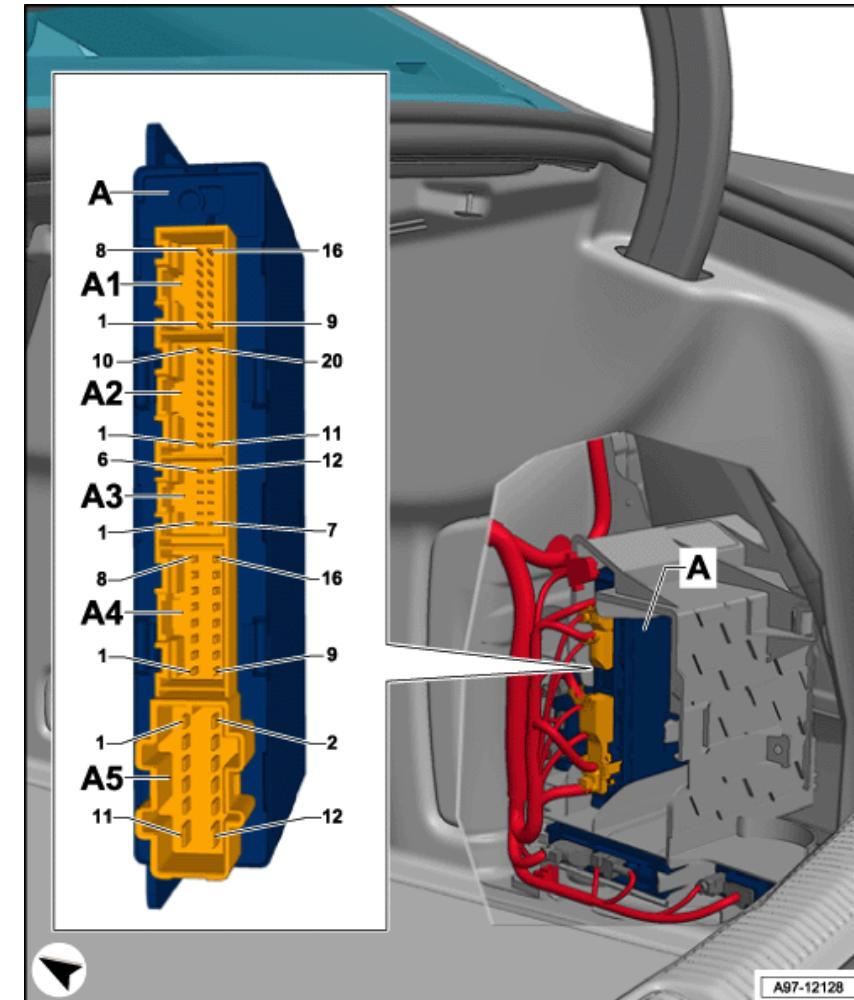

移动电话放大器 -R86- (Cabriolet)

安装位置:


行李箱右侧饰板后。

A - 移动电话放大器 -R86-

A1 - 4 芯插头连接 -T4y-

A2 - 2 芯插头连接 -T2am-

A3 - 2 芯插头连接 -T2al-

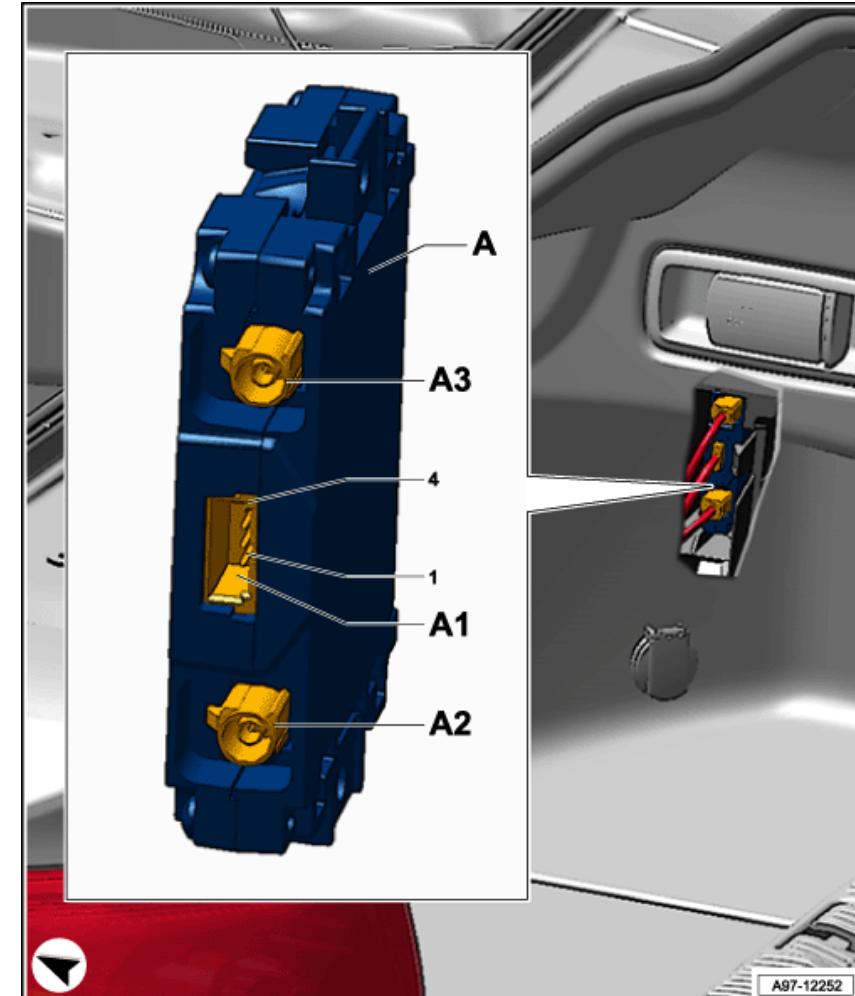

拖车识别装置控制器 -J345- (Cabriolet)


安装位置:

行李箱左侧饰板后。

A - 拖车识别装置控制器 -J345-

A1 - 16 芯插头连接 -T16l-

A2 - 12 芯插头连接 -T12b-

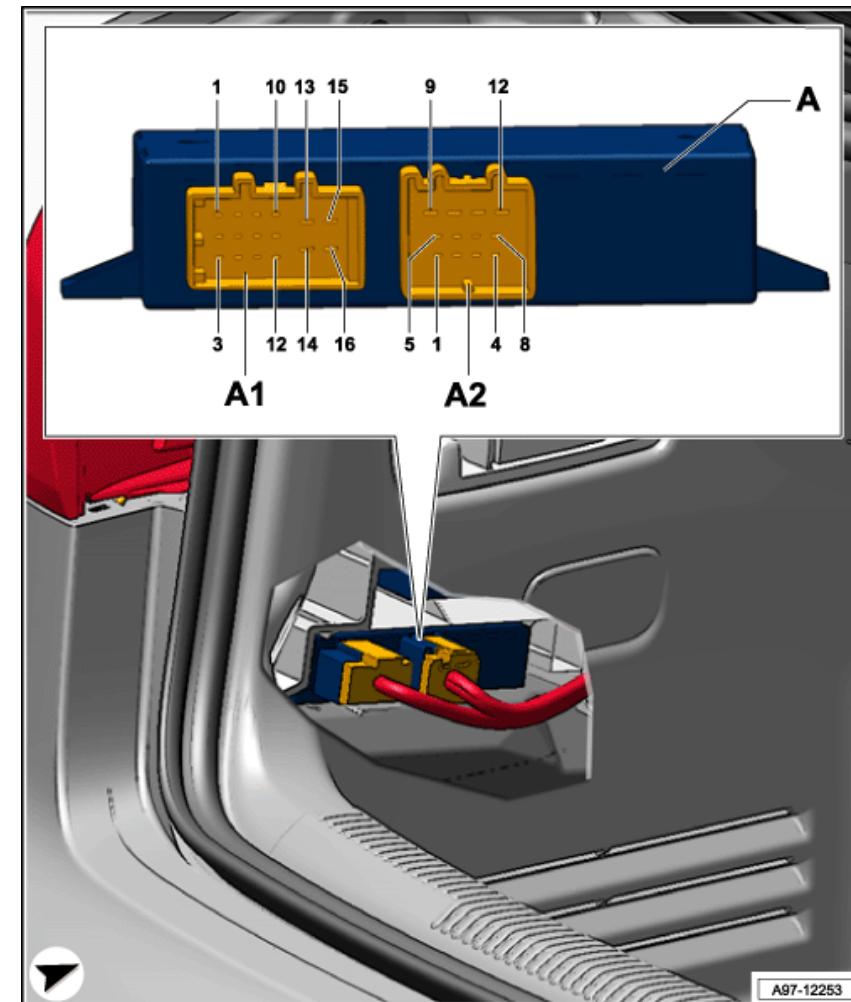

驾驶员侧车门控制器 -J386- (Cabriolet)

安装位置:

在驾驶员侧车门中。


A - 驾驶员侧车门控制器 -J386-

A1 - 6 芯插头连接 -T6f-

A2 - 20 芯插头连接 -T20c-

A3 - 16 芯插头连接 -T16e-

A4 - 32 芯插头连接 -T32b-

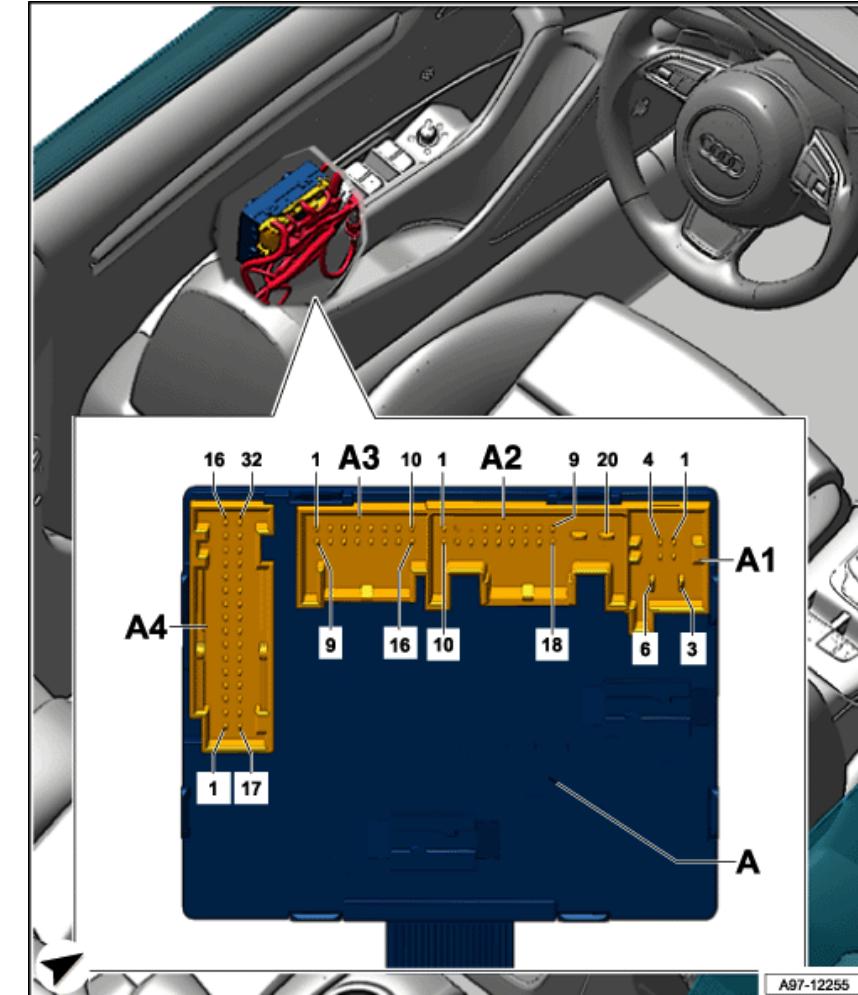

副驾驶员侧车门控制器 -J387- (Cabriolet)

安装位置:

在副驾驶员车门中。


A - 副驾驶员侧车门控制器 -J387-

A1 - 6 芯插头连接 -T6g-

A2 - 20 芯插头连接 -T20d-

A3 - 16 芯插头连接 -T16f-

A4 - 32 芯插头连接 -T32c-

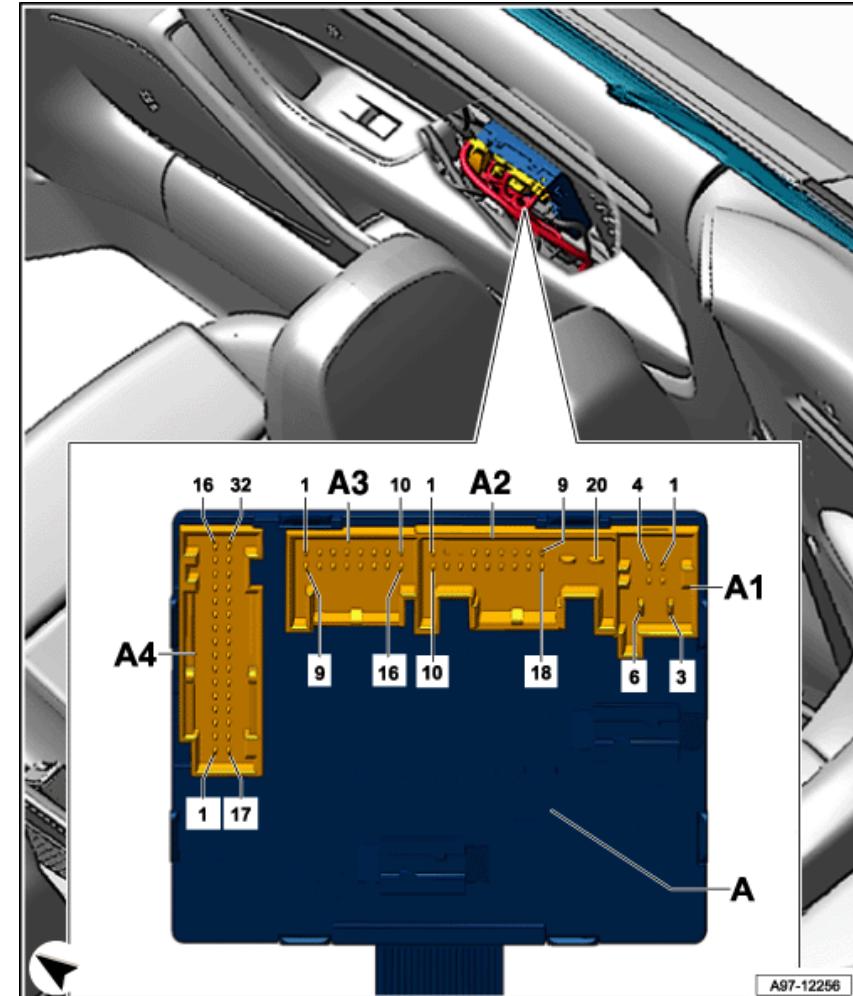

车顶篷操纵控制器 -J256-

安装位置:


行李箱左侧饰板后。

A - 车顶篷操纵控制器 -J256-

A1 - 16 芯插头连接 -T16q-

A2 - 20 芯插头连接 -T20m-

A3 - 10 芯插头连接 -T10aa-

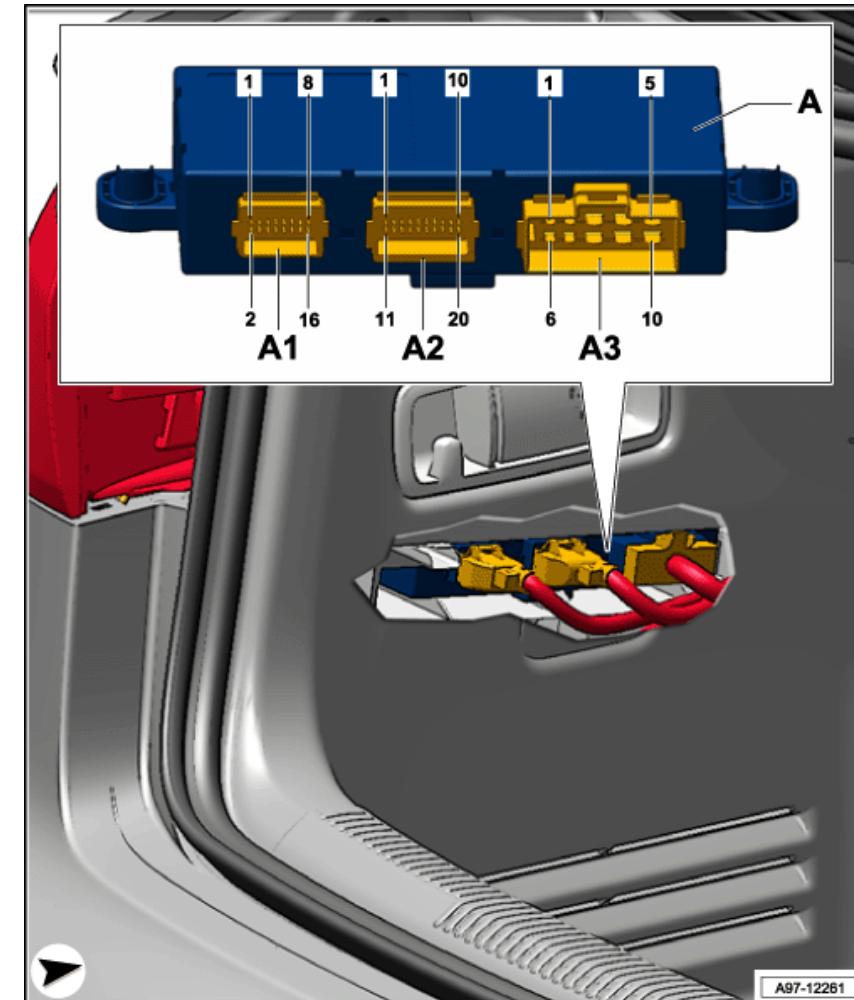

倒车摄像系统控制器 -J772- (Cabriolet)

安装位置:

行李箱左侧饰板后。


A - 倒车摄像系统控制器 -J772-

A1 - 20 芯插头连接 -T20i-

A2 - 2 芯插头连接 -T2df-

A3 - 2 芯插头连接 -T2ep-

A4 - 未占用

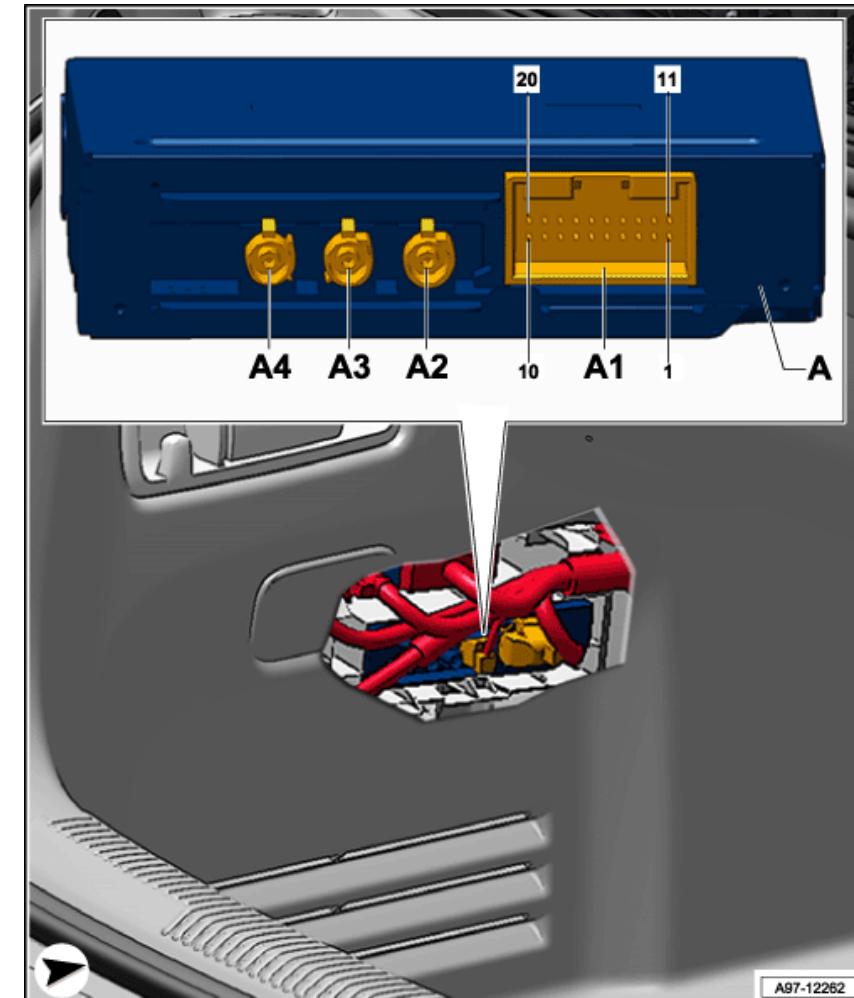

车内后视镜 -EX5-


安装位置:

在前车顶梁上

A - 车内后视镜 -EX5-

A1 - 8 芯插头连接 -T8a-

A2 - 3 芯插头连接 -T3f-

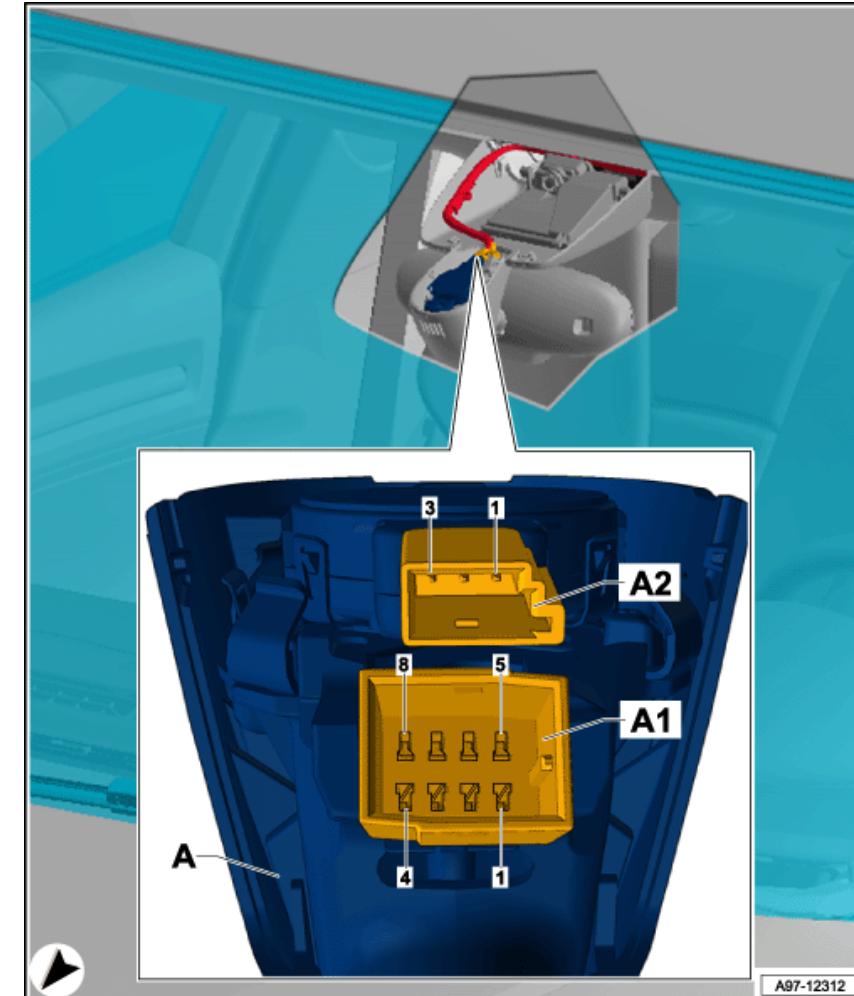

四轮驱动控制器 -J492-


安装位置:

在后桥差速器上。

A - 四轮驱动控制器 -J492-

A1 - 2 芯插头连接 -T2ax-

A2 - 8 芯插头连接 -T8y-

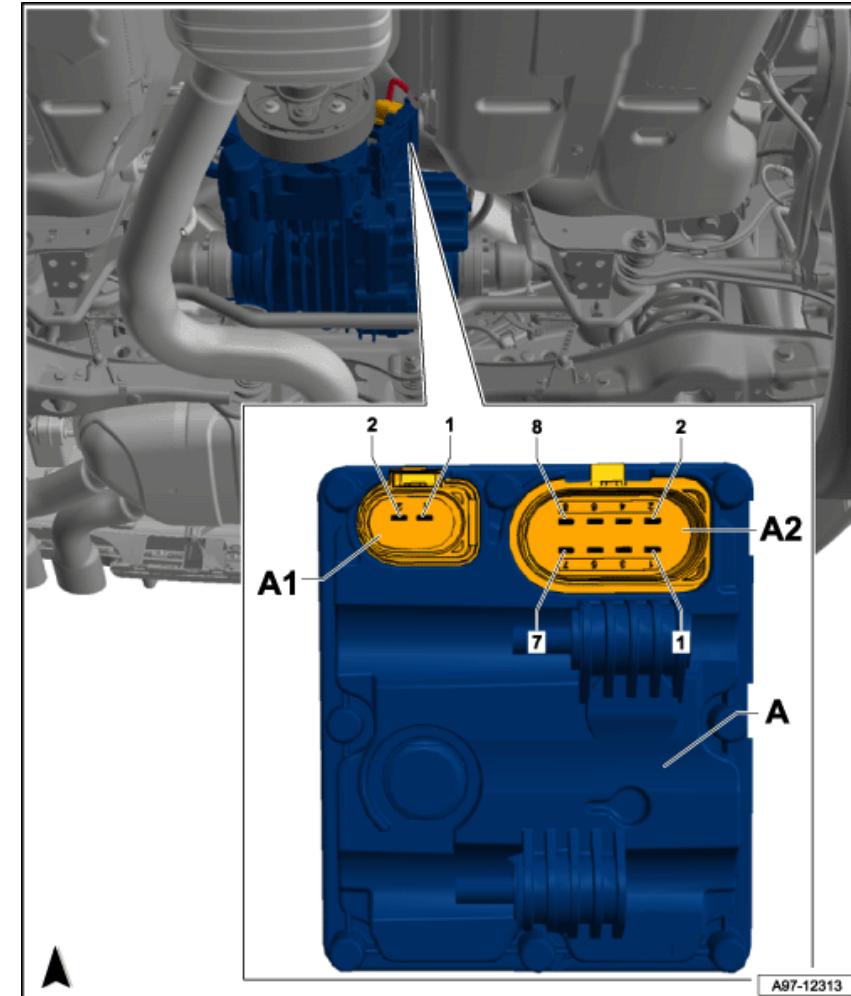

前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685-


安装位置:

仪表板中间

A - 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 -J685-

A1 - 8 芯插头连接 -T8ai-

A2 - 4 芯插头连接 -T4ao-

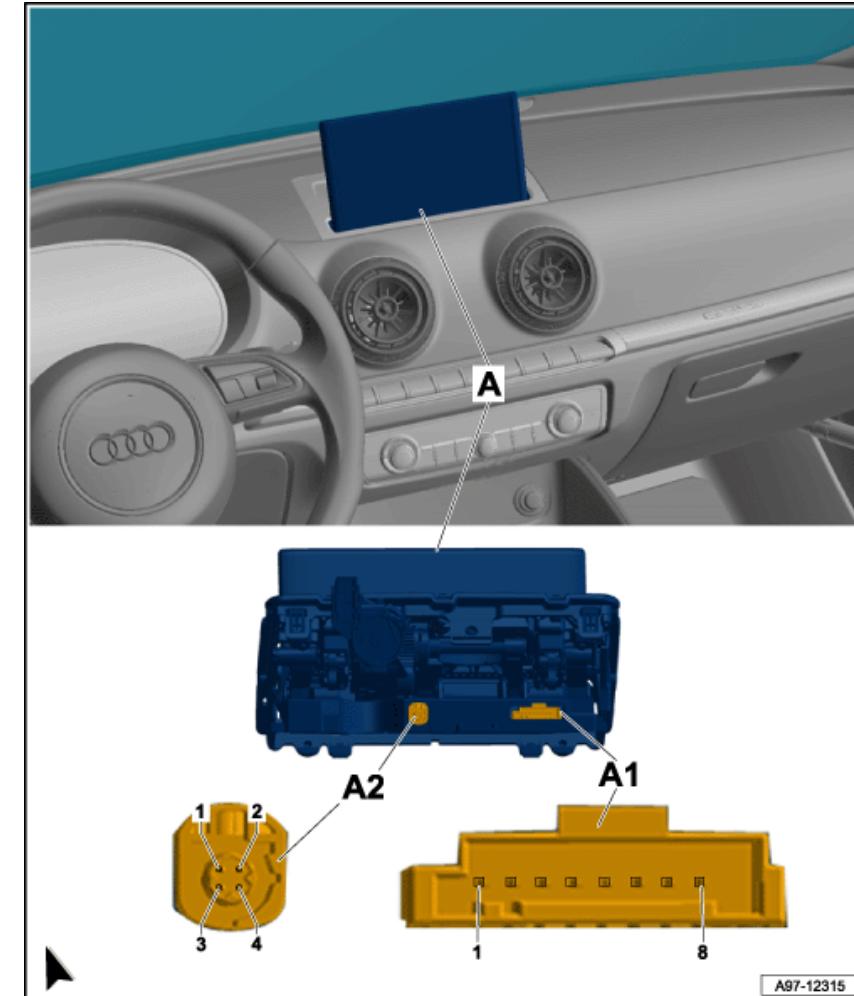


多媒体系统操作单元 -E380- (MMI)

安装位置:

在中控台上。

A - 多媒体系统操作单元 -E380-

A1 - 20 芯插头连接 -T20h-

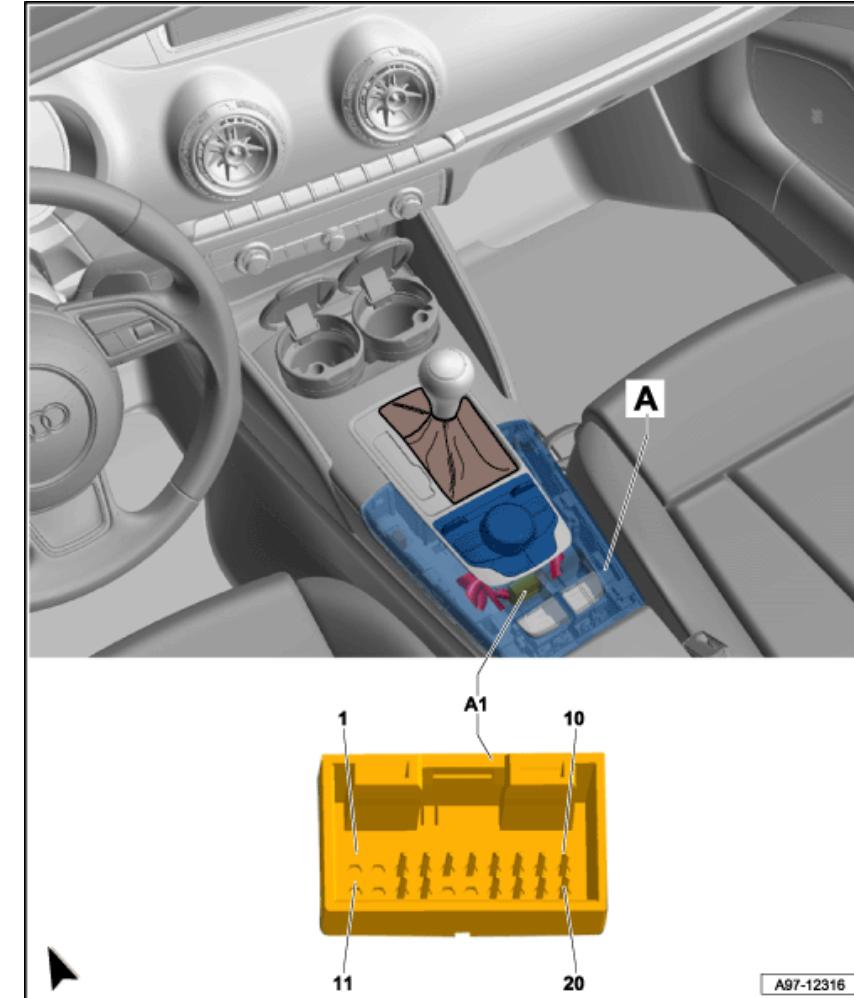


驾驶员辅助系统前摄像头 -R242-

安装位置:

近内后视镜。

A - 驾驶员辅助系统前摄像头 -R242-

A1 - 12 芯插头连接 -T12ac-

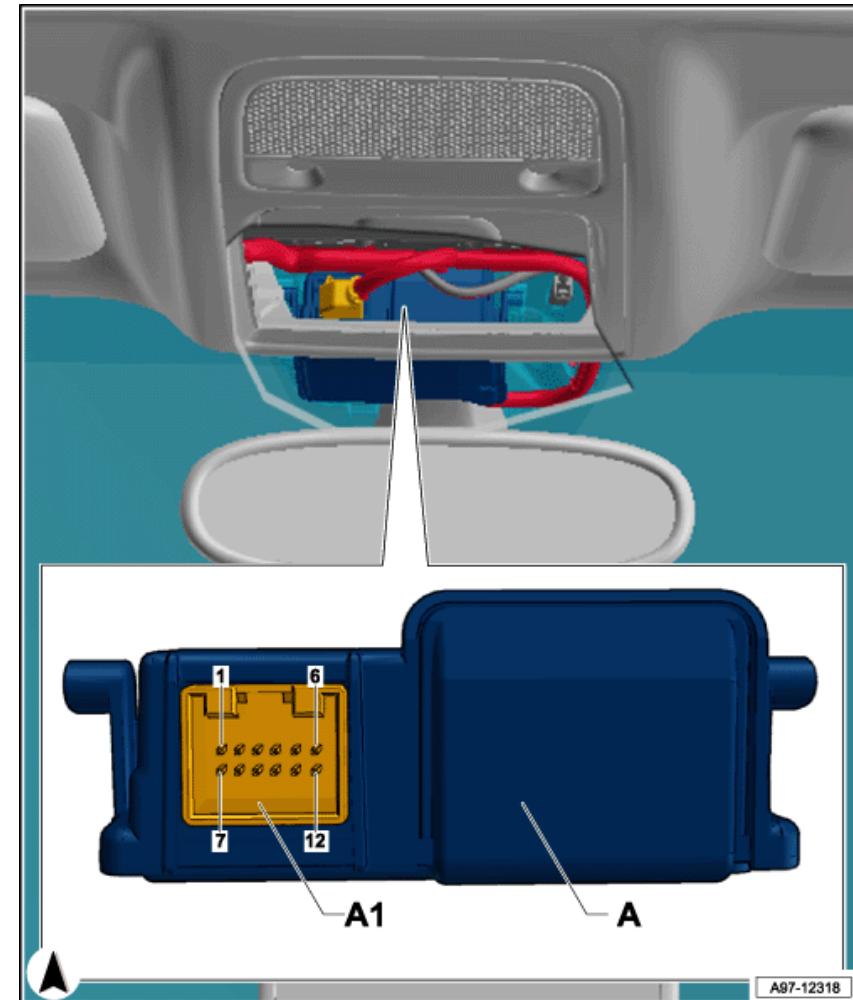

信息电子装置控制器 1 -J794- (MMI high 高级版)

安装位置:

手套箱内。

A - 信息电子装置控制器 1 -J794-

A1 - 2 芯插头连接 -T2t-

A2 - 连接座, 有以下部件组成:

t 8 芯插头连接 -T8ag- (插头 A)

t 12 芯插头连接 -T12x- (插头 B)

t 12 芯插头连接 -T12y- (插头 C)

t 8 芯插头连接 -T8j- (插头 D)

t 12 芯插头连接 -T12v- (插头 E)

A3 - 4 芯插头连接 -T4al-

A4 - 4 芯插头连接 -T4w-

A5 - 4 芯插头连接 -T4ar-

A6 - 2 芯插头连接 -T2ew-

A7 - 4 芯插头连接 -T4v-

A8 - 2 芯插头连接 -T2ac-


A9 - 带LTE 天线 1 的车上的插头连接 -R297- 和 LTE 天线 2 -R306-

t 4 芯插头连接 -T4as-

A9 - 仅用于带 电话天线 的汽车 -R65-

t 2 芯插头连接 -T2af-

A10 - 2 芯插头连接 -T2ad-

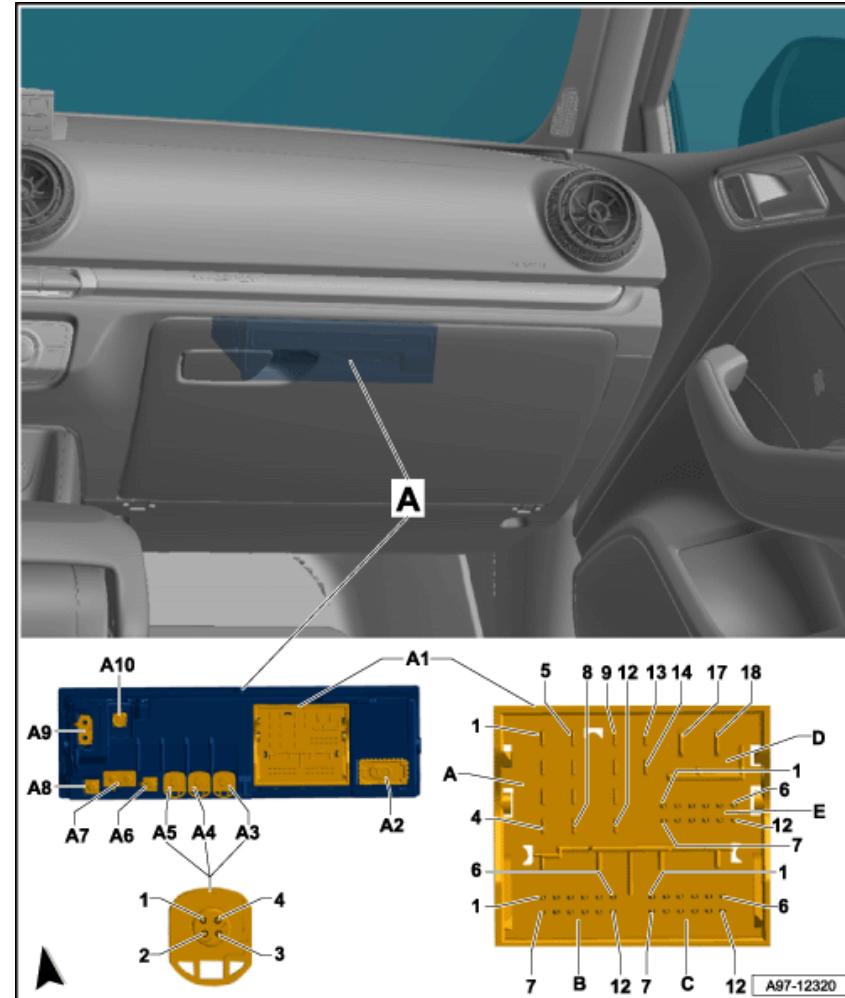


电视调谐器 -R78- (5 门车)

安装位置:

行李箱右侧饰板后。

- A - 电视调谐器 -R78-
- A1 - 2 芯插头连接 -T2ey-
- A2 - 4 芯插头连接 -T4ab-
- A3 - 2 芯插头连接 -T2ev-
- A4 - 12 芯插头连接 -T12aa-

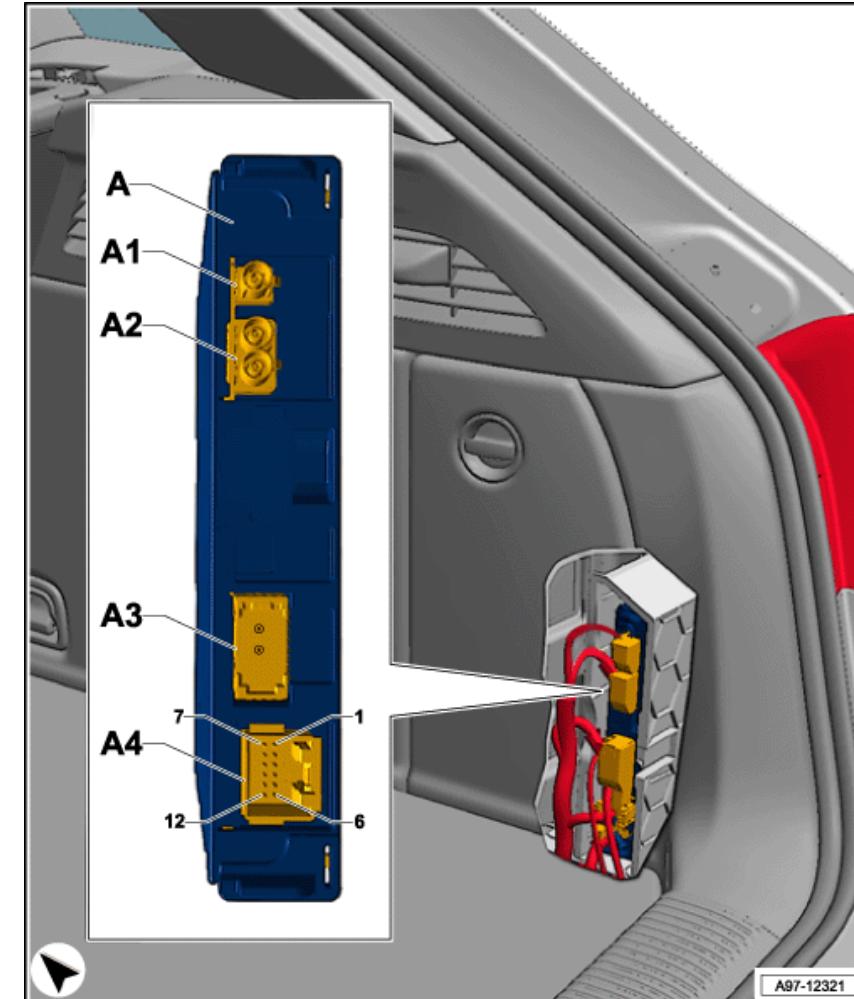


电视调谐器 -R78- (4 门车)

安装位置:

行李箱右侧饰板后。

- A - 电视调谐器 -R78-
- A1 - 2 芯插头连接 -T2ey-
- A2 - 4 芯插头连接 -T4ab-
- A3 - 2 芯插头连接 -T2ev-
- A4 - 12 芯插头连接 -T12aa-

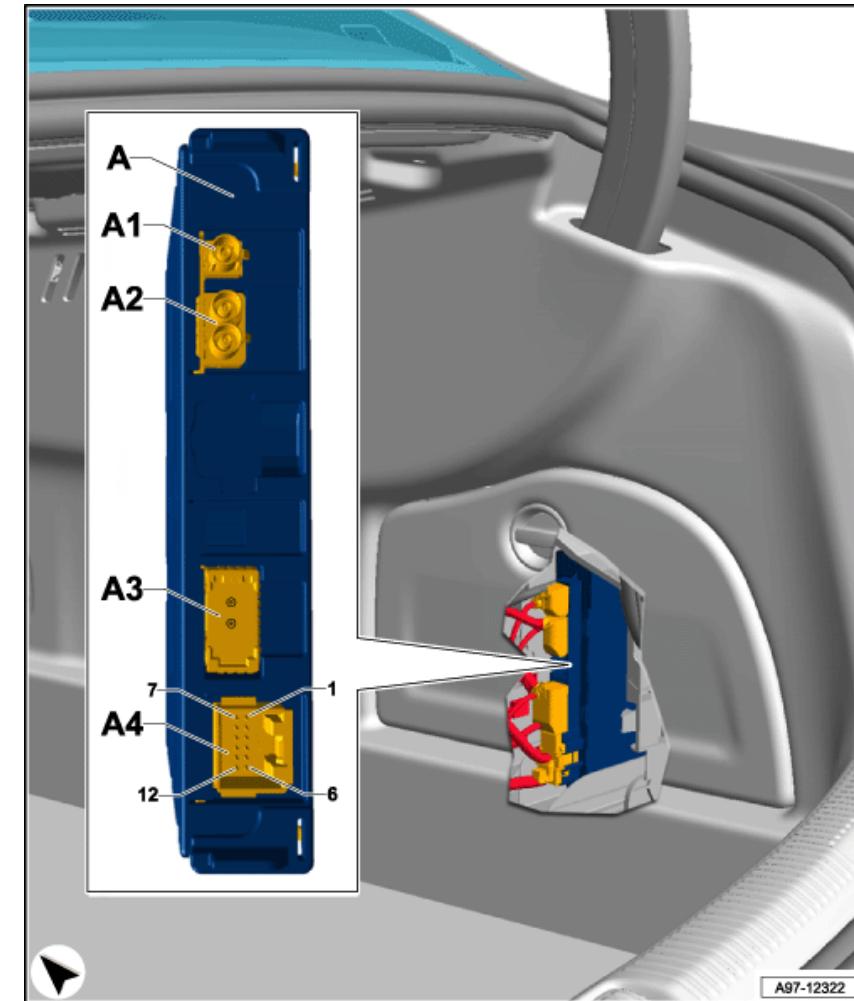


滑动天窗控制器 -J245-

安装位置:

在移动天窗马达上。

A - 滑动天窗控制器 -J245-

A1 - 10 芯插头连接 -T10o-

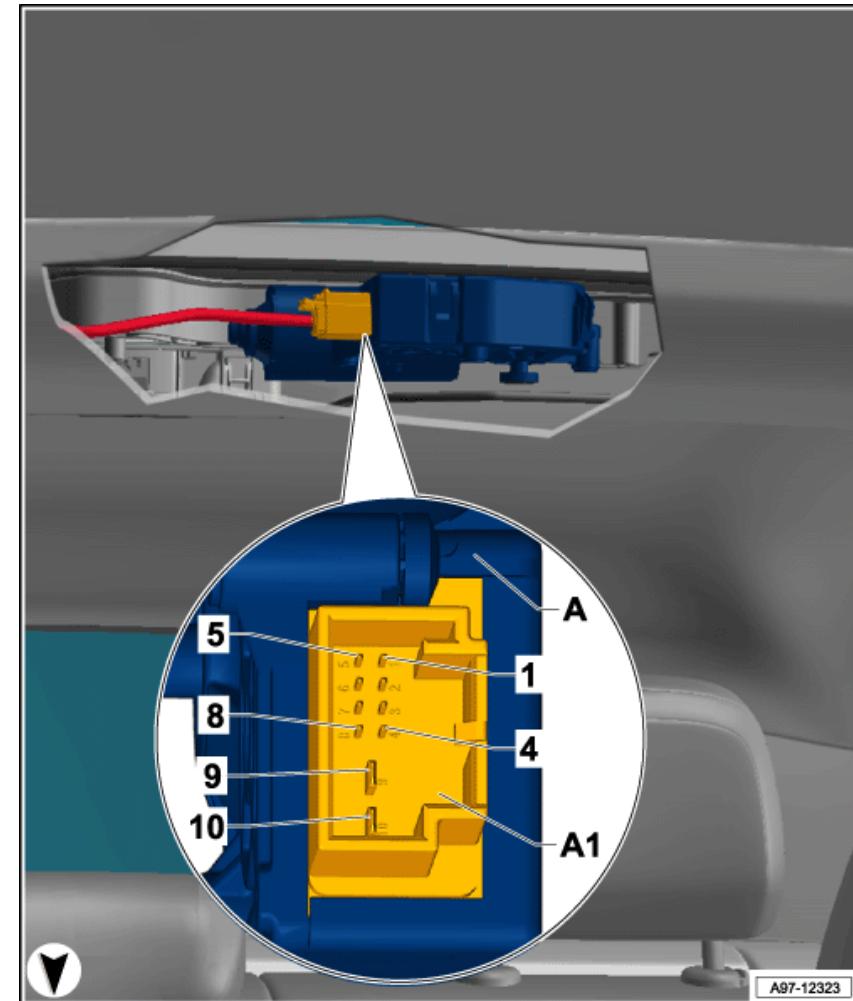

信息电子装置控制器 1 -J794- (收音机)

安装位置:

手套箱内。


A - 信息电子装置控制器 1 -J794-

A1 - 连接座, 有以下部件组成:

- t 8 芯插头连接 -T8ag- (插头 A)
- t 12 芯插头连接 -T12x- (插头 B)
- t 12 芯插头连接 -T12y- (插头 C)
- t 8 芯插头连接 -T8j- (插头 D)
- t 12 芯插头连接 -T12v- (插头 E)

A2 - 4 芯插头连接 -T4al- (如果有的话)

A3 - 4 芯插头连接 -T4v-

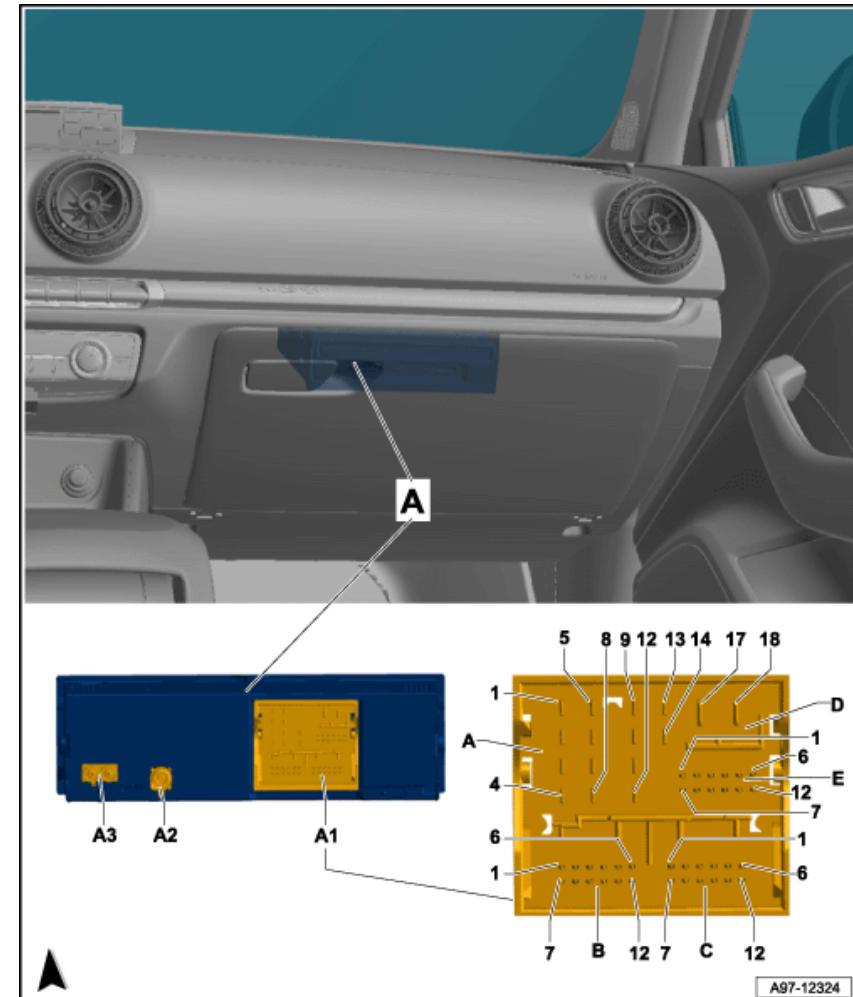


多媒体系统操作单元 -E380- (收音机)

安装位置:

仪表板中间

A - 多媒体系统操作单元 -E380-

A1 - 8 芯插头连接 -T8k-

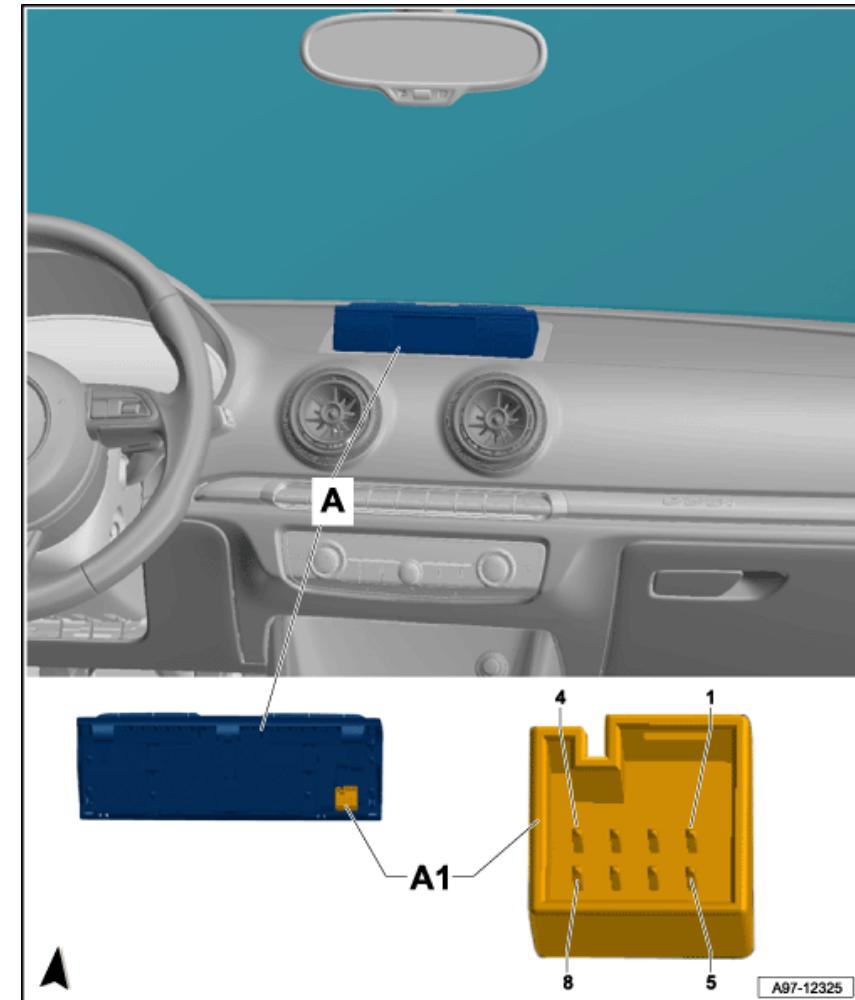

信息电子装置控制器 1 -J794- (MMI 带收音机)

安装位置:

手套箱内。

A - 信息电子装置控制器 1 -J794-

A1 - 连接座, 有以下部件组成:

- t 8 芯插头连接 -T8ag- (插头 A)
- t 12 芯插头连接 -T12x- (插头 B)
- t 12 芯插头连接 -T12y- (插头 C)
- t 8 芯插头连接 -T8j- (插头 D)
- t 12 芯插头连接 -T12v- (插头 E)

A2 - 2 芯插头连接 -T2t-


A3 - 2 芯插头连接 -T2ac-

A4 - 4 芯插头连接 -T4w-

A5 - 4 芯插头连接 -T4al-

A6 - 2 芯插头连接 -T2ad-

A7 - 4 芯插头连接 -T4v-

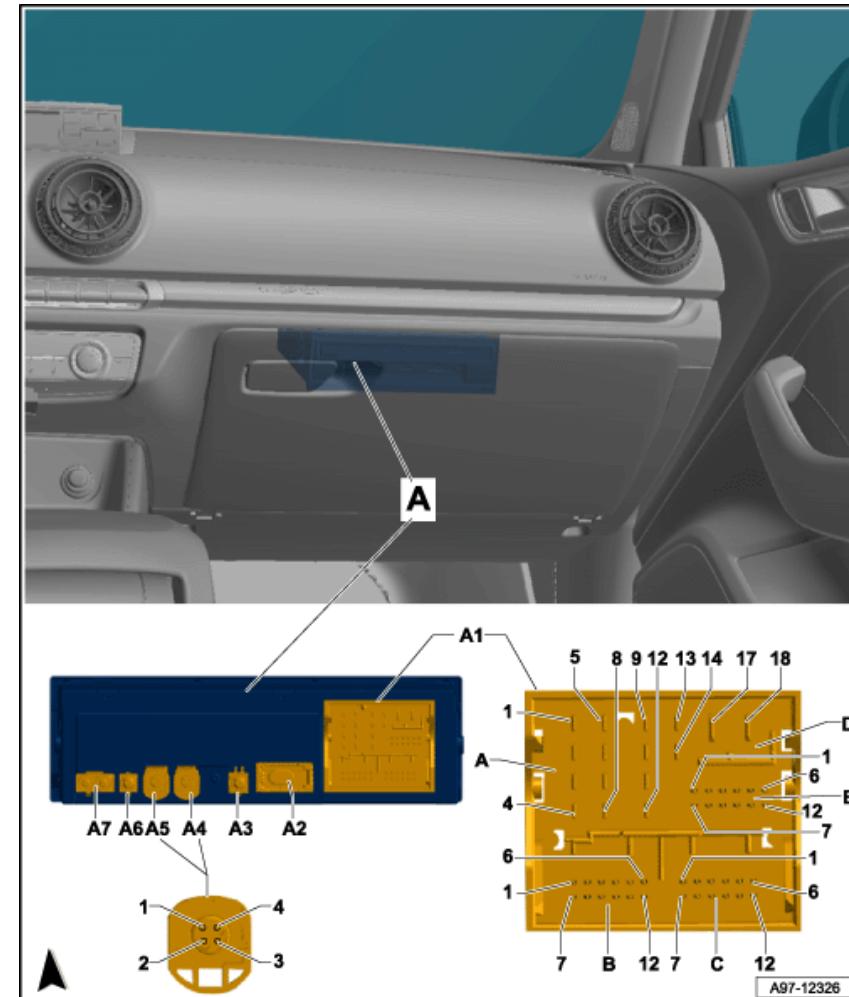

Hybrid 混合动力车蓄电池单元 -AX1-


安装位置:

在地板上，近后桥处。

1 - Hybrid 混合动力车蓄电池单元 -AX1-

2 - 高压蓄电池的高压导线索 -PX1-

A - 14 芯插头连接 -T14k-

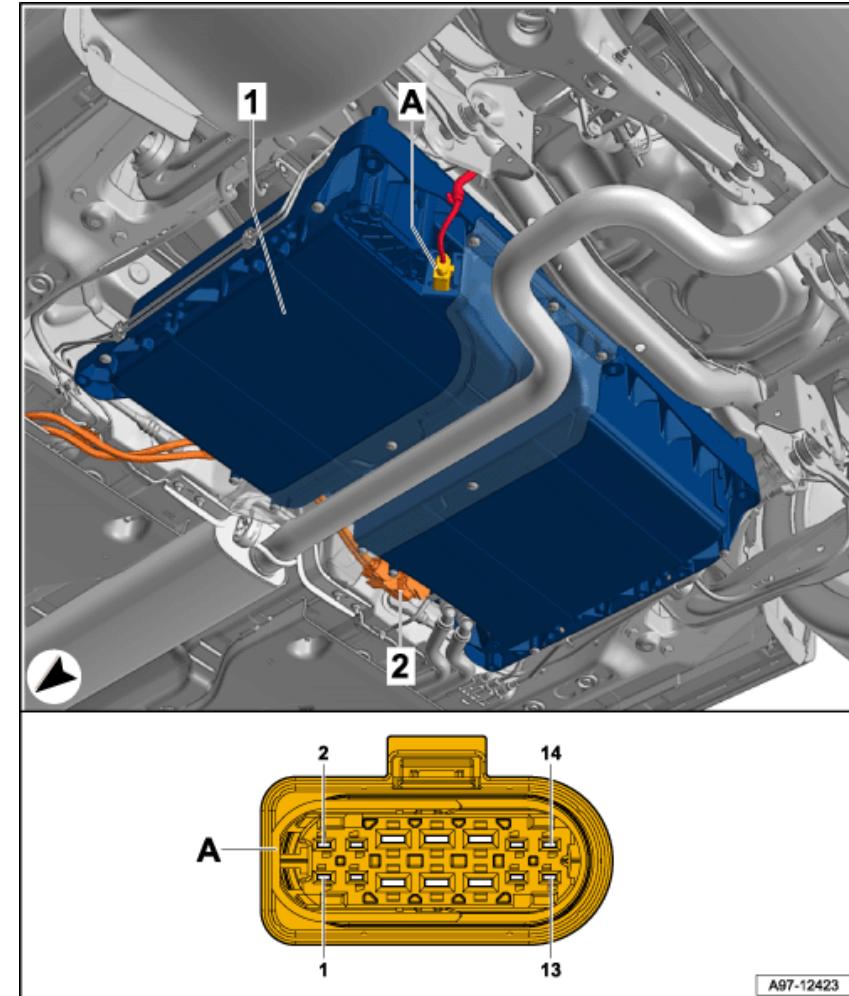



蓄电池监控控制器 -J367-

安装位置:

在行李箱内，在蓄电池负极导线的电极夹上。

1 - 蓄电池监控控制器 -J367-

A - 2 芯插头连接 -T2fk-

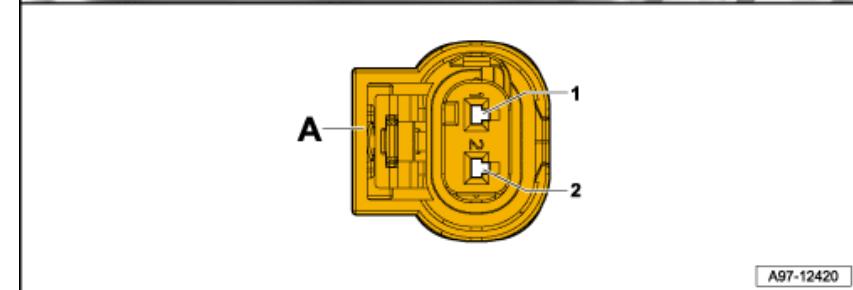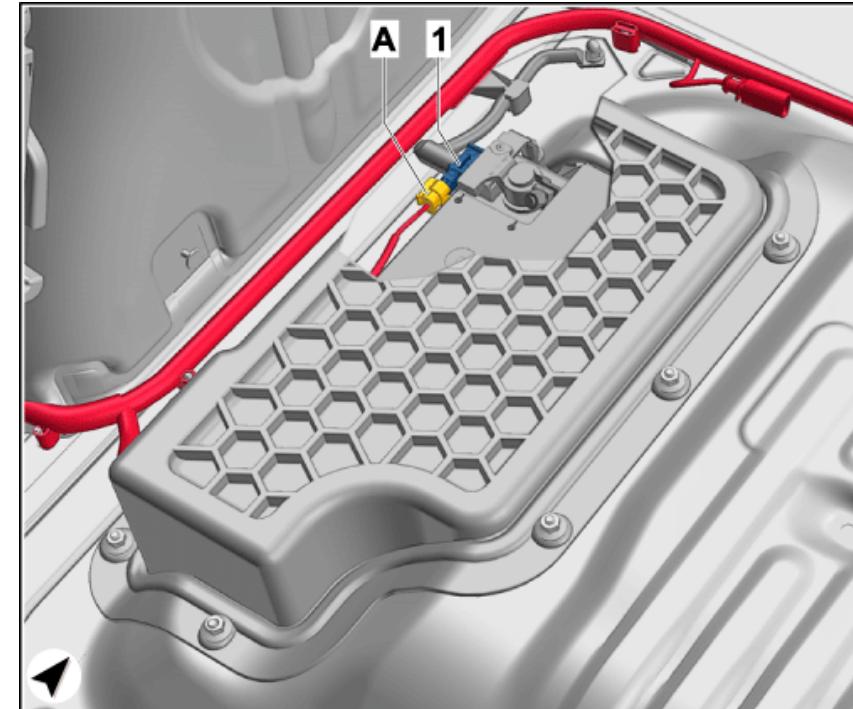

急救模体和通讯单元控制器 -J949-



安装位置:

在仪表板中的控制器 后 -J285- .

1 - 急救模体和通讯单元控制器 -J949-

A - 4 芯插头连接 -T4bn-

B - 26 芯插头连接 -T26e-

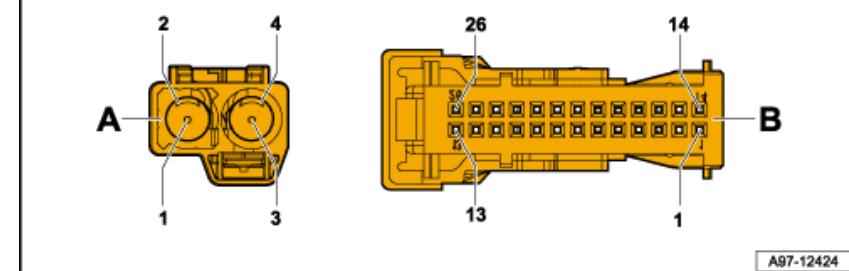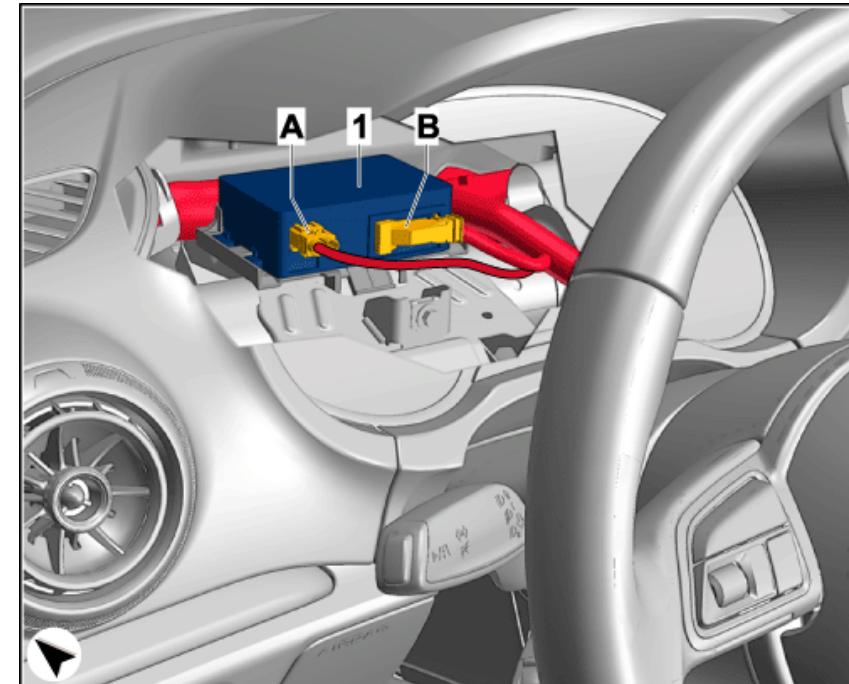

放大器 -R12-

安装位置:

副驾驶员座椅下。

1 - 放大器 -R12-

A - 12 芯插头连接 -T12I-

