

Audi A3

电路图


编号 29 / 1

05.2014

换道辅助系统

自 2012 年 3 月起


电路图

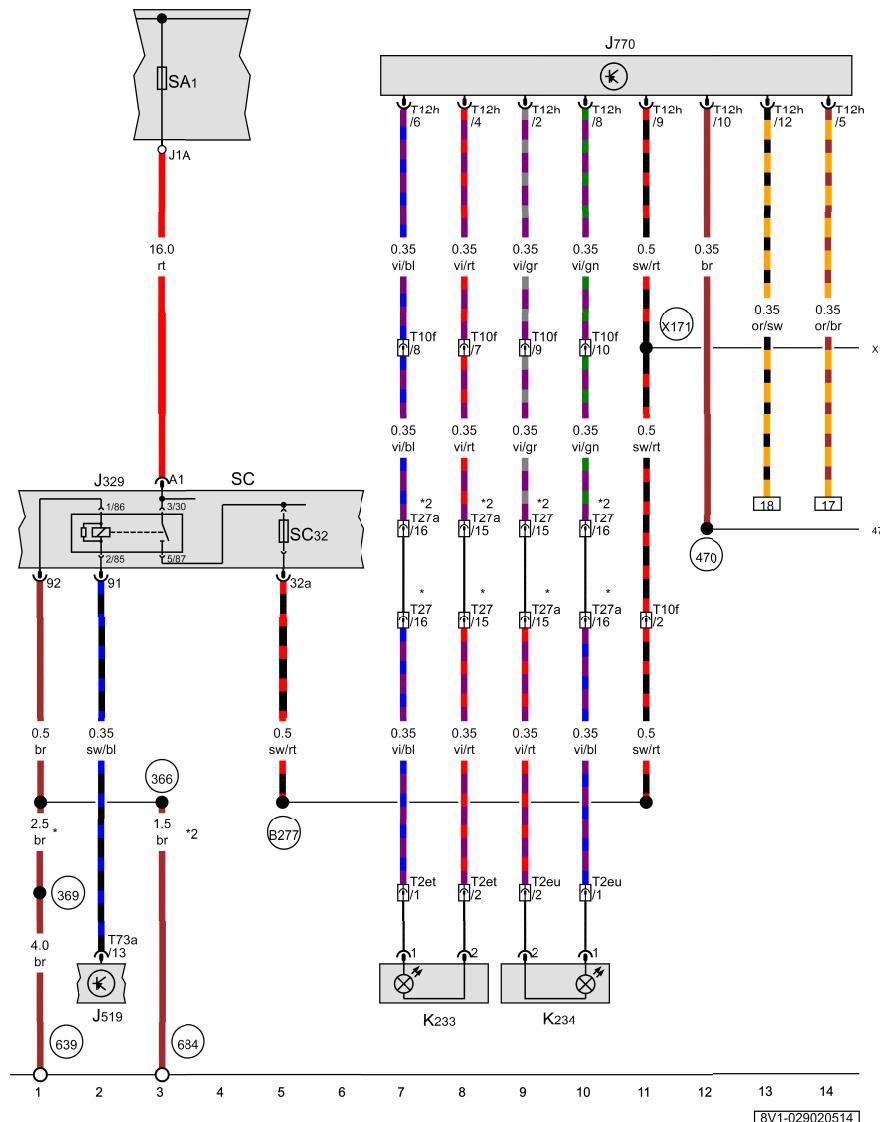

端子 15 供电继电器, 行驶换道助理系统控制单元 2, 驾驶员侧外后视镜中的行驶换道助理系统警告灯, 保险丝架 C

- J329 - 端子 15 供电继电器
 - J519 - 车载电网控制单元
 - J770 - 行驶换道助理系统控制单元 2
 - K233 - 驾驶员侧外后视镜中的行驶换道助理系统警告灯
 - K234 - 副驾驶员侧外后视镜中的行驶换道助理系统警告灯
 - SA1 - 保险丝架 A 上的保险丝 1
 - SC - 保险丝架 C
 - SC32 - 保险丝架 C 上的保险丝 32
 - T2et - 2 芯插头连接
 - T2eu - 2 芯插头连接
 - T10f - 10 芯插头连接
 - T12h - 12 芯插头连接
 - T27 - 27 芯插头连接, 左侧 A 柱上
 - T27a - 27 芯插头连接, 右侧 A 柱上
 - T73a - 73 芯插头连接
 - 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
 - 369 - 接地连接 4, 在主导线束中
 - 470 - 接地连接 1, 在保险杠后导线束中
 - 639 - 接地点, 在左侧 A 柱上
 - 684 - 接地点, 在左前边梁上
 - B277 - 正极连接 1 (15a), 在主导线束中
 - X171 - 接地连接 15, 在保险杠后导线束中
- WS = 白色
 SW = 黑色
 RO = 红色
 RT = 红色
 BR = 褐色
 GN = 绿色
 BL = 蓝色
 GR = 灰色
 LI = 淡紫色
 VI = 淡紫色
 GE = 黄色
 OR = 橘黄色
 RS = 粉红色
- * - 仅适用于带左置方向盘的汽车
 *2 - 仅适用于带右置方向盘的汽车

电路图

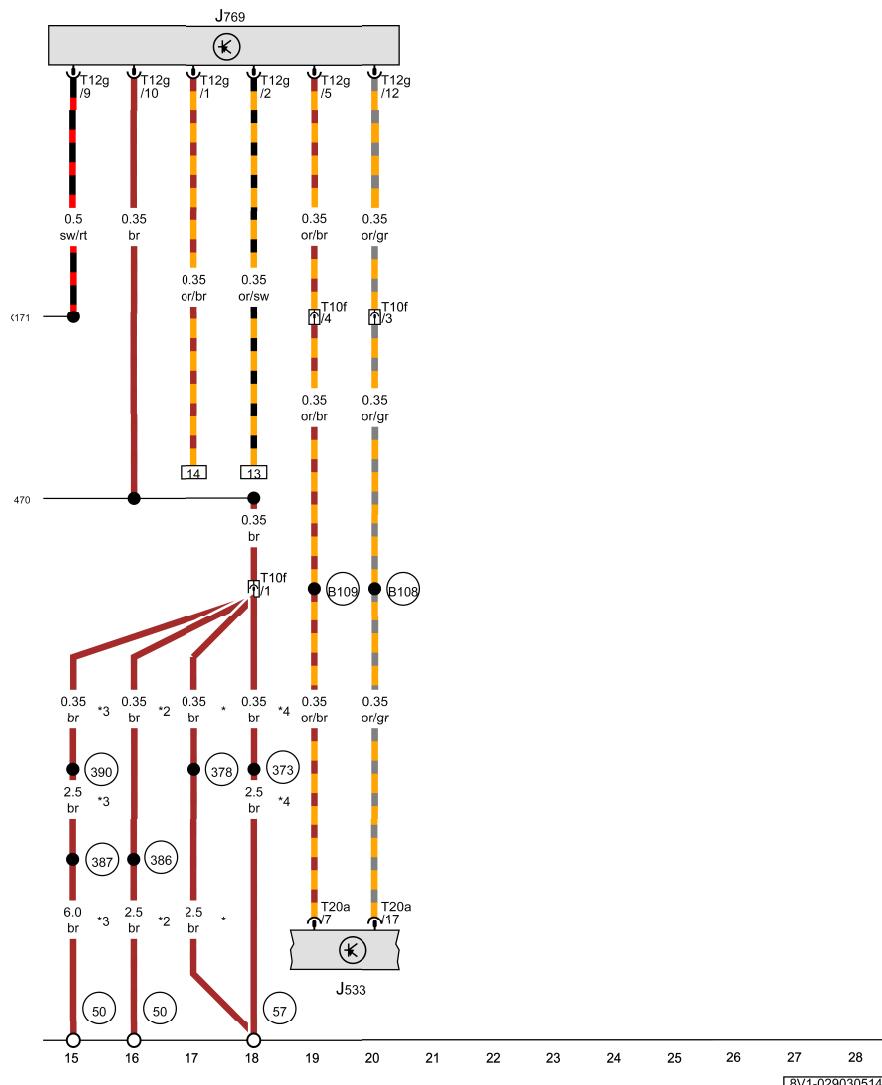

ws =	白色
sw =	黑色
ro =	红色
rt =	红色
br =	褐色
gn =	绿色
bl =	蓝色
gr =	灰色
li =	淡紫色
vi =	淡紫色
ge =	黄色
or =	橘黄色
rs =	粉红色

- | 数据总线诊断接口, 行驶换道助理系统控制单元 | |
|------------------------|--|
| J533 | - 数据总线诊断接口  |
| J769 | - 行驶换道助理系统控制单元  |
| T10f | - 10 芯插头连接  |
| T12g | - 12 芯插头连接 |
| T20a | - 20 芯插头连接 |
| 50 | - 行李箱左侧接地点  |
| 57 | - 接地点, 在左后柱上  |
| 373 | - 接地连接 8, 在主导线束中 |
| 378 | - 接地连接 13, 在主导线束中 |
| 386 | - 接地连接 21, 在主导线束中 |
| 387 | - 接地连接 22, 在主导线束中 |
| 390 | - 接地连接 25, 在主导线束中 |
| 470 | - 接地连接 1, 在保险杠后导线束中 |
| B108 | - 连接 1 (扩展型 CAN 总线, High), 在主导线束中 |
| B109 | - 连接 1 (扩展型 CAN 总线, Low), 在主导线束中 |
| X171 | - 接地连接 15, 在保险杠后导线束中 |
| * | - 仅适用于带 5 门装备的汽车 |
| *2 | - 仅适用于带 4 门装备的汽车 |
| *3 | - 仅用于敞篷车 |
| *4 | - 仅适用于带 3 门装备的汽车 |