

汽车后部的控制单元

控制单元一览

1 - 右后车门控制单元 -J389-

q 安装位置 → 第 805/3 页

2 - 拖车识别装置控制单元 J345 -


q 安装位置 → 第 805/2 页

3 - 驻车辅助装置控制单元 -J446-

q 安装位置 → 第 805/2 页


4 - 左后车门控制单元 - J388 -

q 安装位置 ⇒ 第 → 805/3 页

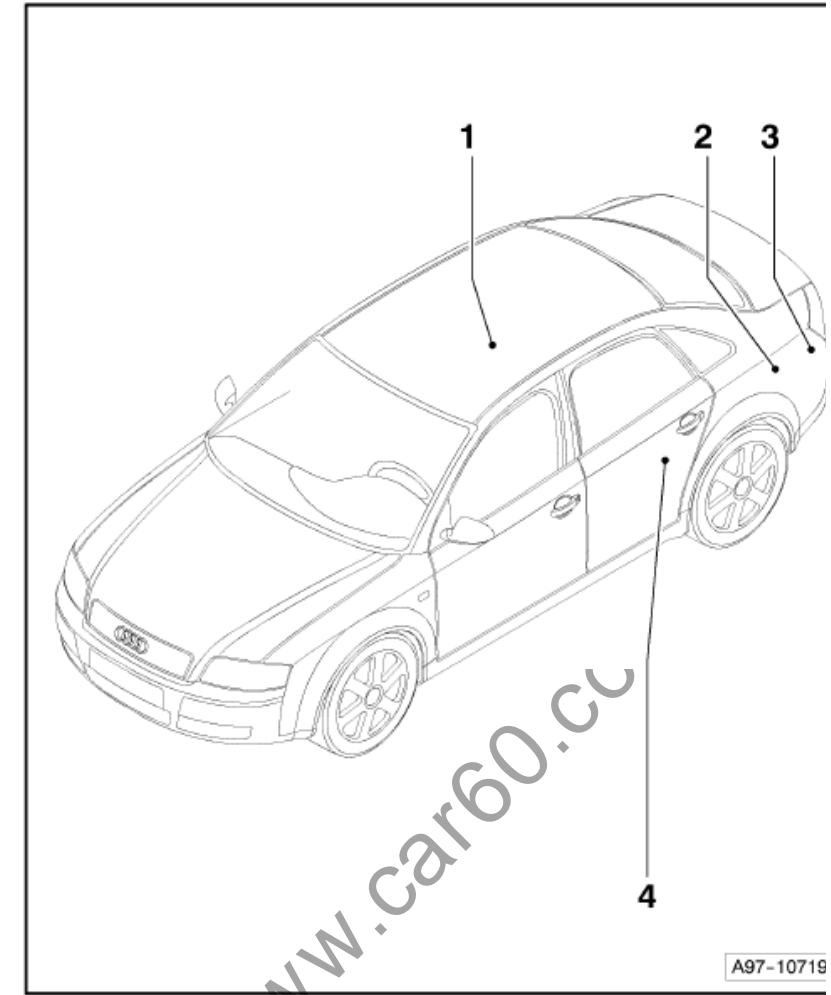


拖车识别装置控制单元 J345 -**安装位置:**

在左侧行李箱中，侧围饰板后面

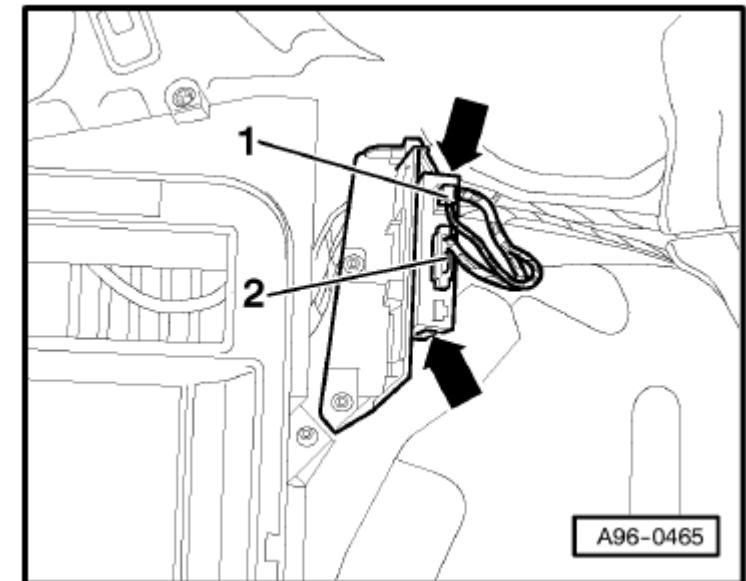
驻车辅助装置控制单元 -J446-**安装位置:**

在左侧行李箱中，尾板上侧围饰板后面

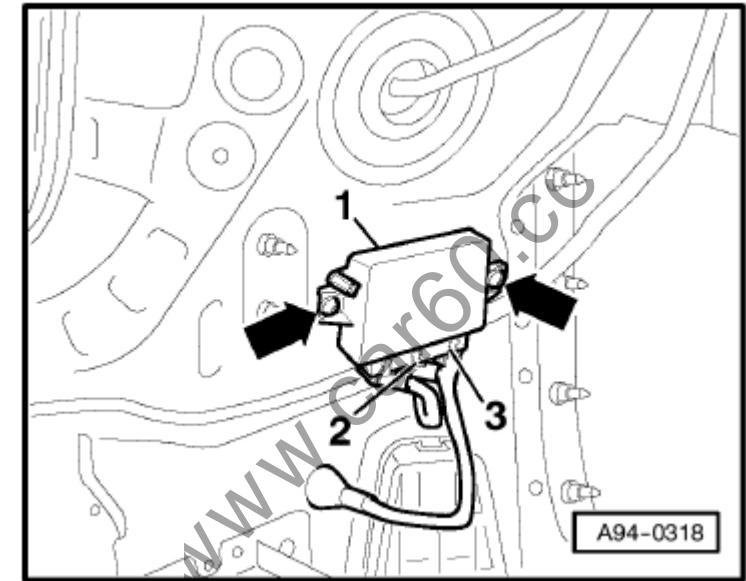

左后车门控制单元 - J388 -**安装位置:**

集成在车窗升降器电机中

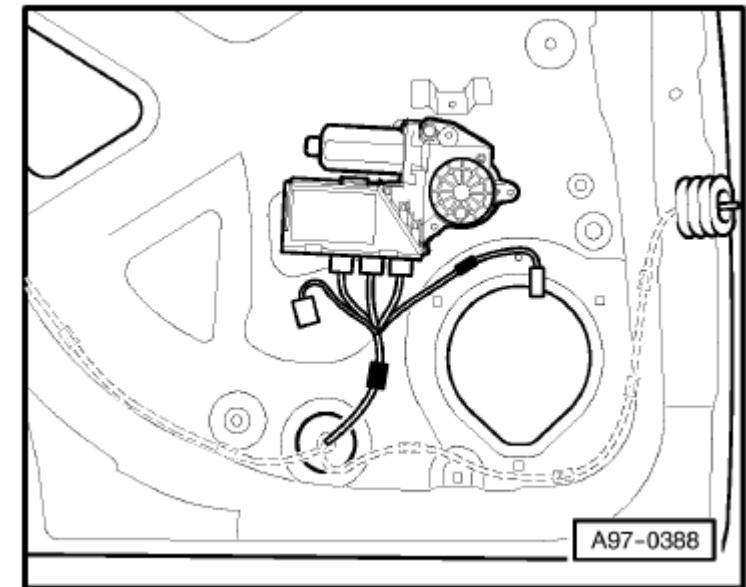右后车门控制单元 -J389-**安装位置:**

集成在车窗升降器电机中

