

## 装配一览 - 选档杆拉索

### 1 - 防松夹

- q 用于换挡操纵机构功能单元上的选档杆拉索

### 2 - O形环


- q 更换

### 3 - 螺栓

- q 用于调整选档杆拉索
- q 固定在换挡操纵机构的功能单元上
- q 13 Nm

### 4 - 选档杆拉索

- q 不要弯折
- q 取决于车辆有不同的型号、配置  
→ 电子版配件目录
- q 拆卸和安装  
→ 相关章节
- q 橡胶密封套受损时必须更新选档杆拉索
- q 安装前在球座上涂一些聚脲脂 -G 052 142 A2-
- q 变速箱侧的橡胶密封套安装时不得扭曲
- q 调整 → 相关章节

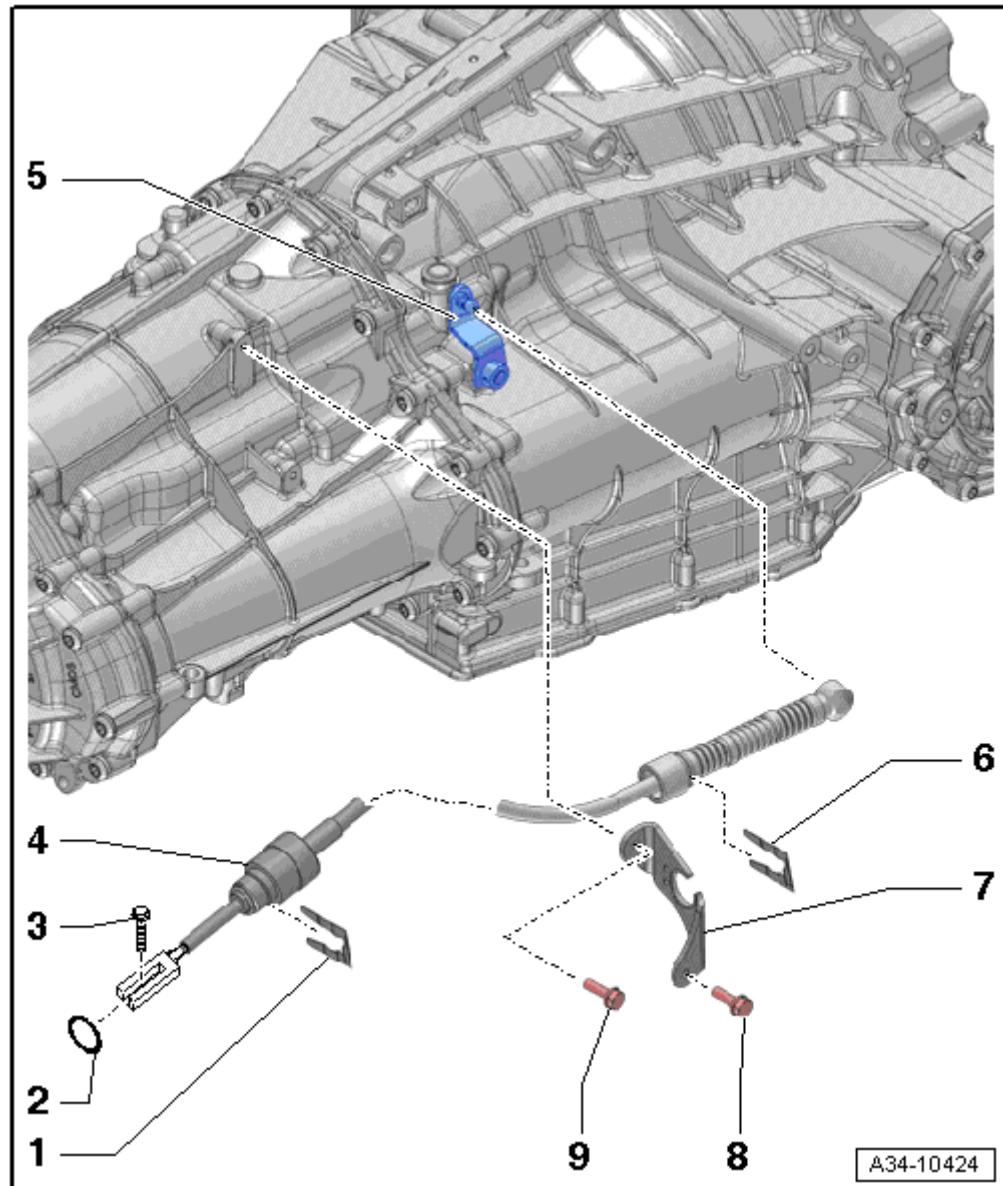

### 5 - 换挡轴连杆

### 6 - 防松夹

- q 用于将选档杆拉索安装到拉线托架上

### 7 - 拉线托架

### 8 - 螺栓

- q 8 Nm

**9 - 螺栓**

q 8 Nm