


拆卸和安装氧传感器 - G39-

所需要的专用工具和维修设备

- t 氧传感器环形扳手套件 - 3337-

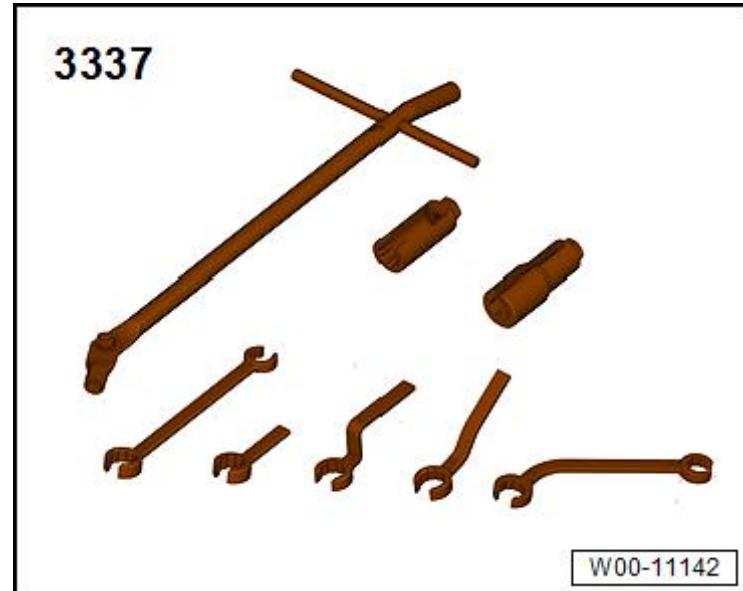

拆卸


- 脱开氧传感器 - G39- 和氧传感器加热装置 - Z19- 的电插头 -1-。
- 将氧传感器 - G39--2- 用氧传感器环形扳手组件 - 3337- 中的一个工具拧出。

安装

安装时必须注意下列事项：



- t 新的氧传感器的螺纹抹了一层装配膏。装配膏不得进入氧传感器上的槽口内。
- t 用过的氧传感器螺纹上只能涂高温螺栓装配膏。装配膏不得进入氧传感器上的槽口内。螺栓高温装配膏 → [电子版配件目录](#)
- t 安装时氧传感器的电导线连接必须重新固定到原来的位置。必须避免电导线连接接触排气管。

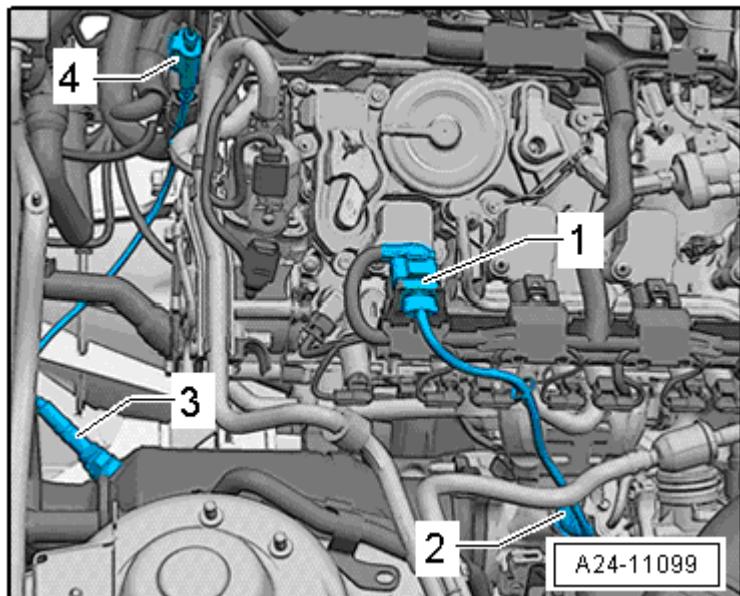

拧紧力矩

- t → Kapitel „装配一览 - 氧传感器“