


## 拆卸和安装尾气催化净化器

### 所需要的专用工具和维修设备

t 直径最大至 25 mm 的软管夹 - 3094-

3094

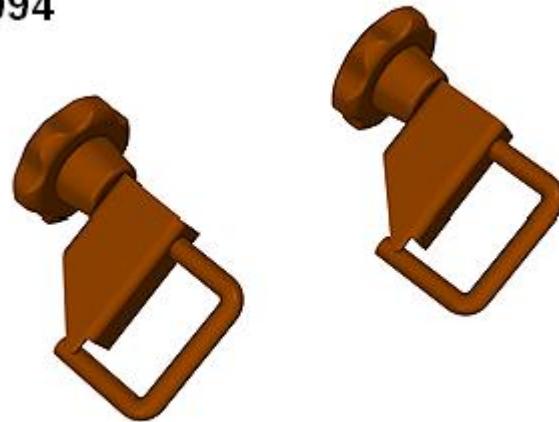

W00-11130

t 发动机和变速箱举升装置 - V.A.G 1383 A-

V.A.G 1383 A



W00-11135


t 变速箱支撑 - T10337-

拆卸




提示

在安装时将所有导线扎带重新绑扎到同一部位。

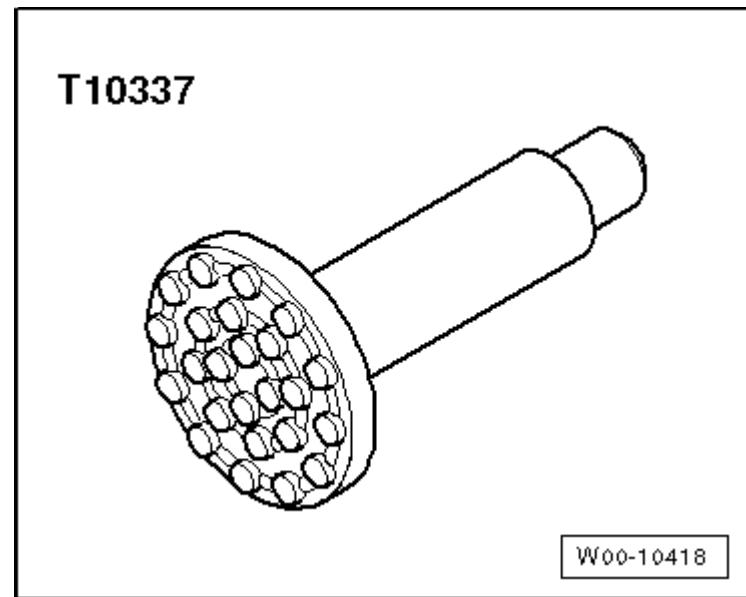


- 拔下尾气催化净化器后的氧传感器 - G130- 和尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 - Z29- 的电插头 -4- 并露出导线。
- 拆卸后部隔音垫 → 外部车身安装工作; 修理组 : 66; 隔音垫 ; 装配一览 - 隔音垫 。

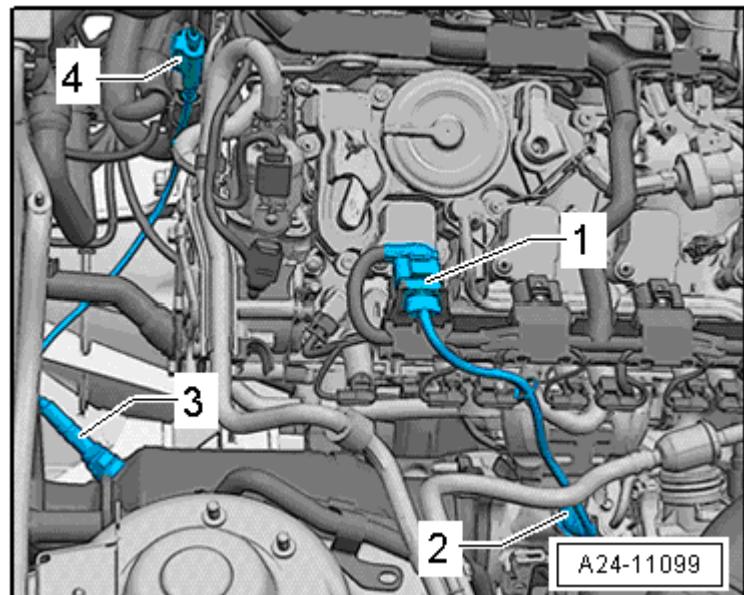

#### 带驻车暖风的车辆


- 用直径最大至 25 mm 的软管夹 - 3094 - 夹住驻车暖风的冷却液管。
- 拧下车身上的冷却液管 -1- 。

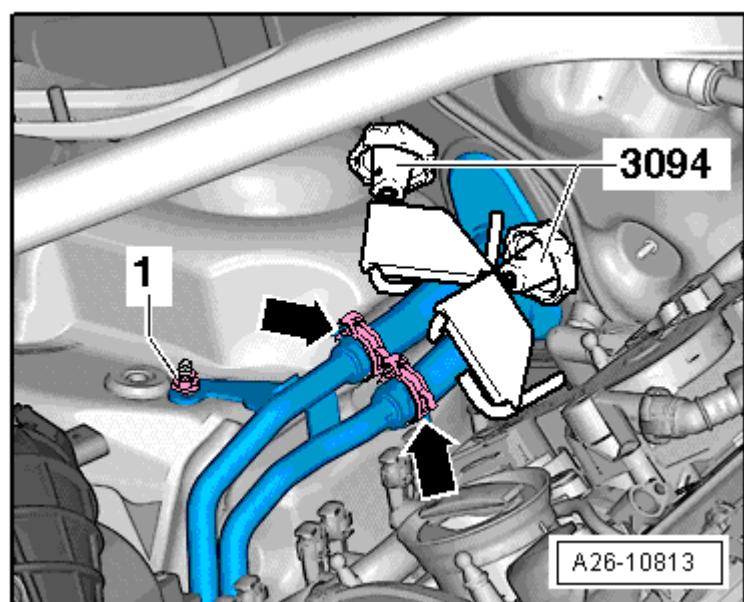


- 用直径最大至 25 mm 的软管夹 - 3094 - 夹住驻车暖风的下面的冷却液管并将其分离。
- 从车身上拧下并取出冷却液管 -1- 。

**所有汽车**


- 拆卸前消音器 → **Kapitel** 。

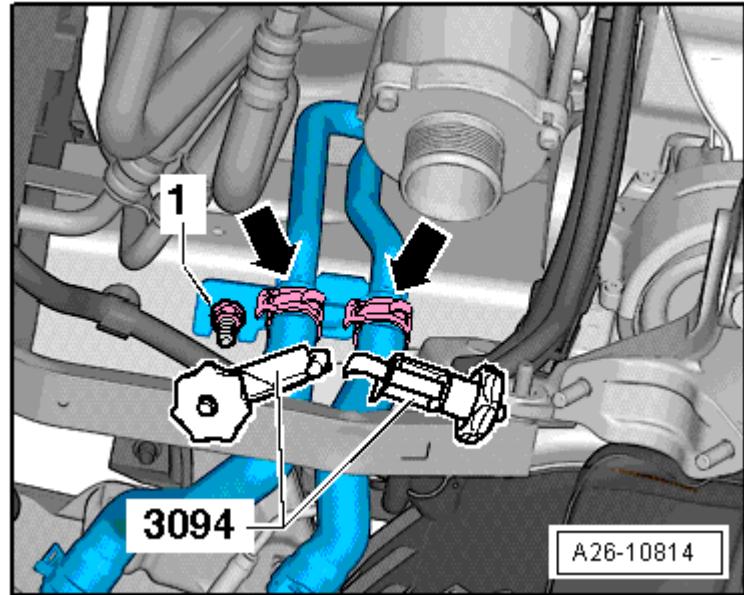

- 分开螺栓连接 -1- , 拧出螺栓 -2- , 取出尾气催化净化器悬挂装置。

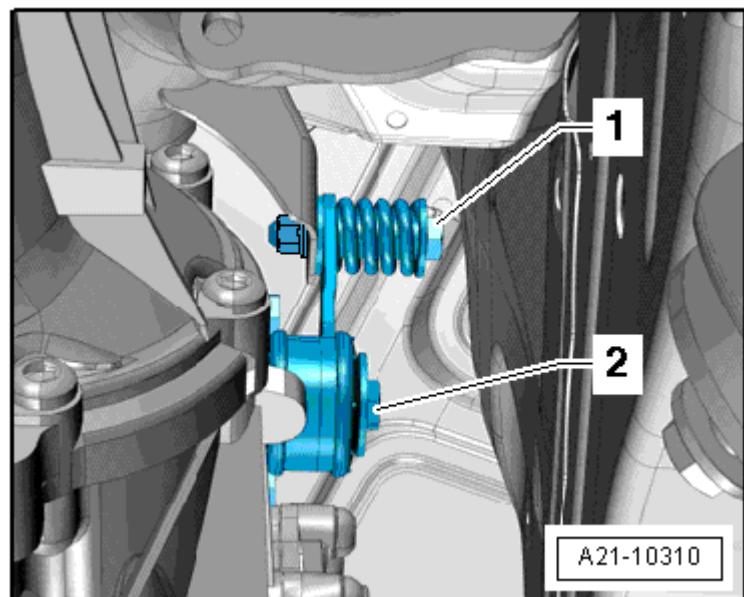

- 从上面旋出螺母 -1- 。

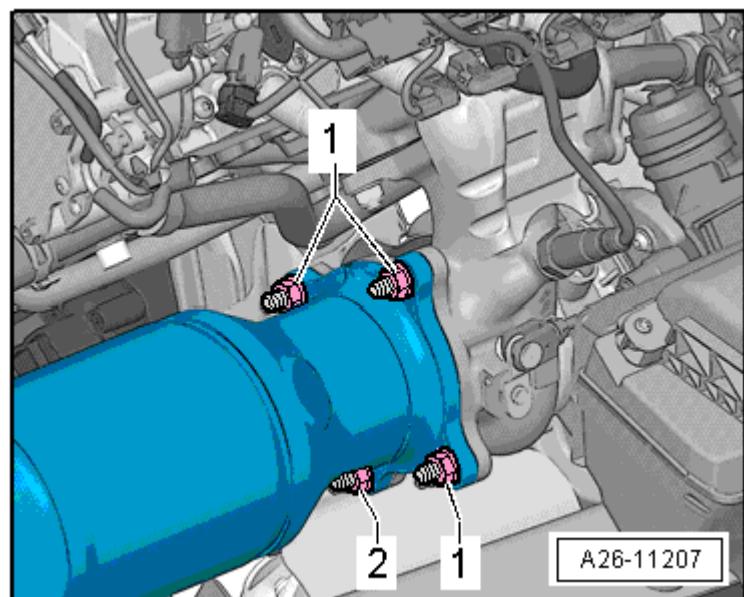


- 将发动机和变速箱举升装置的杆 - V.A.G 1383 A- 和已安装的变速箱支撑 - T10337- 安放在变速箱下。
- 用发动机和变速箱举升装置 - V.A.G 1383 A- 将变速箱略微升起。




**注意！**

**有发生事故的危险。**


**装配期间，发动机和变速箱举升装置 - V.A.G 1383 A- 不允许放下，也不允许无人看管地支在车下。**

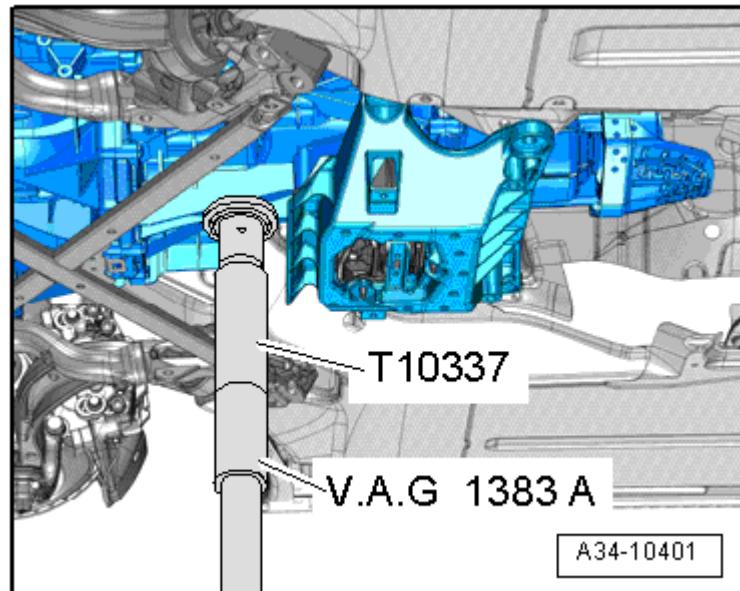

- 拧出通道横梁的螺栓 -箭头- 。

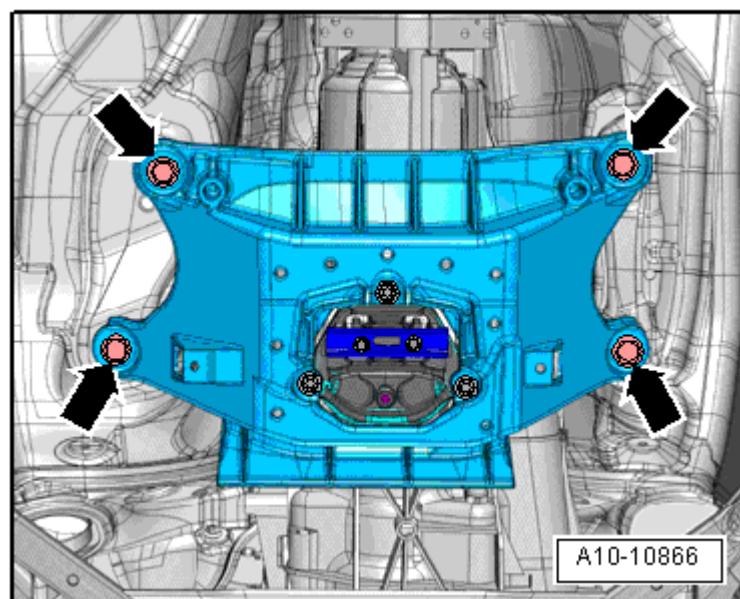

- 将变速箱用发动机和变速箱举升装置 - V.A.G 1383 A- 降低尺寸 -a- 。
  - | 尺寸 -a- = 最大 80 mm。

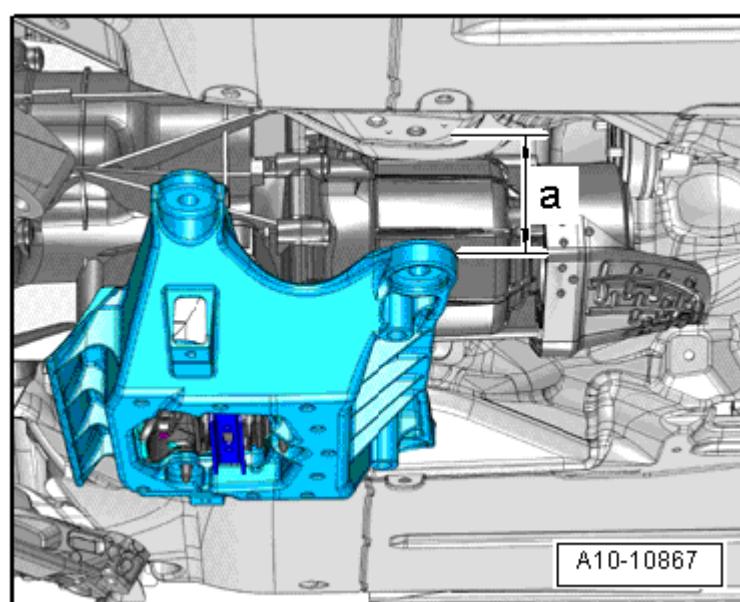

- 从下面旋出螺母 -2- 并向下取出尾气催化净化器。

## 安装

安装以倒序进行，安装过程中要注意以下几点：



### 提示

更新密封件和自锁螺母。

- 安装通道横梁 → 修理组：34; 动力机组支承；装配一览 - 动力机组支承。
- 安装前消音器 → Kapitel。

## 带驻车暖风的车辆

- 驻车暖风排气 → 驻车暖风、辅助加热装置；修理组：82; 驻车暖风/辅助加热装置；拆卸和安装驻车暖风/辅助加热装置。

## 拧紧力矩

t → Kapitel, 消音器 - 装配一览“

