

## 拆卸和安装爆震传感器


### 拆卸

- 分离爆震传感器 1 - G61- 的电插头 -2-

 提示

爆震传感器 1 - G61- 位于冷却液泵后的进气管下方。

- 拆卸发动机温度调节执行元件 - N493-  
→ Kapitel 。

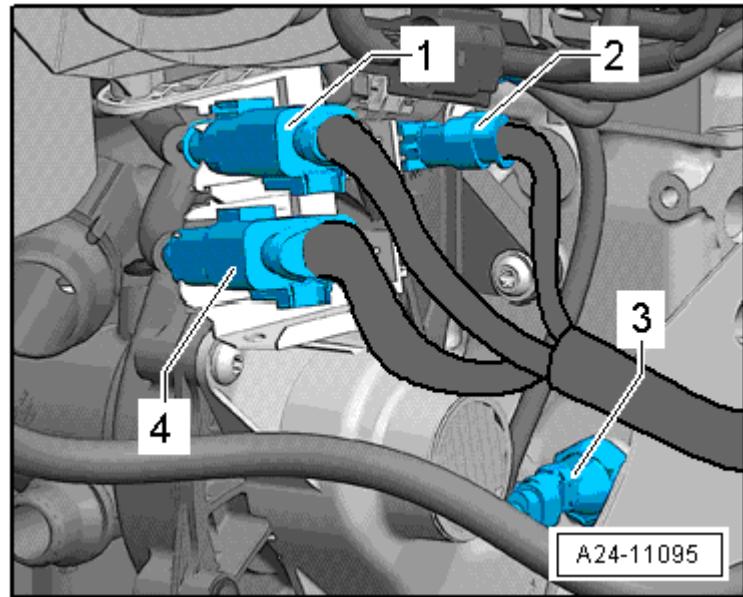

- 拧出爆震传感器 1 - G61--箭头- 。

### 安装

- 安装以倒序进行。
- 注意爆震传感器的安装位置。
- 安装发动机温度调节执行元件 - N493-  
→ Kapitel 。

### 拧紧力矩

t → Kapitel , 点火装置安装总图“

