

拆卸和安装 FN-3 制动器的前制动摩擦盘

拆卸

- 升起汽车。
- 拆下车轮。
- 拆卸前制动钳及制动摩擦片和制动器支架 → **相关章节**



注意！

当制动钳拆下时，不允许踩下制动器。

不要把制动钳及制动器支架挂在制动软管上，而是用合适的电缆扎带或金属丝将其固定在车身上。其重量不得由制动软管承受。

- 拧出制动盘上的固定螺栓 -箭头-，此时要固定住制动盘。
- 取下制动盘。



提示

在将制动盘从轮毂上拆下时，不允许将制动盘歪斜。

安装


安装制动盘前清洁轮毂和接触表面。

- 将制动盘装到轮毂上。



提示


在将制动盘装到轮毂上时，不允许将制动盘歪斜。

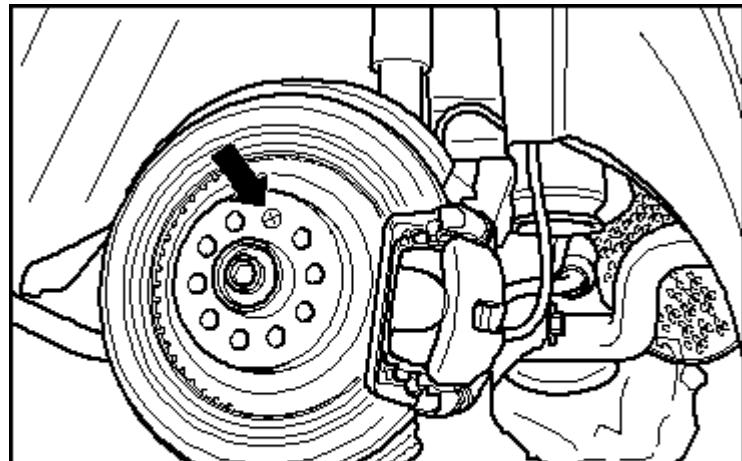

A46-10018

- 拧入并拧紧固定螺栓 -箭头-。
- 安装前制动钳及制动摩擦片和制动器支架 → **相关章节**
- 安装车轮。

车轮螺栓的拧紧力矩 →Rep.-Gr.44。

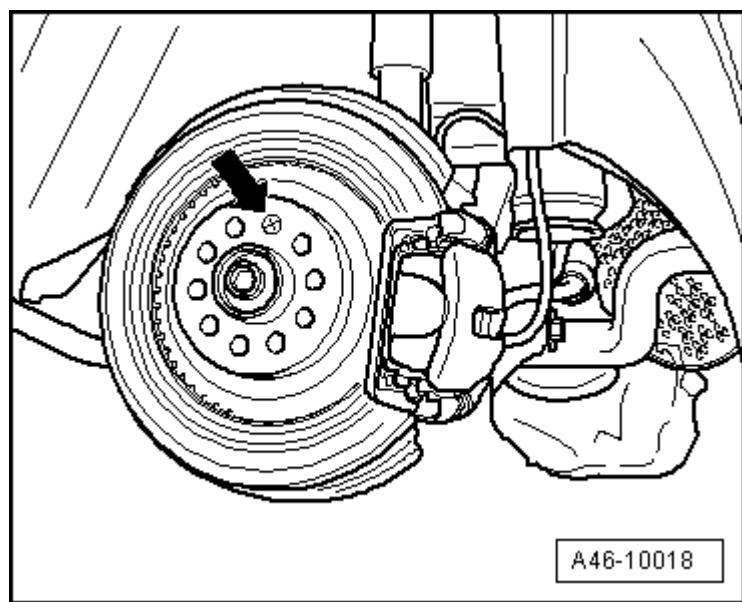

A46-10018