

## 制动踏板及支撑座装配一览



**注意！**

不允许由于另外放置地垫而缩短制动踏板的路径。

- t 在全部支承面和接触面上涂抹油脂，备件号为润滑脂 -G 000 450 02-。

**1 - 踏板机构支撑座**

q 插图：  
自动变速箱汽车

q 拆卸和  
安装，  
手动变速箱汽  
车 → **相关章节**

q 拆卸和  
安装，  
自动变速箱汽  
车 → **相关章节**

**2 - 轴套**

**3 - 制动踏板轴**

**4 - 支撑销**

**5 - 右侧防松垫片（弹簧钢）**

→ **电子版配  
件目录**

**6 - 垫圈**

**7 - 油门踏板模  
块螺栓**

q 8 Nm

**8 - 油门踏板模  
块**

**9 - 踏板座螺栓**

q 20 Nm


**10 - 制动信号灯传感器**

q 拆卸和安装 → **相关章节**

**11 - 支撑销螺栓**

q 该螺栓使支撑销固定在规定位置

q 8 Nm

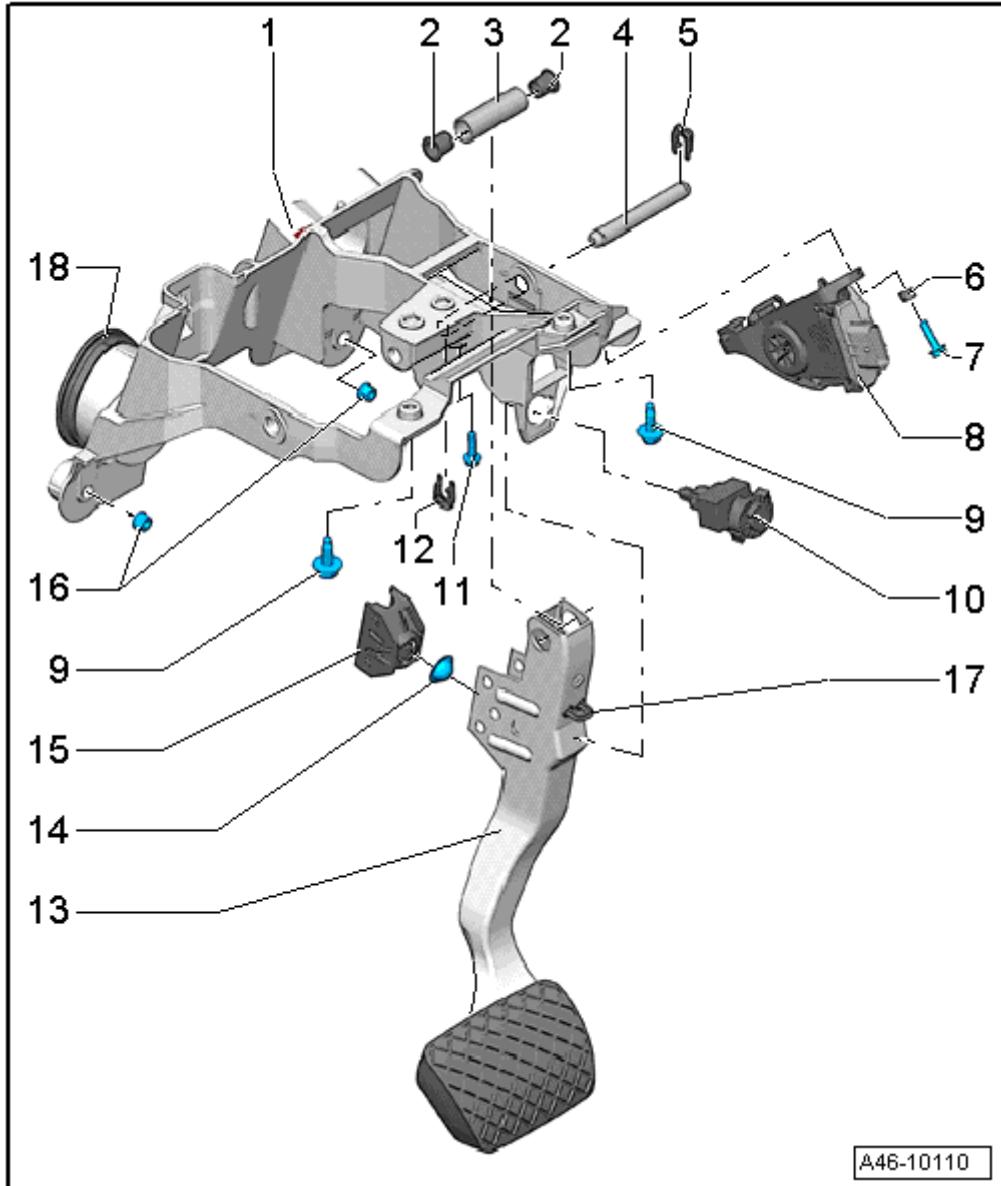

**12 - 左侧防松垫片 ( 弹簧钢 )**

→ [电子版配件目录](#)

**13 - 制动踏板**

- q 拆卸和安装，手动变速箱汽车 → [相关章节](#)
- q 拆卸和安装，自动变速箱汽车 → [相关章节](#)



**注意！**

**在制动踏板上必须安装挡块。当制动踏板解锁时，制动信号灯传感器的定位架有折断的危险。**

**14 - 将轴瓦冲压入固定架中**

- q 制动助力器推杆的球头

**15 - 定位件**

- q 制动助力器推杆的球头
- q 带有用于球头的固定凸台
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)

**16 - 螺母**

- q 8 Nm

**17 - 限位块**

**注意！**

**在制动踏板上必须安装挡块。当制动踏板解锁时，制动信号灯传感器的定位架有折断的危险。**

**18 - 套管**

- q 仅用于自动变速箱汽车