

电子控制的缓冲器的安装一览

1 - Charisma 车型开关模 块 -E592-

- q 安装位置：
Charisma
车型开关
模块 -
592-安装
在仪表板
中。


2 - 电子控制缓 冲器的控制 器 -J250-

- q 拆卸和
安装
→ 相关
章节 „拆
卸和安
装电子
控制缓
冲器的
控制单
元 -J250
-“

- q 安装位置：电子减震控制系统控制器 -J250- 位于行李箱右饰板后面。

- q 如果更换电子控制缓冲器的控制器 -J250-，则必须重新示教调节位置。
→ 相关
章节
→ 车辆
诊断、
测量和
信息系
统 VAS
5051。

- q 如果在配备有车道保持辅助系统的车辆上已重新示教了调节位置，则必须重新校准车道保持辅助系统控制器 -J759- → 相关章节。

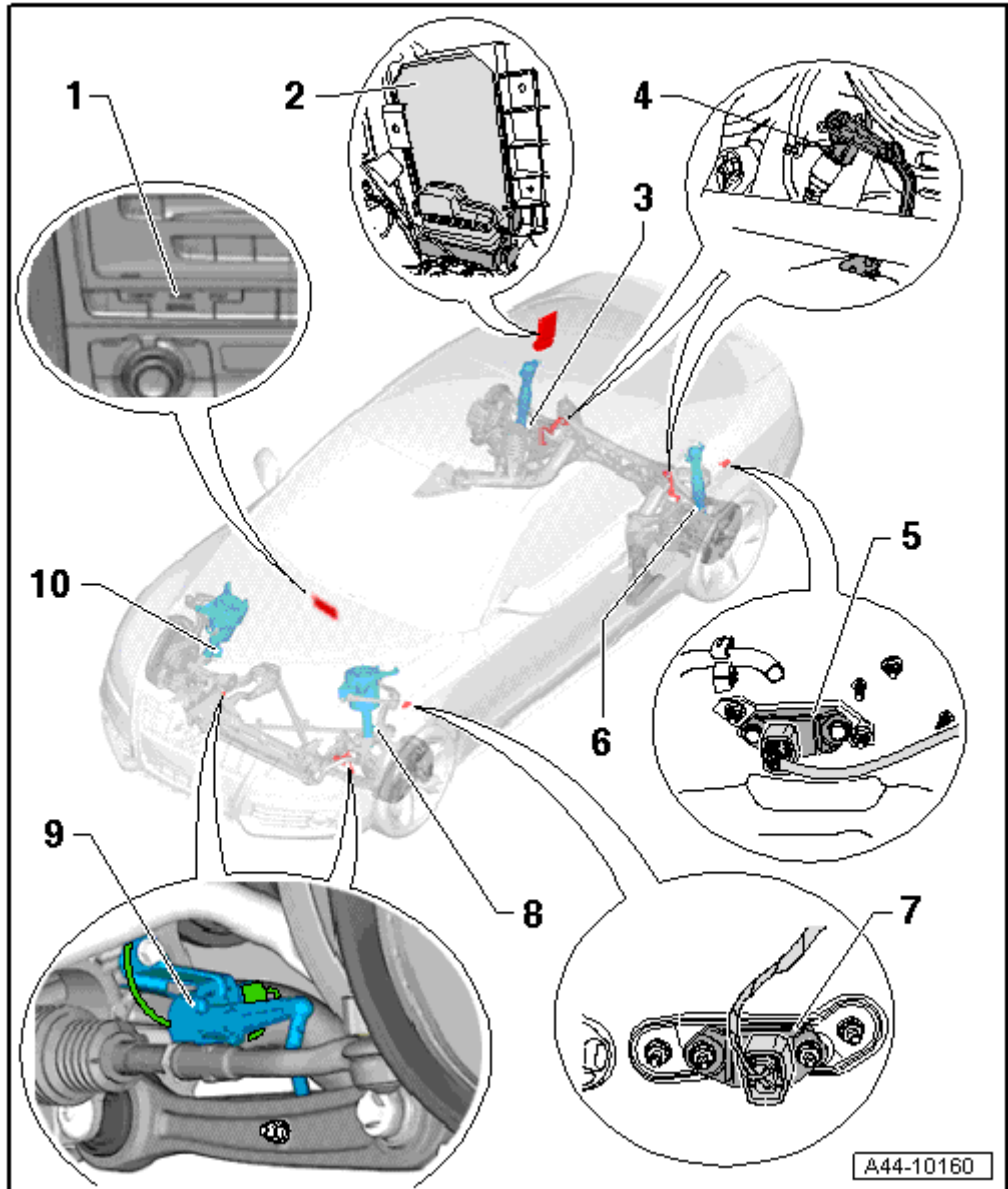

3 - 带有右后减震调节阀门 -N339- 的减震器

- q → [相关章节 „拆卸和安装减震器，前轮驱动车辆“](#)
- q → [相关章节 „拆卸和安装减震器，全轮驱动车辆“](#)

4 - 左后车辆高度传感器 -G76- 和右后车辆高度传感器 -G77-

- q 拆卸和安装 → [相关章节 „拆卸和安装车辆高度传感器“](#)
- q 如果已拆卸和安装了左后车辆高度传感器 -G76-和右后车辆高度传感器 -G77-，或者已松开拉杆，则必须在配备有电子减震控制系统的车辆上重新示教调节位置。 → [相关章节](#) → [车辆诊断、测量和信息系统 VAS 5051](#)
- q 如果在配备有车道保持辅助系统的车辆上已重新示教了调节位置，则必须重新校准车道保持辅助系统控制器 -J759- → [相关章节](#)。
- q 如果车辆装备了大灯照明距离自动调节，进行大灯基本设置 →[Rep.-Gr.94](#)

5 - 后部车身加速传感器 -G343-

- q 拆卸和安装 → [相关章节 „拆卸和安装后部车身加速传感器 -G343-“](#)

6 - 带有左后减震调节阀门 -N338- 的减震器

- q → [相关章节 „拆卸和安装减震器，前轮驱动车辆“](#)
- q → [相关章节 „拆卸和安装减震器，全轮驱动车辆“](#)

7 - 左前侧车身加速传感器 -G341-和右前侧车身加速传感器 -G342-

- q 拆卸和安装 → [相关章节 „拆卸和安装左前侧的车身加速传感器 -G341-和右前侧的车身加速传感器 -G342-“](#)

8 - 带有左前减震调节阀门 -N336- 的减震器

- q 拆卸和安装减震支柱 → [相关章节 „拆卸和安装带有支撑座的减震支柱“](#)
- q 修理减震支柱 → [相关章节 „修理带支撑座的减震支柱“](#)

9 - 左前车辆高度传感器 -G78- 和右前车辆高度传感器 -G289-

- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)
- q 如果已拆卸和安装了前左车辆高度传感器 -G78-和前右车辆高度传感器 -G289-，或者已松开拉杆，则必须在配备有电子减震控制系统的车辆上重新示教调节位置。 → [相关章节](#) → [车辆诊断、测量和信息系统 VAS 5051](#)
- q 如果在配备有车道保持辅助系统的车辆上已重新示教了调节位置，则必须重新校准车道保持辅助系统控制器 -J759- → [相关章节](#)。
- q 如果车辆装备了大灯照明距离自动调节，进行大灯基本设置 →[Rep.-Gr.94](#)

10 - 带有右前减震调节阀门 -N337- 的减震器

- q 拆卸和安装减震支柱 → [相关章节 „拆卸和安装带有支撑座的减震支柱“](#)
- q 修理减震支柱 → [相关章节 „修理带支撑座的减震支柱“](#)