


支撑环鉴定工作


如同轮胎一样，支撑环在经过压平行驶后一般情况下不必更换。

出现如下损坏时：


t 部件破损或者缺失

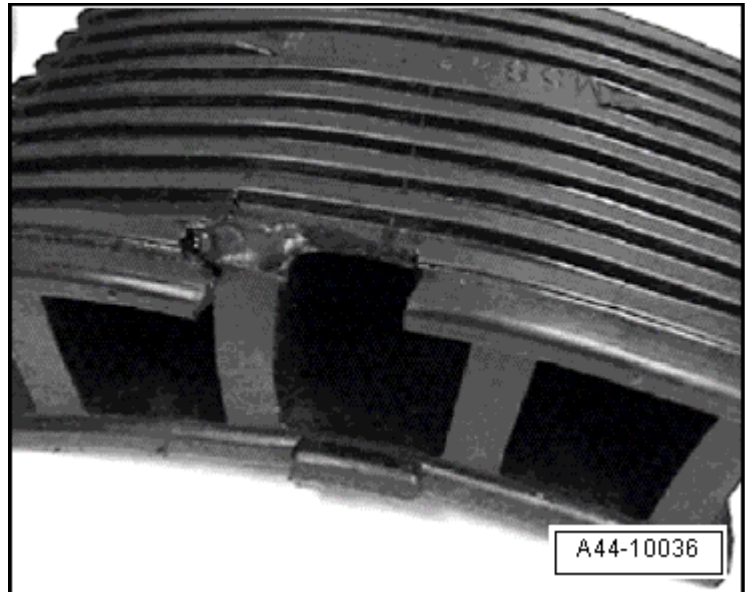

t 隔板撕裂

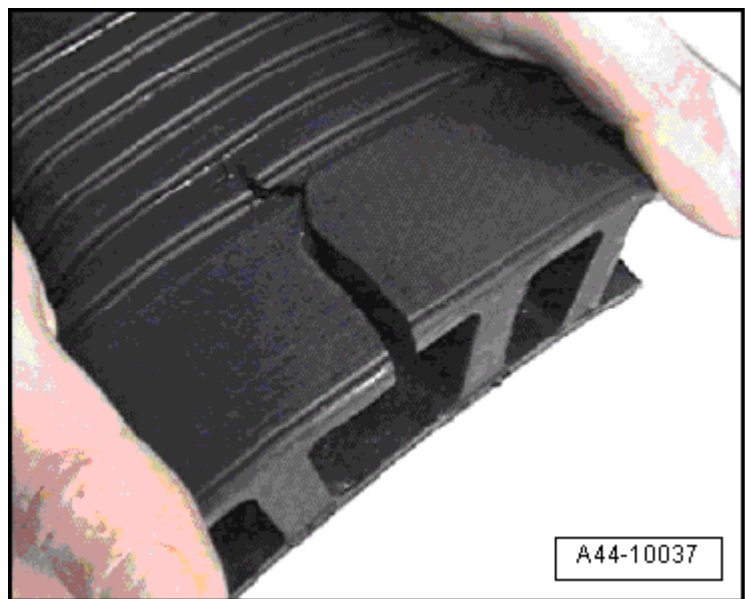

t 刺伤或者有孔洞

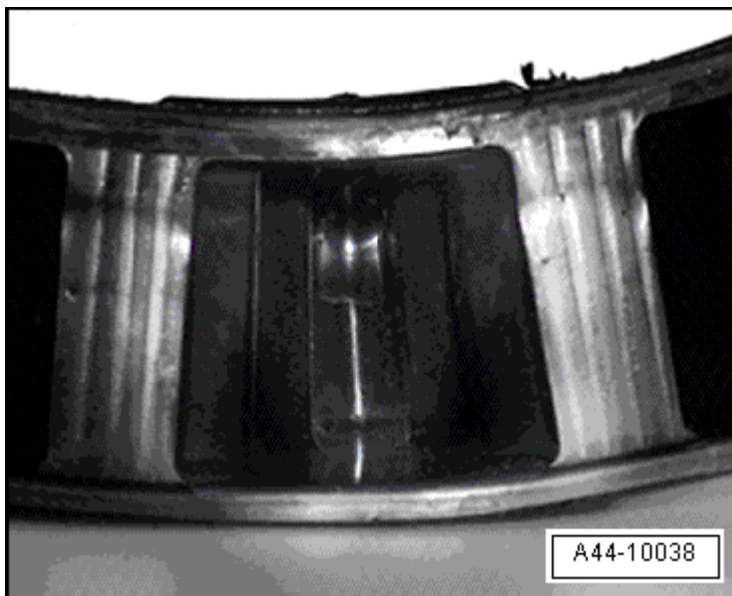

- t 形成气泡；过热造成的褪色就必须更换支撑环。

维修轮胎



- t 在对具**应急运行性能**的轮胎进行维修时不得使用切割橡皮膏。
- t 在具自**应急运行性能 (PAX)**的轮胎上不得使用救援用辅助喷剂，因为在轮胎上此类产品不能和凝胶配合使用。

