


## 拆卸和安装、检查和清洁排水槽的排水口



### 提示

- 下图显示了奥迪 A5 硬顶跑车的部件布置，奥迪 A4 或奥迪 Q5 的部件布置与之略有不同。如果没有另外说明，这些部件的拆卸和安装及检测与奥迪 A5 硬顶跑车上的相同。
- 排水槽中在排水口 -A- 处聚集的沉积物（叶子、各种针树的针叶等）会妨碍从排水槽向外排水。在自动洗车装置中或在强降雨时，排水槽中的水位升高，水通过进气窄口进入空调器中并被新鲜空气鼓风机 -V2- 与输送的空气一起吹到蒸发器上。
- 如果两个排水套管 -A-（排水槽中右侧和左侧）被树叶堵住，针网被针叶堵住，则会在冬天出现排水口结冰而导致无法排水。短暂行驶后，发动机和排气装置的余热将排水口中的冰重新溶化，当车辆到维修厂时水可能已从排水槽中排出。
- 排水套管 -A- 从上扣入水槽底板的开口中。
- 除了两个排水套管 -A-，在车身右侧还有一个开口 -C-，如果两个排水套管 -A- 都被堵住，则通过这个开口将水排入轮罩后的区域。检查这个开口是否有污物。

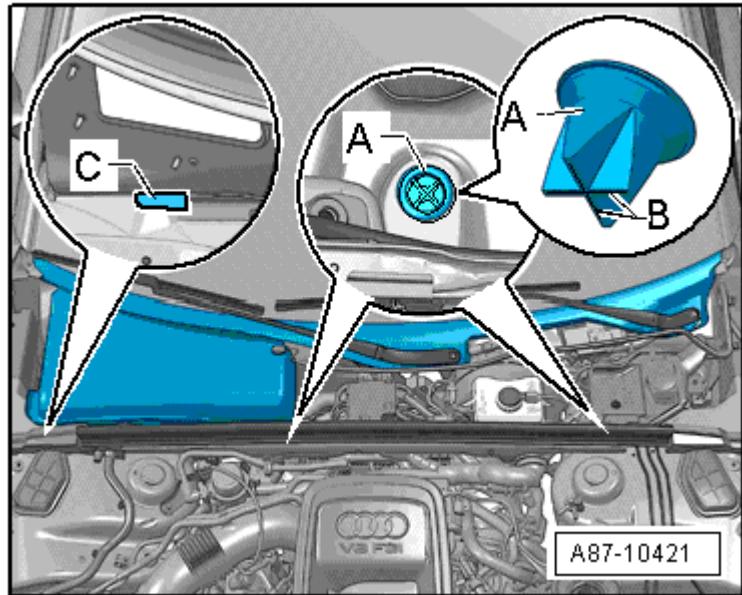

### 清洁

- 清洁左侧和右侧的排水口 -A-。
- 清洁水槽中的沉积物（树叶、针叶）和其他污物。
- 检查套管 -A- 的功能是否正常（阀 -B- 不能被粘住或被污物堵住）

### 拆卸

- 从上部将套管 -B- 从水槽底板中的排水口 -A- 中拔出。

### 安装

- 将套管 -A- 从上扣入水槽底板中的排水口中。
- 安装后，检查套管 -A- 的功能是否正常（阀 -B- 不能被粘住或被污物堵住）