

## 拆卸和安装后舱盖的充气减震器

### 1 - 充气减震器

- q 拆卸后舱盖时打开并支撑住。
- q 如图所示用螺丝刀抬起止动弹簧 -2-，然后将充气减震器 -1- 从上部球销 -3- 中拔出。

### 2 - 后舱盖

### 3 - 球销




提示

如果要拧下或调节球销，则必须将其更换

- q 20 Nm

### 4 - 止动弹簧

- q → **插图** 为了拆卸充气减震器，用一把小螺丝刀轻轻抬起止动弹簧 -箭头-。

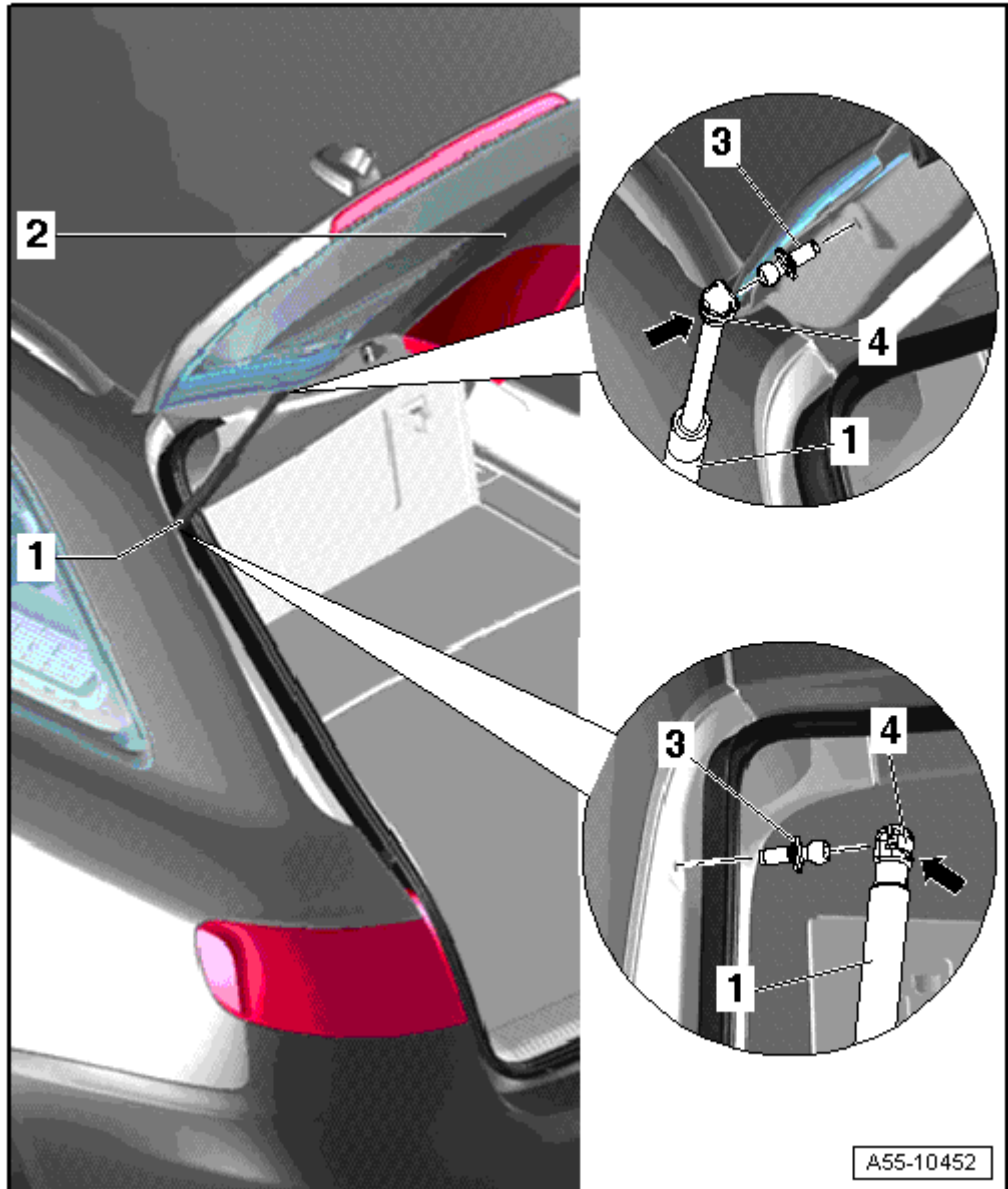

提示

- t 完全拆下充气减震器后，安装时注意位置是否正确：
- t 隔音元件必须嵌入车身侧。

### 安装

安装以倒序进行，安装过程中要注意以下几点：

- 安装时充气减震器只能压到球销上。
- 球销的拧紧力矩 → **图中位置**

### 止动弹簧解锁

- 用小螺丝刀 -1- 抬高止动弹簧 -2-，由此将充气减震器 -3- 脱开，接着可以从球销上取下。

