



车门密封条

需要用到的专用工具、检测仪器以及辅助工具

t 车门隔音膜的按压辊子 -3356-

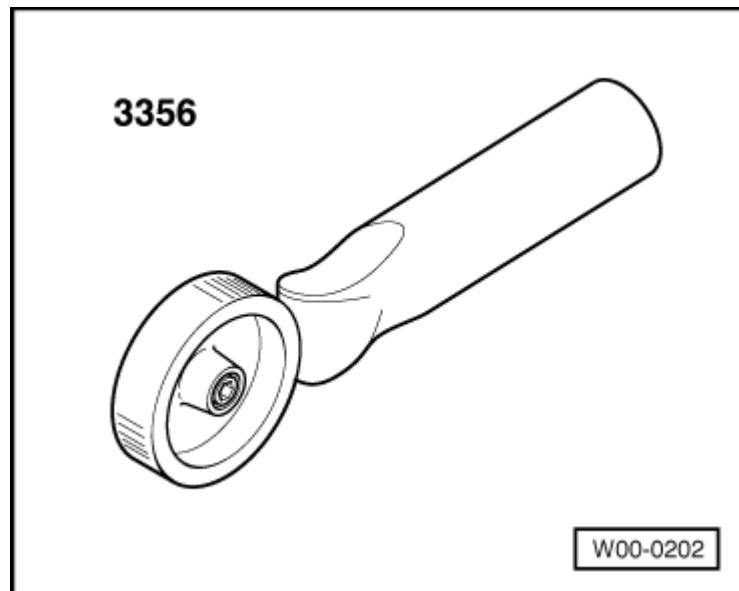


t 胶条清除器 -VAS 6349-

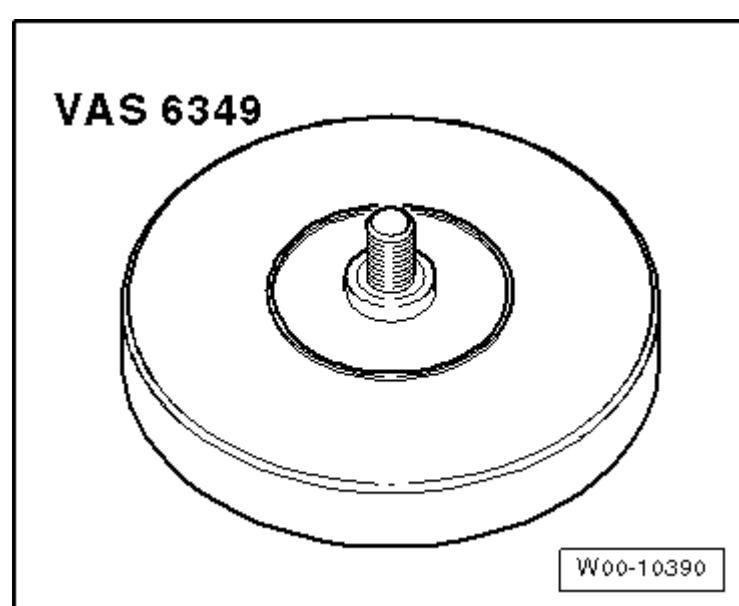

拆卸和安装内侧车门密封条


1 - 车门密封条

- q 已套在车身法兰四周上。
- q 拆卸时从车身法兰上拔出。
- q 安装时利用中部硫化接合缝将密封

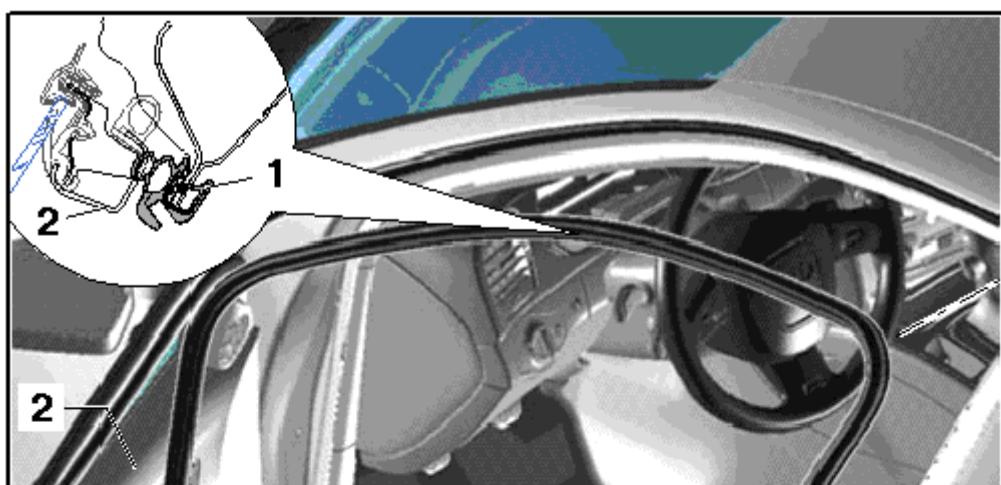

件对准下部铰链，并用手压到车身法兰上。

2 - 车门

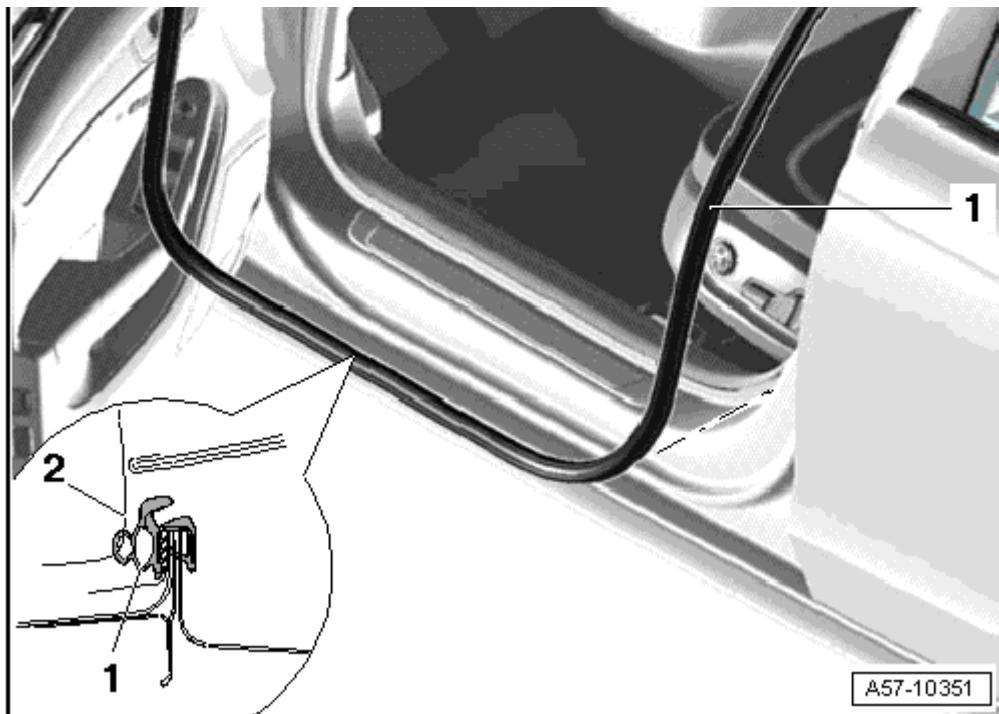

更换外部车门密封条



提示

- t 已经粘贴了车门密封件，仅可以更新。
- t 粘接面必须无尘和无油脂。

1 - 车门密封条



提示


拆卸前，可以用胶带等在车门上标记密封件的位置。

- 将门框上部密封件从车门上略微拔出，并用一把普通的剪刀剪断。




提示

为了尽可能不在车门上留下胶带残余物，必须先沿纵向拉密封件，然后再从车门上拉下。

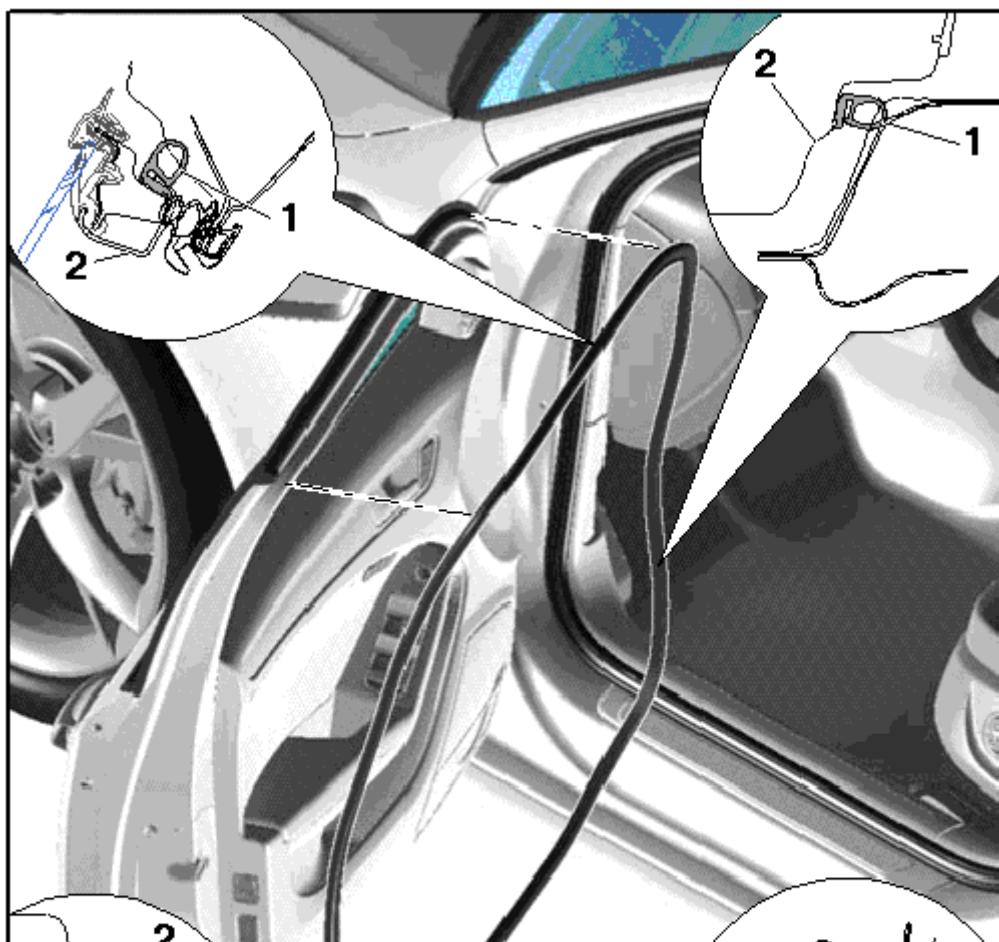

q 拆卸：

- 先沿纵向拉密封件，然后向上逐步拉下。
→ **拉杆**

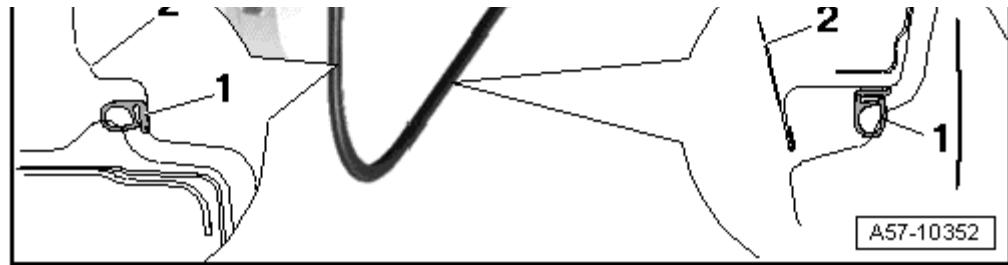

- 清洁粘接点，必要时用胶条清除器 -VAS 6349- 清除粘接剂。
- 松开车身上的车门止动器 → **相关章节**
- 拉入车门止动器后部的车门密封条。
- 剥下门角上部范围内的保护膜。
- 把车门密封条装到门角上，标记向上，并轻微按压。
- 继续逐步剥下保护膜，并按压车门密封条。



小心！

安装时不得拉伸密封件。


按照标记粘贴新的密封件，并用车门隔音膜的按压辊子 -3356- 按牢。

2 - 车门


分解车门止动器

- 旋出车门止动器螺栓 -箭头-。
- 拉入车门止动器后面的密封件，并以规定力矩拧紧螺栓 → **图中位置**。


标记密封件位置

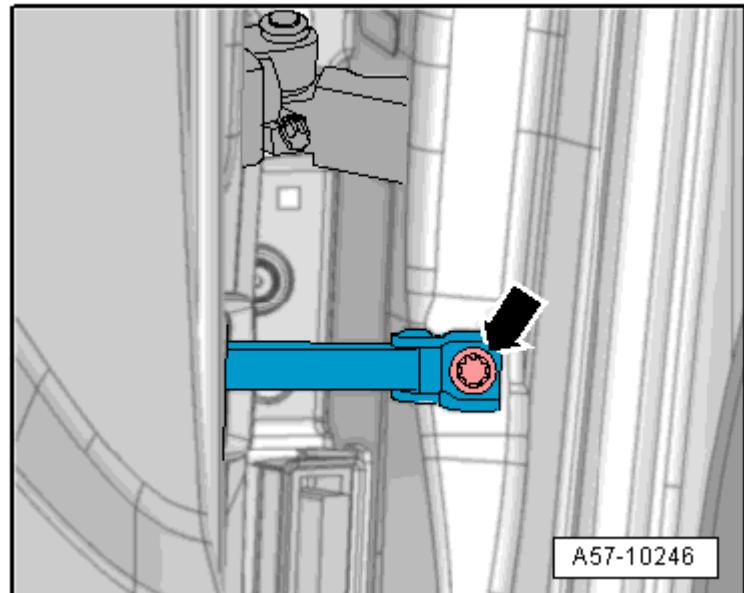

- 如图所示，用胶带在车窗框架和...

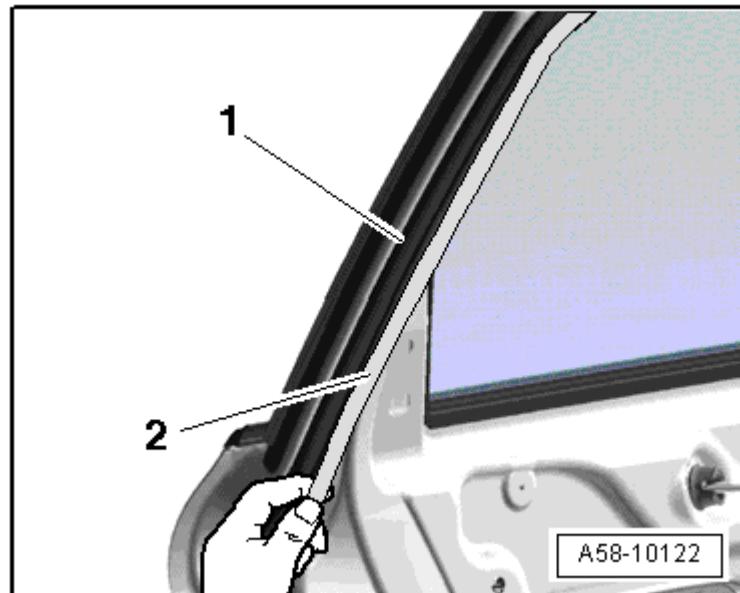

- ...车门锁范围内标记密封件位置

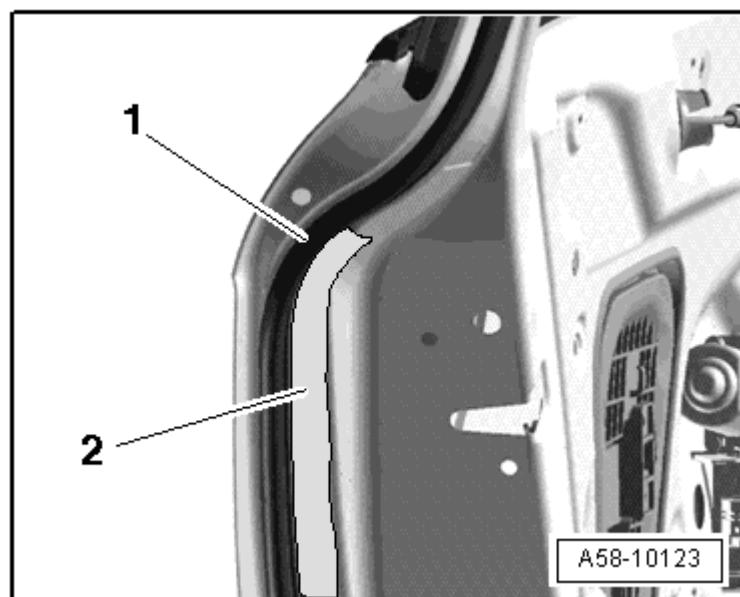


拔下密封件



提示

沿纵向拉动，松开车门密封条的粘结剂，接着可以从门框上剥下粘结剂而不留下残余物。

- 如图所示，将车门密封条 -1- 纵向 -箭头- 逐步拉出并拔下。
- 按照这个方法沿四周逐步完全剥下车门密封条。
- 必要时用胶条清除器 -VAS 6349- 清除门框上的胶条残余物。

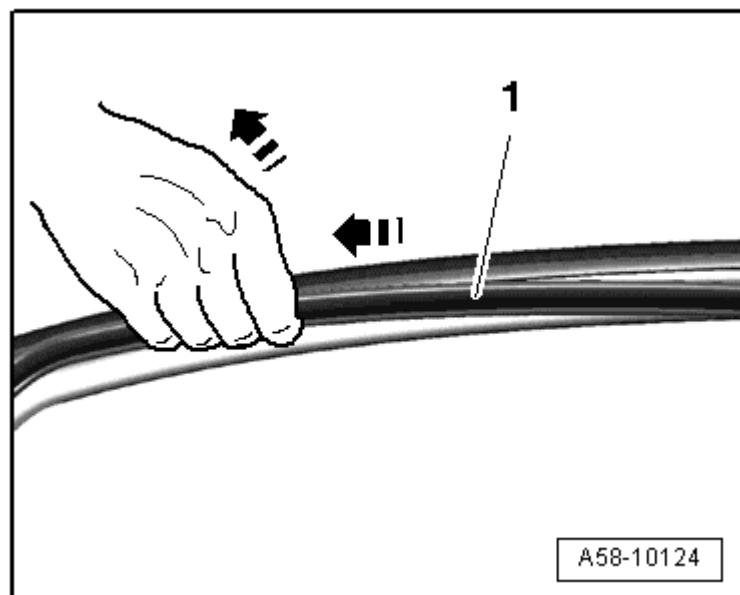


对准密封件



提示

安装时先把车门密封条轻轻固定到车门密封条上，这样以后还可以在必要时进行少量的修正。

- 剥下标记范围内的保护膜。
- 将车门密封条和标记（星号）安装到上方门角，并逐步按照做好的标记轻按压。
- 用车门隔音膜的按压辊子 -3356- 按住车门密封条四周。

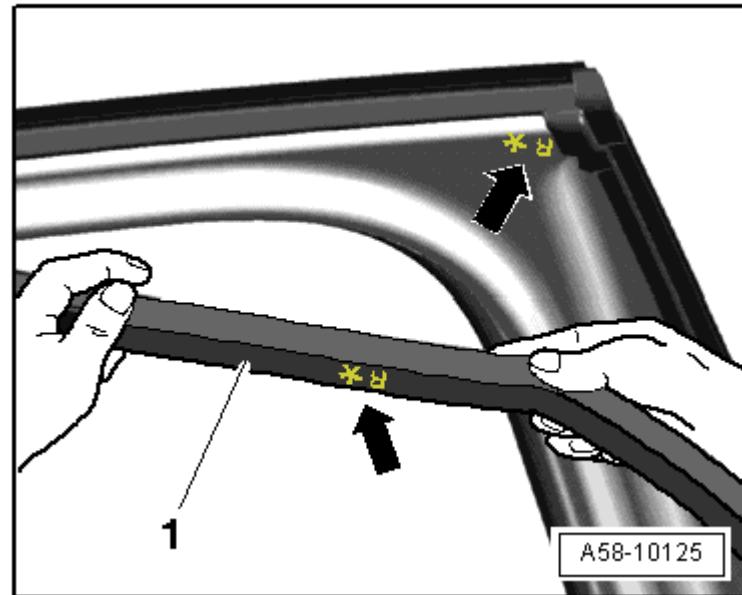

对于新车门的车门密封条



提示


- t 装配时必须将密封件按照图示 -箭头- 按压到半径出口上（内径及外径）。
- t 内径及外径上的粘贴区域 → **相关章节**

1 - 车门密封条


q 如图所示，从车门锁出发向上至下部车门铰链，密封件后沿必须靠在内径出口上。

q 从车门下侧的下部车门铰链至车门锁，密封件前沿必须靠在外径出口上

- 在整个区域内用车门隔音膜

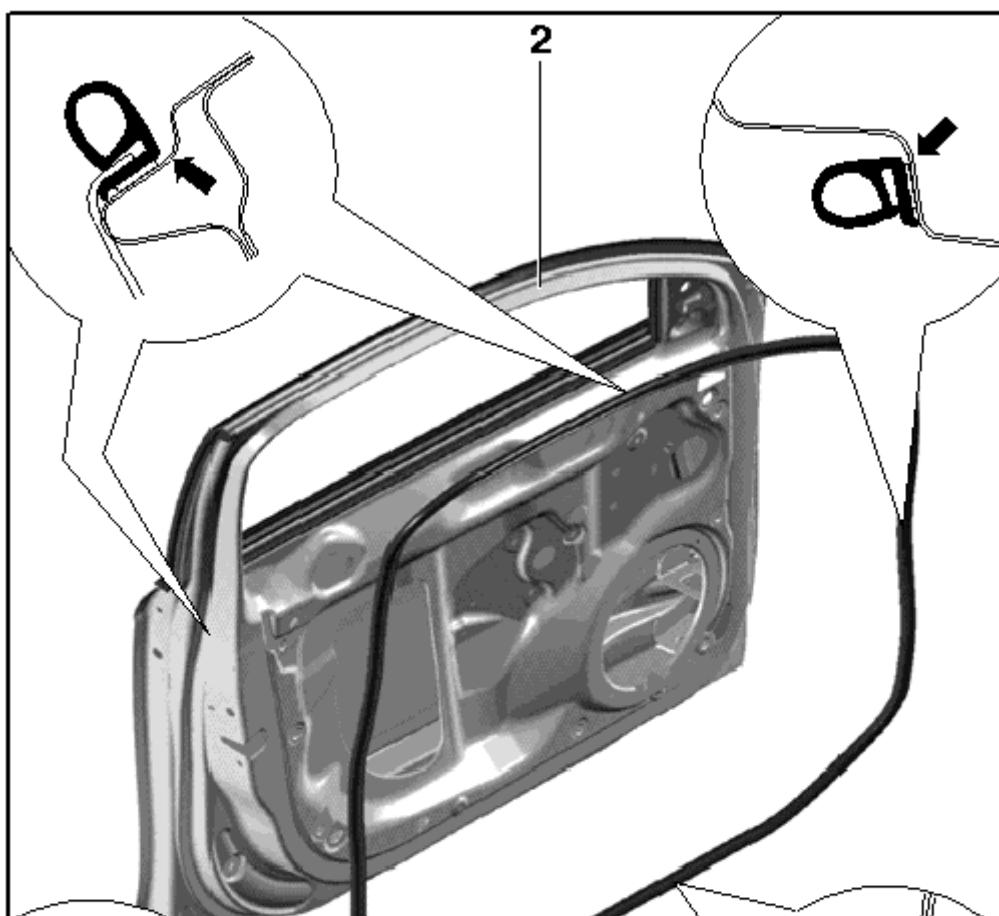

的按
压辊
子 -
3356
- 按
住密
封件。

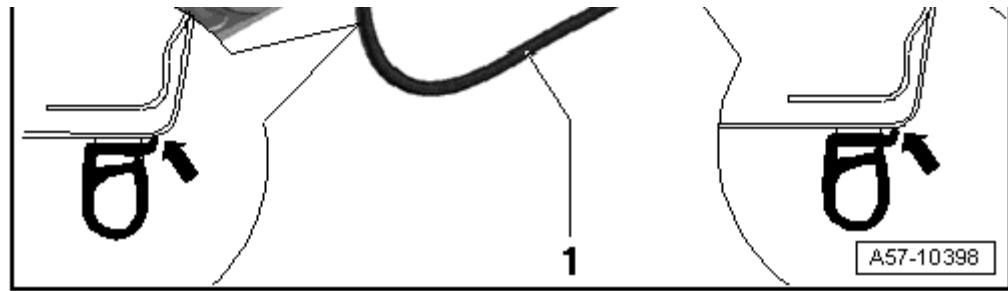2 - 车门**车门密封条的粘贴区域**

- | 在区域 -A- 内从车门锁出发至下部车门铰链，密封件后沿必须靠在内径出口上。
- | 在区域 -B- 内，密封件前沿必须靠在外径出口上

