


## 拆卸和安装车门开门器操纵拉线

### 拆卸

- 拆卸锁芯 → [相关章节](#)。
- 拆卸车门饰板 → [Rep.-Gr.70](#)。
- 拆卸车门盖板 → [相关章节](#)。
- 拆卸车门锁盖板。 → [相关章节](#)
- 拧出螺栓 -箭头-。
- 将车门锁 -1- 朝侧面按压。必要时脱开电插头 -2-。



- 将操纵拉线 -3- 从车门锁底座 -2- 上摘下 -箭头 A-。
- 将接头 -1- 向 -箭头方向 B- 转动 90° 并从车门开门器的开锁拨杆 -4- 中取出。

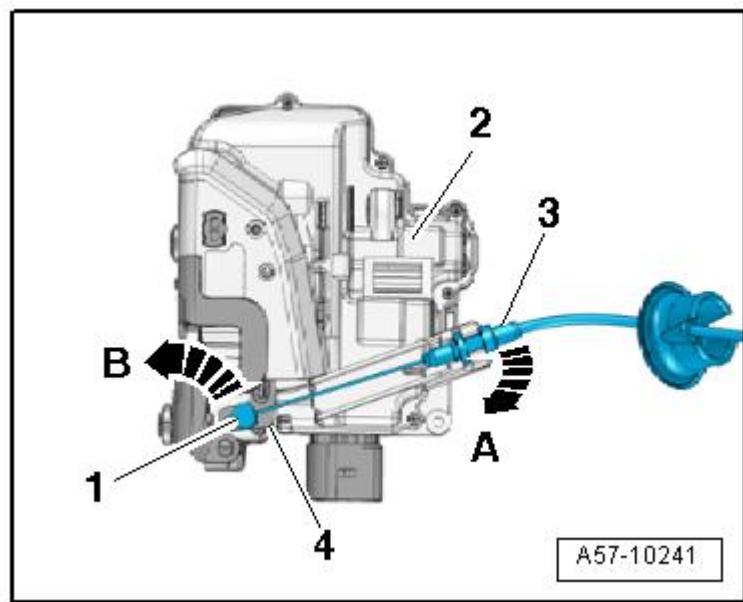

### 安装

- | 拧紧力矩 → [相关章节](#)。

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将接头 -2- 装入车门开门器的开锁拨杆 -3- 内 -下部箭头-。

- 将接头转动 90° -上部箭头- 并将操纵拉线压入车门锁的底座 -1- 中直至听见卡止声。
- 安装车门锁盖板。 → [相关章节](#)
- 安装车门盖板 → [相关章节](#)。
- 安装车门饰板 → [Rep.-Gr.70](#)。
- 安装锁芯 → [相关章节](#)。

