


## 拆卸和安装后视镜调整装置

### 拆卸

- 拆卸后视镜玻璃 → **相关章节**。
- 将后视镜调整装置 -2- 的螺栓 -1- 旋出。
- 松开定位凸缘 -箭头- 并取下后视镜调整装置。

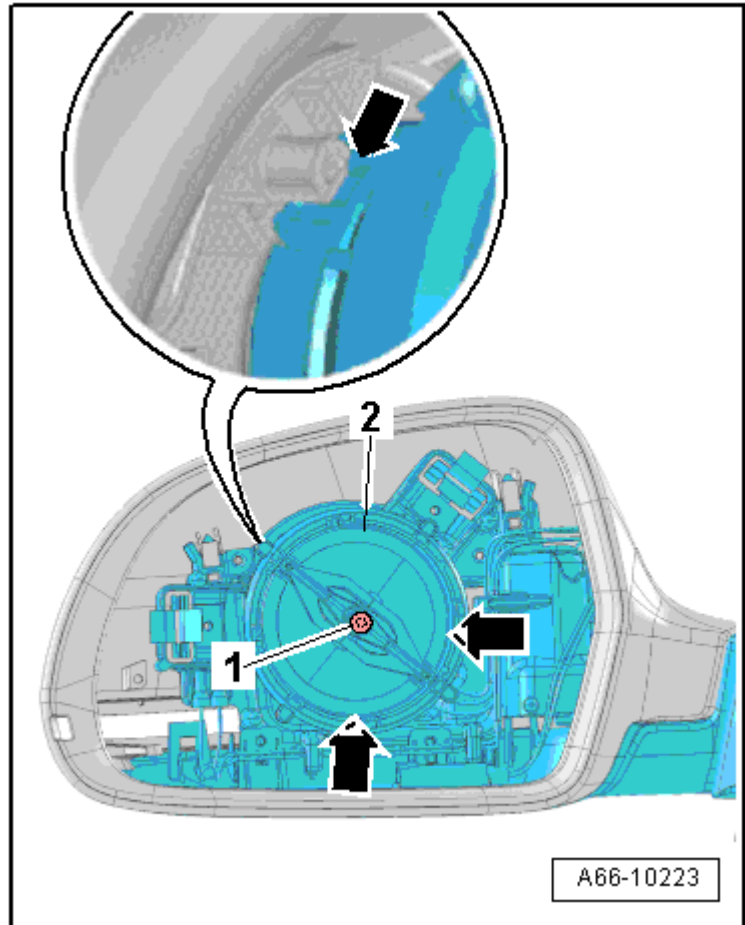

- 将电插头 -1- 从后视镜调整装置 -2- 上脱开。

### 安装

- 1 拧紧力矩 → **相关章节**。

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将后视镜调整装置按压到后视镜支架上直至听见卡止声。

