


拆卸和安装中部右后安全带锁和后部安全带端部接合件

拆卸

- 拆卸长椅 → [相关章节](#)。
- 旋出螺栓 -1- 并取下安全带锁 -5- 和安全带端部接合件 -2-。
- 将安全带 -4- 从盖板 -3- 中抽出，并取下安全带锁。

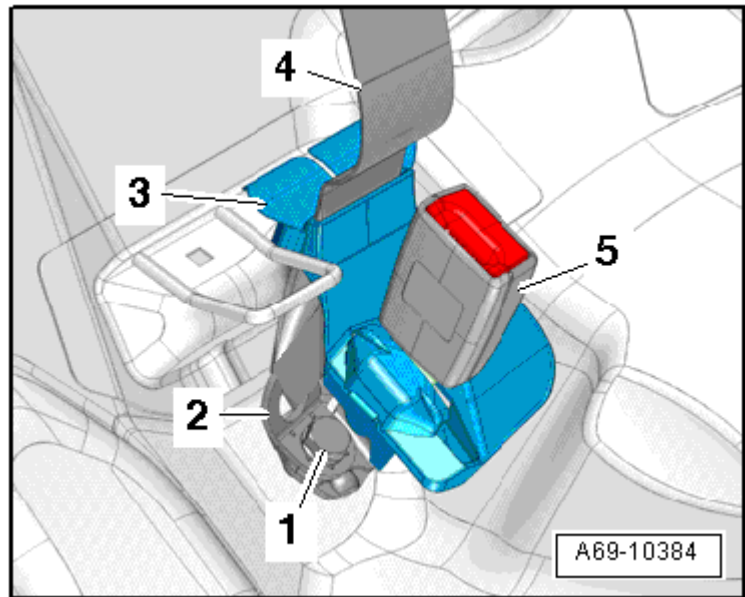

安装

- 更新安全带锁扣螺栓。
- 将螺栓插入安全带端部接合件 -2- 和安全带锁 -5- 中。
- 将密封环 -1- 从下面推到螺栓螺纹上方。
- 顺时针拧入安全带端部接合件到极限位置 -箭头-。
- 先把安全带 -4- 插入盖板 -3- 的夹子导向件 -B- (长)，然后插入夹子导向件 -A- (短)。
- 将螺栓从安全带锁上推开，把安全带张紧在螺栓和夹子之间。

其他安装以相反顺序进行，安装过程中请注意以下事项：

- 拧紧时，使安全带锁扣对准行驶方向。
- ! 安全带锁扣装配面上凹陷处必须高于底板上的固定凸耳。

拧紧力矩 → [相关章节](#)。

