

安全气囊碰撞传感器一览



提示

图中显示了高级轿车上的碰撞传感器。

1- 驾驶员侧前部安全气囊碰撞传感器 -G283-

- q 安装位置：位于大灯壳体支架上
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)
- q 9 Nm

2- 副驾驶员侧前部安全气囊碰撞传感器 -G284-

- q 安装位置：位于大灯壳体支架上
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)
- q 9 Nm

3- 副驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G180-


- q 安装位置：车门内
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)
- q 在前部侧面安全气囊碰撞传感器（压力传感器）上工作时的安全措施 → [相关章节](#)
- q 5 Nm

4- 副驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G257-

- q 安装位置：侧面软垫后面的内侧轮罩上
- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)
- q 9 Nm

5- 驾驶员侧后部侧面安全气囊碰撞传感器 -G256-

- q 安装位置：侧面软垫后面的内侧轮罩上

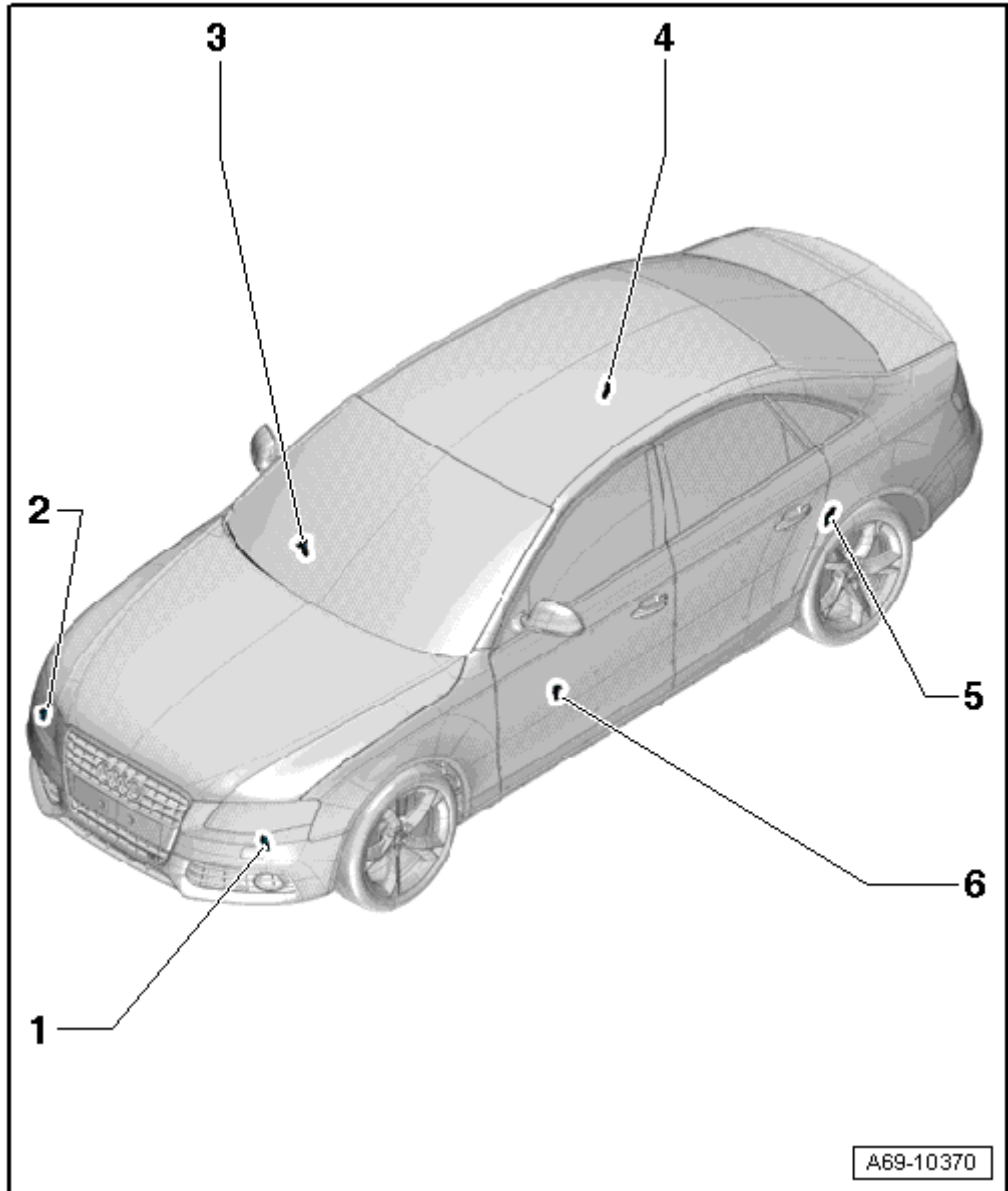

- q 拆卸和安装
→ [相关章节](#)

- q 9 Nm

6 - 驾驶员侧侧面安全气囊碰撞传感器 -G179-

- q 安装位置：车门内

- q 拆卸和安装 → [相关章节](#)

- q 在前部侧面安全气囊碰撞传感器（压力传感器）上工作时的安全措施 → [相关章节](#)

- q 5 Nm