

拆卸和安装通道侧挡板



提示

只能在前座椅已拆下时进行拆卸和安装。

拆卸



注意！

- t 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **相关章节**。
- t 进行与燃爆式部件有关的工作（例如脱开电插头）前，相关人员必须消除静电。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

- 拆下前部座椅：
- t 标准型座椅和赛车型座椅（手动调节）→ **相关章节 „拆卸和安装前部座椅 - 标准型座椅（手动调节）“**。
- t 标准型座椅和赛车型座椅（电动调节）以及舒适型座椅 → **相关章节 „拆卸和安装前部座椅 - 标准型座椅（电动调节）“**。
- 将前部座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- → **相关章节**。
- 拆卸铆钉 -3- 和 -4-。
- 向上取下通道侧挡板 -2-。



提示


拔出挡板时请注意，不要损坏凸耳 -1-。

安装



注意！

- t 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **相关章节**。
- t 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须消除静电。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

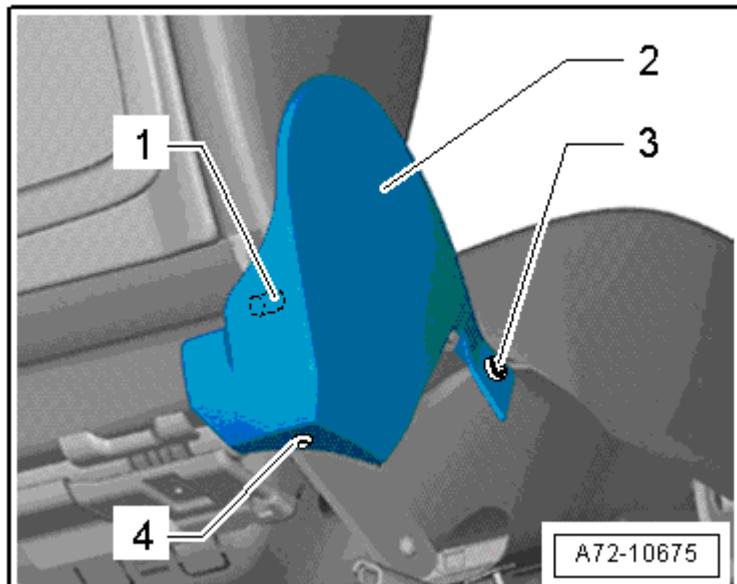

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：



提示

- t 注意凸耳正确就位 -1-。
- t 注意，应将电插头一直推入到限位位置，并能听到卡止声为止。



注意！

蓄电池只能在点火开关已打开的情况下连接。在燃爆式部件（例如安全气囊、安全带拉紧器）上进行不专业的维修，可能会在连接蓄电池后导致意外触发。连接蓄电池时，车内不得有人。

- 在点火开关已打开的情况下连接蓄电池接地线 → Rep.-Gr.27。



提示

如果安装后安全气囊指示灯 -K75- 显示有故障，必须查询、删除并重新查询故障存储器的故障记忆 → 车辆诊断、测量和信息系统 VAS 5051。

