

前后调节马达装配一览




提示

- t 马达损坏时，必须更换座椅槽下基座。
- t 为了看得更清楚图示为不带衬垫和座套的座椅槽。


1 - 座椅槽的上基座

- q 将座椅槽的上基座从下基座上分解和组装
→ **相关章节**

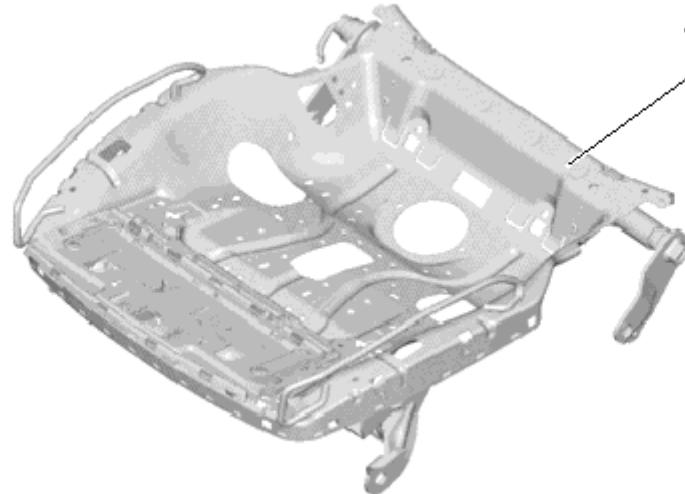

2 - 座椅槽下基座

- q 型号视制造状态而定
- q 将座椅槽的上基座从下基座上分解和组装
→ **相关章节**

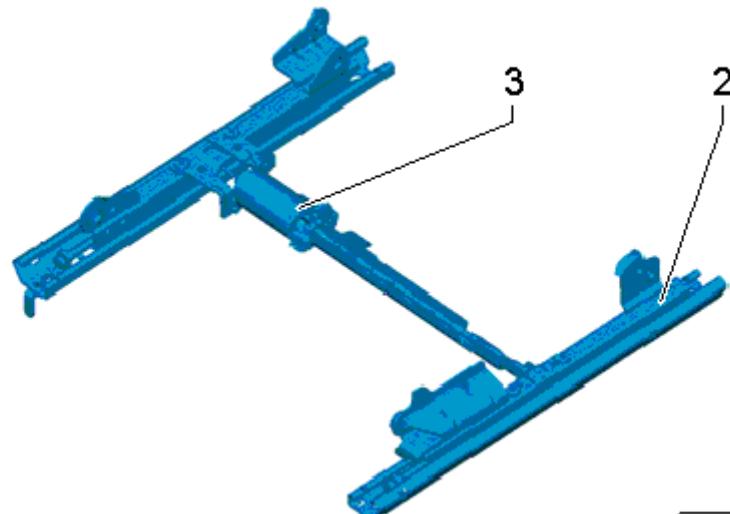

A72-10773

3 - 前后调节马达

- q 驾驶员侧：驾驶员座椅前后调节马达 -V28-
- q 副驾驶员侧：副驾驶员座椅前后调节马达 -V31-
- q 拆卸和安装 → **相关章节**