


倾斜度调节马达装配一览

1 - 倾斜度调节 马达

q 驾驶员侧：驾驶员座椅倾斜度调节马达 - V243-

q 副驾驶员侧：副驾驶员座椅倾斜度调节马达 - V244-

q 拆卸和安装
→ 相关章节

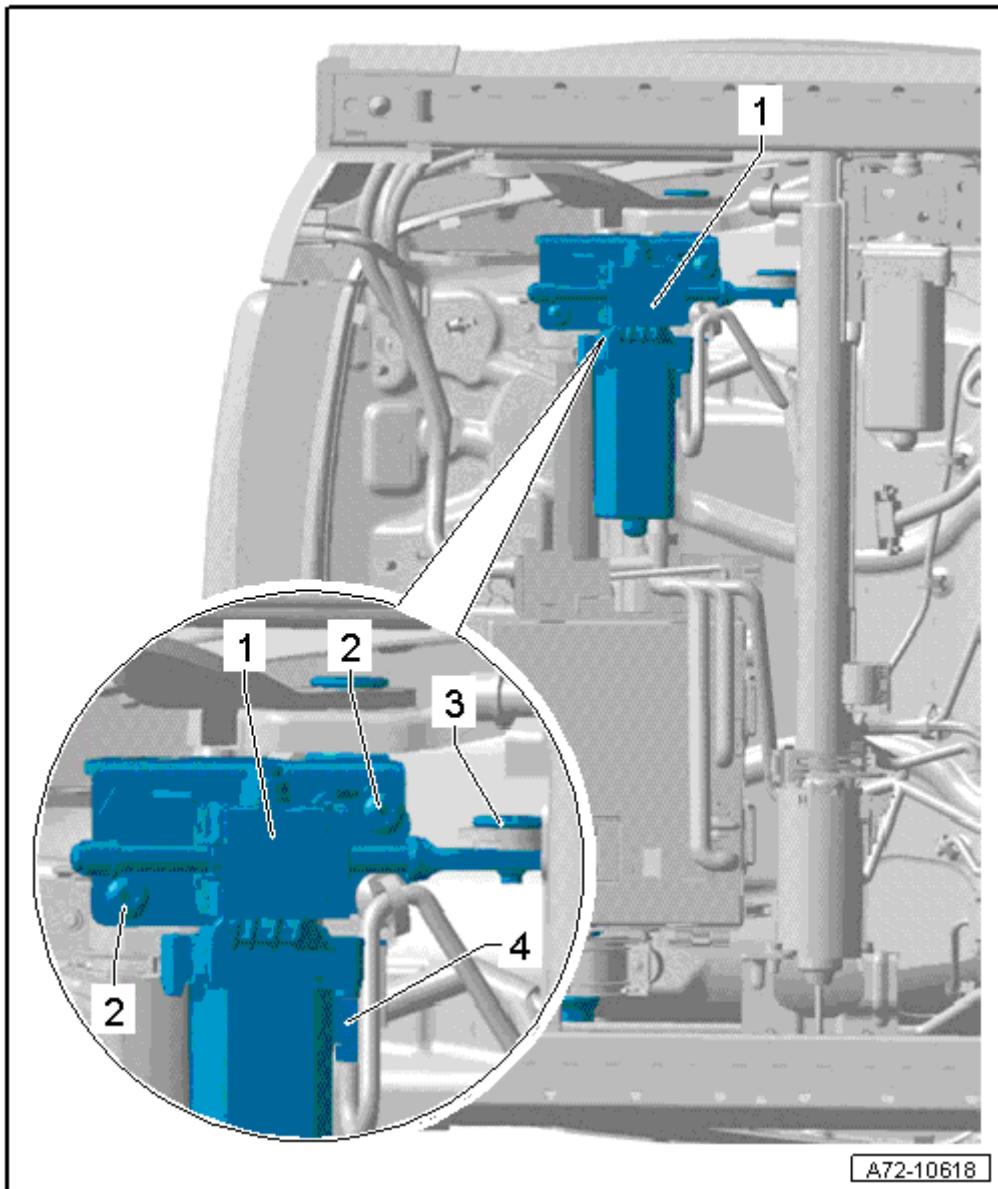

2 - 螺栓

q 2 件
q 自锁式
q 每次拆卸后更换
q 每次都要清洁螺栓的螺纹孔，例如用丝锥
q 10 Nm

3 - 螺栓

q 自锁式
q 每次拆卸后更换
q 每次都要清洁螺栓的螺纹孔，例如用丝锥
q 20 Nm

4 - 电插头