

拆卸和安装座椅面加长件

拆卸



注意！

- 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **相关章节**。
- 进行与燃爆式部件有关的工作（例如脱开电插头）前，相关人员必须消除静电。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。


- 拆下前部座椅：
- 赛车型座椅（手动调节）→ **相关章节 „拆卸和安装前部座椅 - 标准型座椅（手动调节）“**。
- 赛车型座椅（电动调节）→ **相关章节 „拆卸和安装前部座椅 - 标准型座椅（电动调节）“**。
- 将前部座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- → **相关章节**。
- 拆卸挡板 → **相关章节**。
- 将座椅面加长件完全拉出。
- 松开软垫 -1- 的卡止凸耳 -箭头 A- 和 -箭头 B-。




提示

为了看得更清楚，图示为处于摘下状态的软垫。


- 将座套与软垫一起向前上方拉下。
- 同时将接片 -箭头 C- 从座椅面加长件基体 -2- 中摘下。
- 将软垫向上翻起。

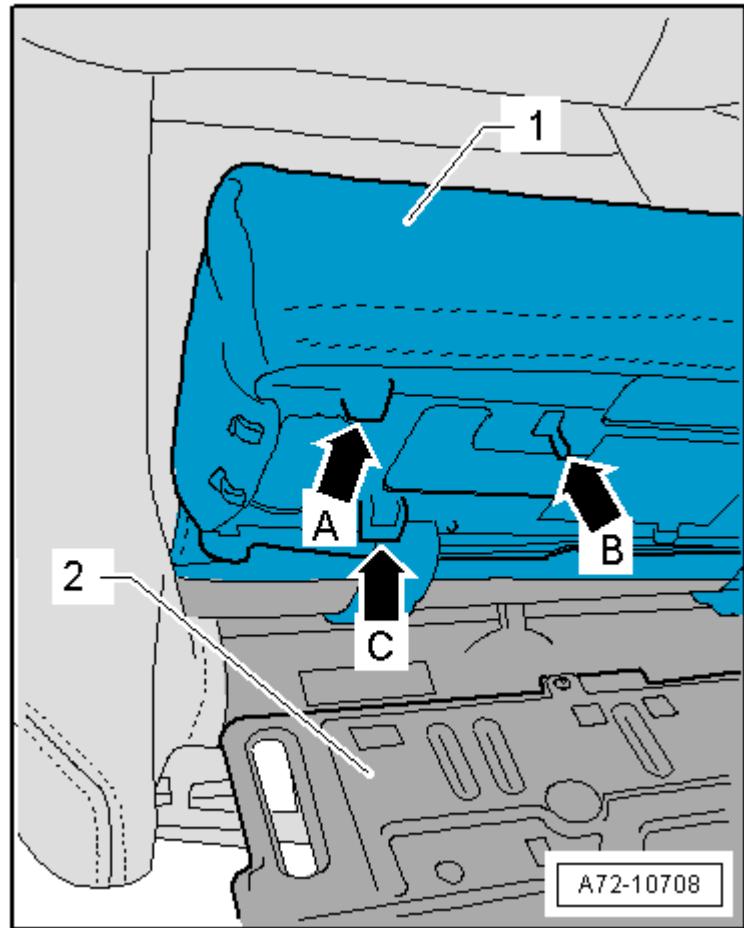

- 旋出座椅面加长件 -2- 基体上的螺栓 -1-。

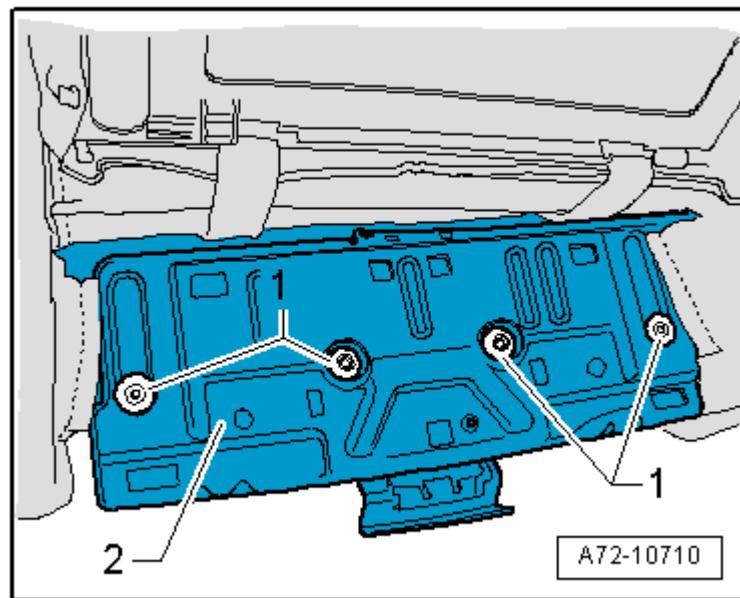

- 松开卡止凸耳 -箭头 A-。
- 将座椅面加长件基体向前上方从座椅槽 -1- 上拉下。
- 同时将接片 -箭头 B- 从座椅槽中摘下。

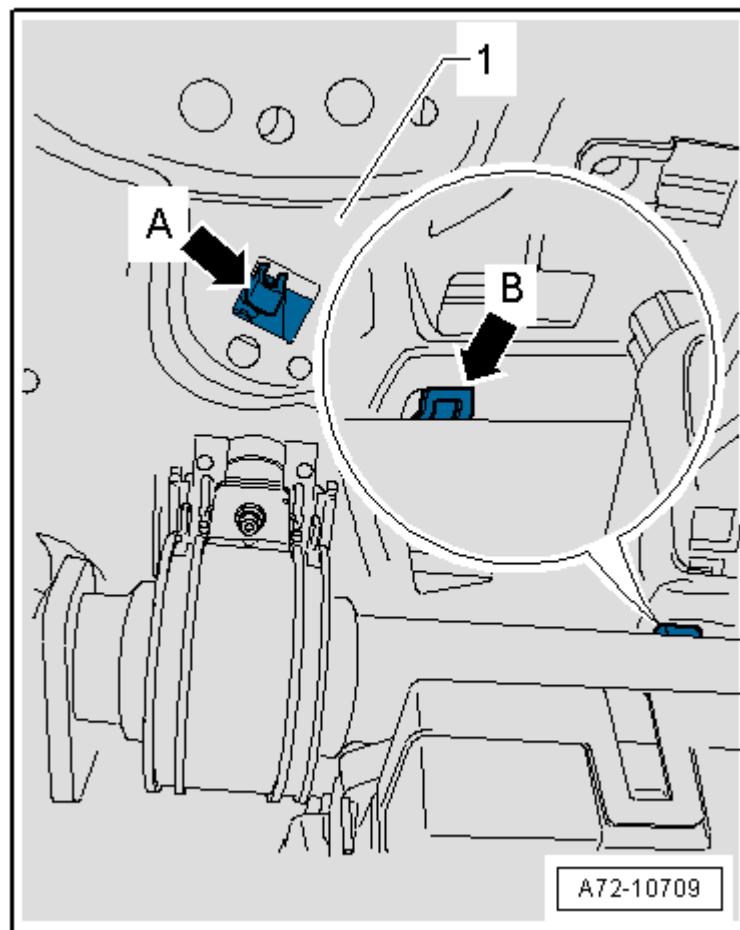


- 将座套 -2- 侧面和后部 -箭头- 从座椅面加长基体 -1- 中摘下。
- 将座椅面加长件基体从前部座椅上取下。

安装




注意！



- 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **相关章节**。
- 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须消除静电。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

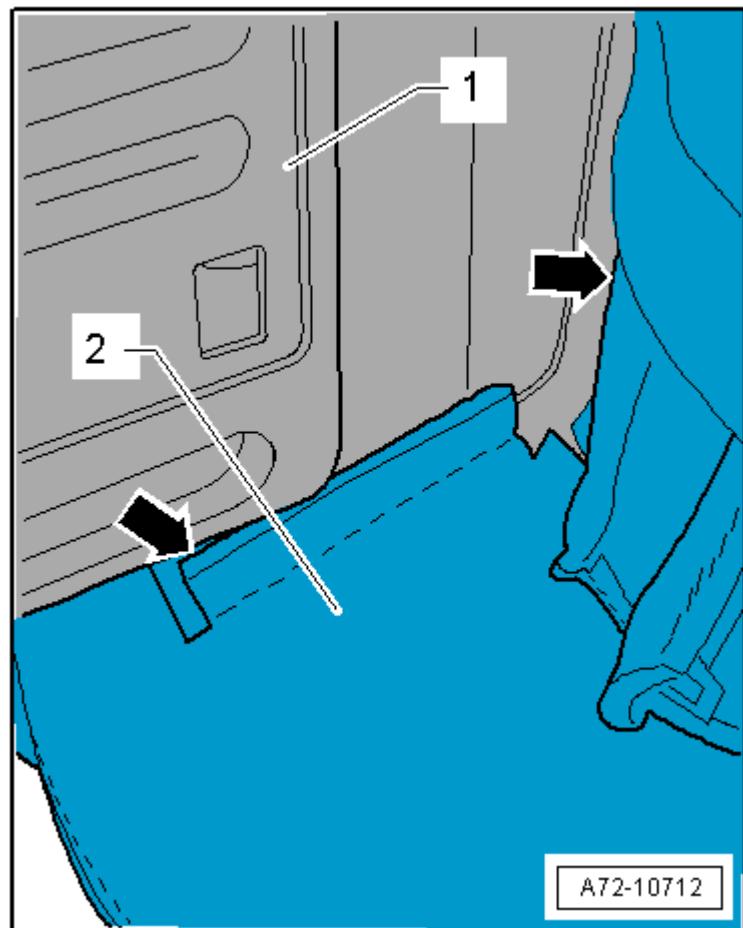


安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

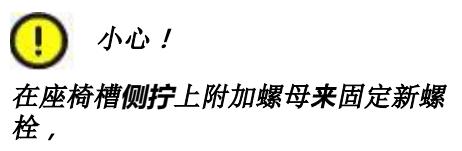

- 拧入螺栓后，在座椅槽侧的每个螺栓上都要额外拧上一个螺母 -3-。

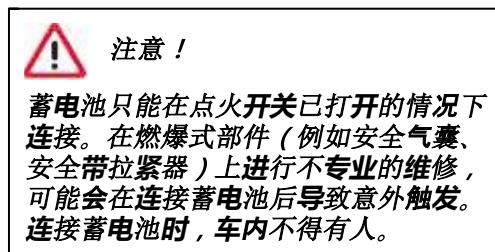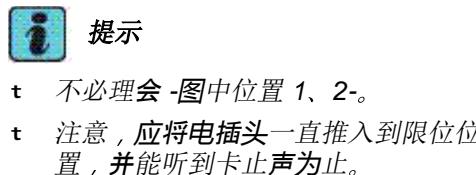

- 在点火开关已打开的情况下连接蓄电池接地线 → Rep.-Gr.27。

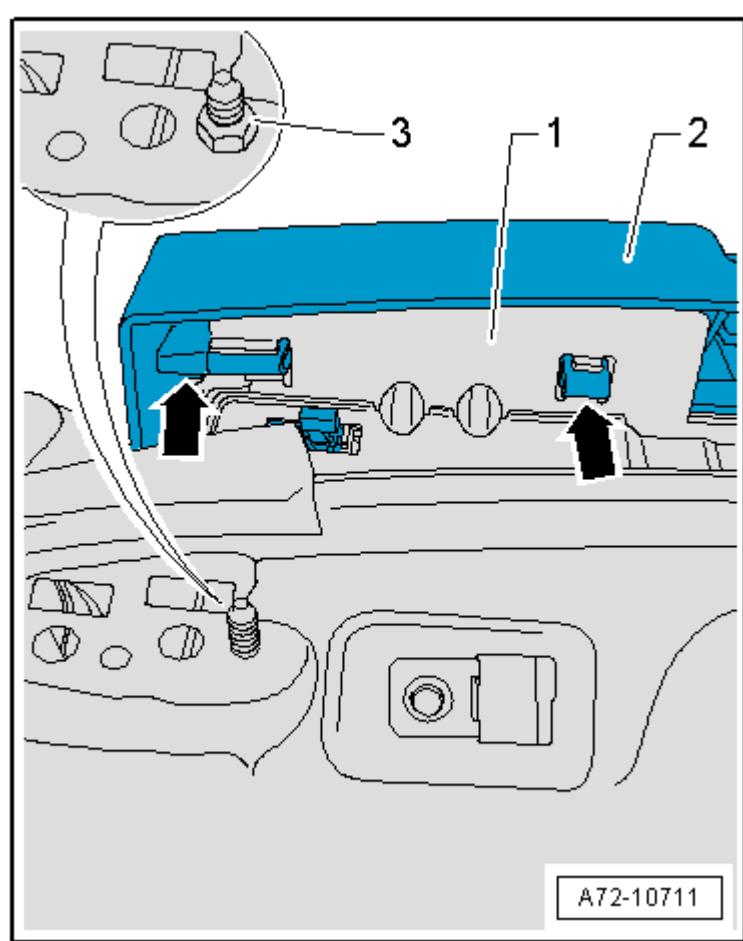

如果安装后安全气囊指示灯 -K75- 显示有故障，必须查询、删除并重新查询故障存储器的故障记忆 → **车辆诊断、测量和信息系统 VAS 5051**。

拧紧力矩 → 相关章节。