

拆卸和安装直通装载盖板锁芯

拆卸

- 翻开中间扶手。



小心！

锁芯只允许在钥匙正确插上时拆卸和安装。如果忽视这一点，则遮挡件和压力弹簧可能会掉下来并造成锁芯损坏。

- 将钥匙 -3- 正确插入锁芯 -2- 内。
- 将钥匙逆时针转动 90°。
- 将直通装载盖板手柄 -1- 向上翻到底。
- 松开卡子 -箭头- 并将锁芯用钥匙从手柄中压出。



提示

不必理会 -上方箭头-。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：



小心！


- t 锁芯只允许在钥匙正确插上时拆卸和安装。如果忽视这一点，则遮挡件和压力弹簧可能会掉下来并造成锁芯损坏。**
- t 安装锁芯时请注意安装位置。安装位置不正确时后座椅靠背无法正确锁止。**

- 将钥匙 -3- 正确推入新锁芯 -2- 内。
 - 将护罩 -4- 从新锁芯上拉下。
 - 在注意安装位置的情况下将锁芯装入直通装载盖板手柄 -1- 内。
- | 锁芯安装位置：钥匙插槽必须处于垂直状态，逆着行驶方向看卡止凸耳 -上方箭头- 指向右侧。
- 将钥匙顺时针转动 90°。



提示

请确保锁芯正确卡入卡子中 -下方箭头-。

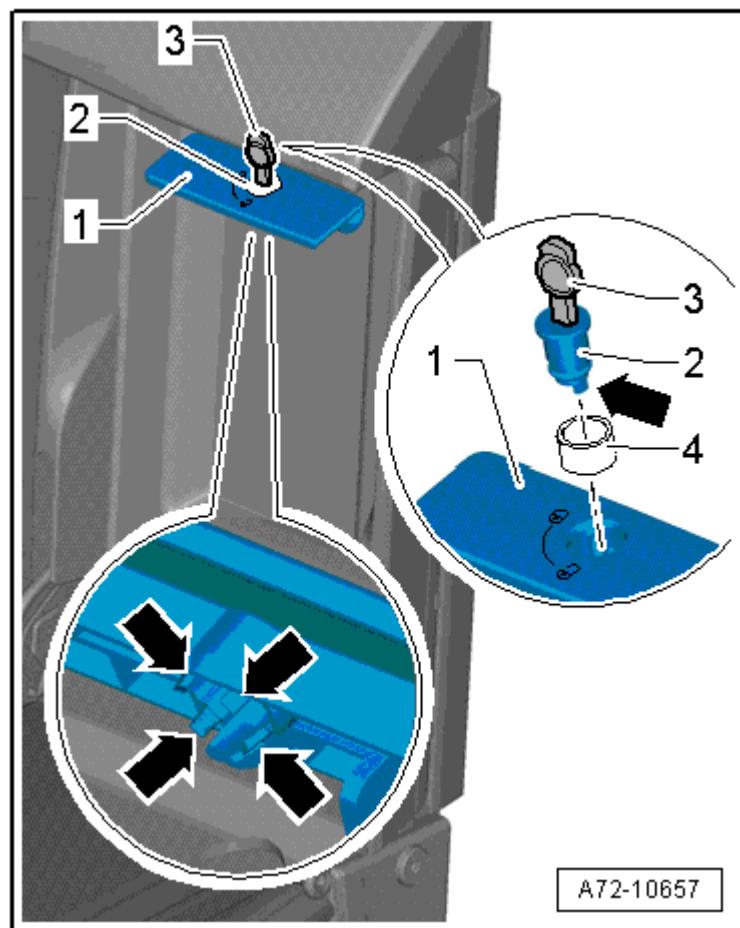

A72-10657

