


拆装固定式后座椅靠背

拆卸

- 拧出行李箱内的螺栓 -1-。

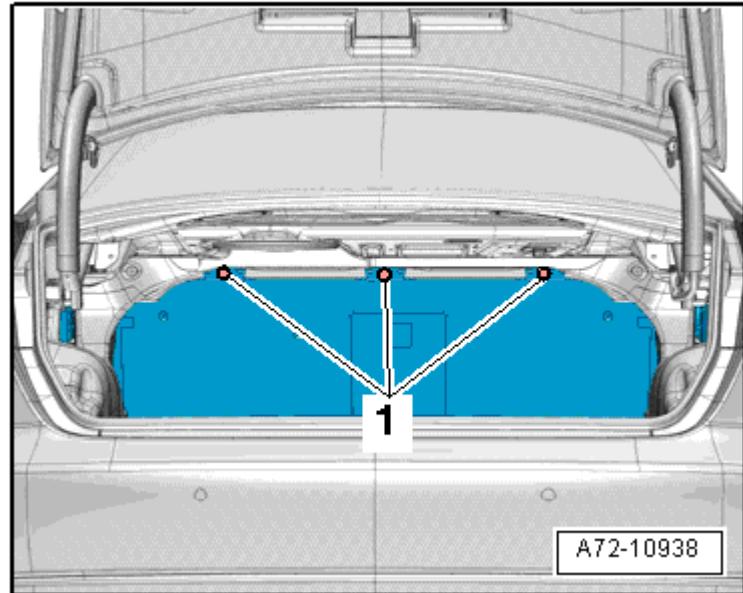

- 拆卸长椅 → **相关章节**。
- 带靠背加热的装备型号 : 脱开靠背加热的电插头。
- 拧出螺栓 -1-。
- 把靠背从下沿向上向前拔下-箭头-, 然后从车辆中取出。

安装

安装以倒序进行。

拧紧力矩 → 相关章节。

