


更换车窗玻璃雨刮片

拆卸

- 将车窗玻璃雨刮器置于维护位置 → 相关章节。
- 从挡风玻璃上取下车窗玻璃雨刮摇臂。
- 按压固定夹 -箭头 A-。
- 将车窗玻璃雨刮片 -1- 从车窗玻璃雨刮臂 -2- 上推出 -箭头 B-。
- 拆下雨刮片。

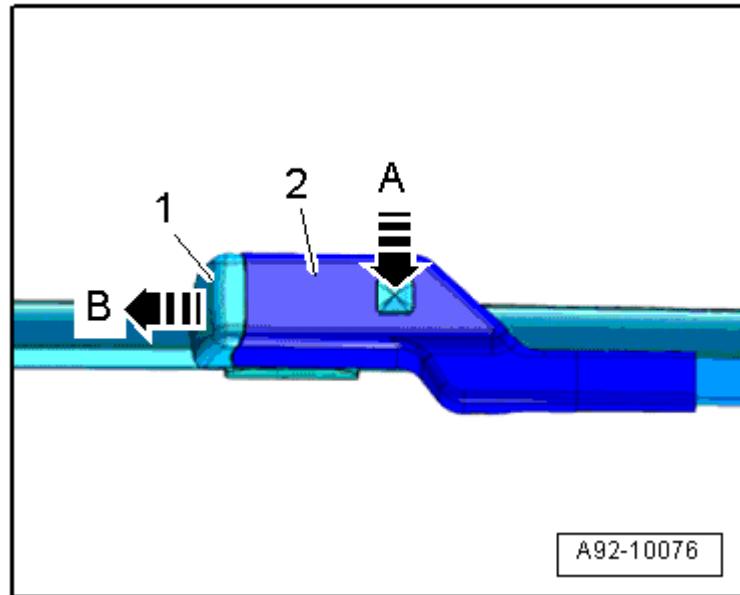

小心！


车身有损坏的危险。

驾驶员和副驾驶员侧的挡风玻璃雨刮片长度不同。

A92-10076

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将车窗玻璃雨刮片 -1- 平行插入车窗玻璃雨刮臂 -2- 中 -箭头所示-。在此要注意，将车窗玻璃雨刮片移入车窗玻璃雨刮臂，直至听到固定夹的嵌入声。
- 如果操纵雨刮器开关或者车速超过 6 km/h，车窗玻璃雨刮器便会离开维护位置。

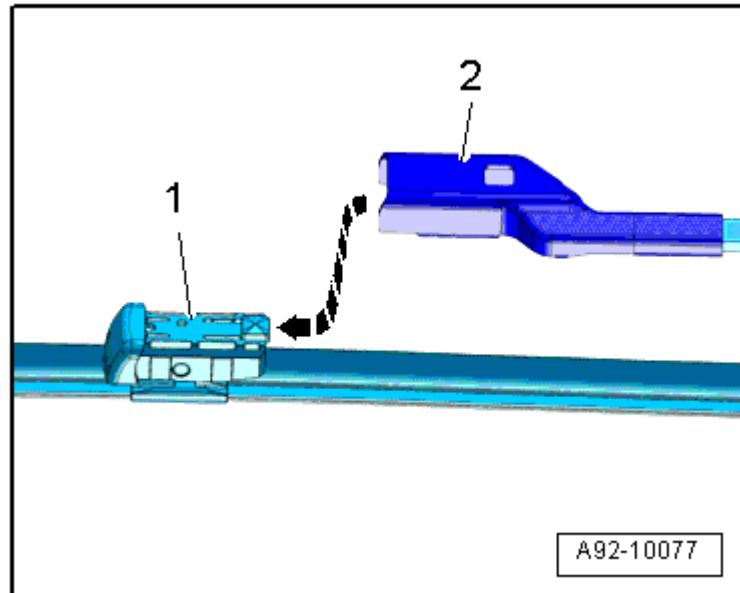

A92-10077