


## 调整喷嘴

需要用到的**专用工具**、**检测仪器**以及**辅助工具**

t 调整工具 -T10127- 配备有针 -3125/5 A-

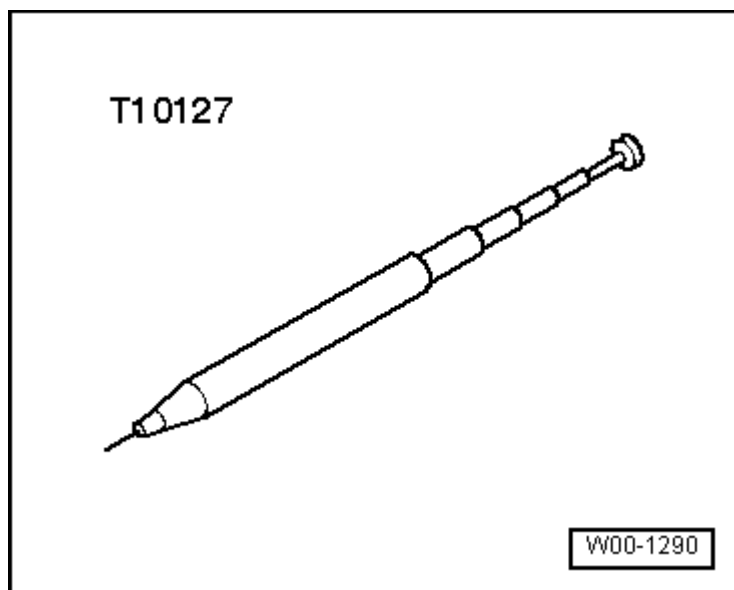

## 工作步骤

— 用调整工具 -T10127- 调整喷嘴，让水束喷向后窗上标记出来的部位。

- l 尺寸 -a- = 160 mm。
- l 尺寸 -b- = 10 mm。
- l 尺寸 -c- = 410 mm。

