


拆卸和安装前部驻车辅助传感器 -G252-/G253-/G254-/G255-

拆卸

外部传感器：

- 拆卸前部轮罩外壳 →Rep.-Gr.66。
- 将两个锁止凸耳推到一侧 -箭头所示-，同时从外向内顶出传感器 -2-。
- 断开传感器上的电插头连接 -1-。

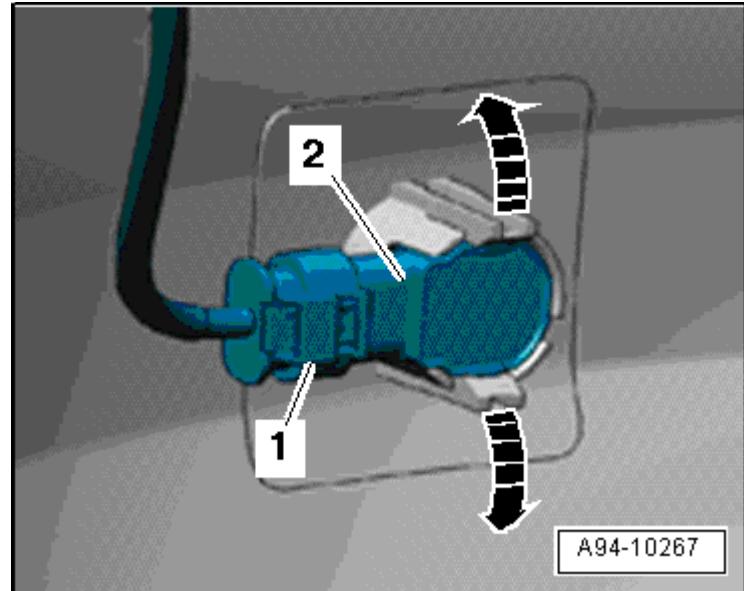

内部传感器：

- 通过后散热器格栅中的开口抓住支架，并将两个锁止凸耳推到一侧 -箭头所示-，同时从外向内顶出传感器 -2-。
- 断开传感器上的电插头连接 -1-。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

外部传感器：

- 安装前部轮罩外壳 →Rep.-Gr.66。

