

拆卸和安装行李箱内右侧保险丝座

拆卸


- 在已关闭点火开关的情况下断开蓄电池的接地线 → [相关章节](#)。
- 拆卸行李箱内右侧的 保险丝架 F-SF- → [相关章节](#)。



提示

使继电器架和保险丝架保持夹止。

- 拔下保险丝座上的保险丝。
- 松开固定夹-箭头所示-, 并拆下保险丝座上的盖板。

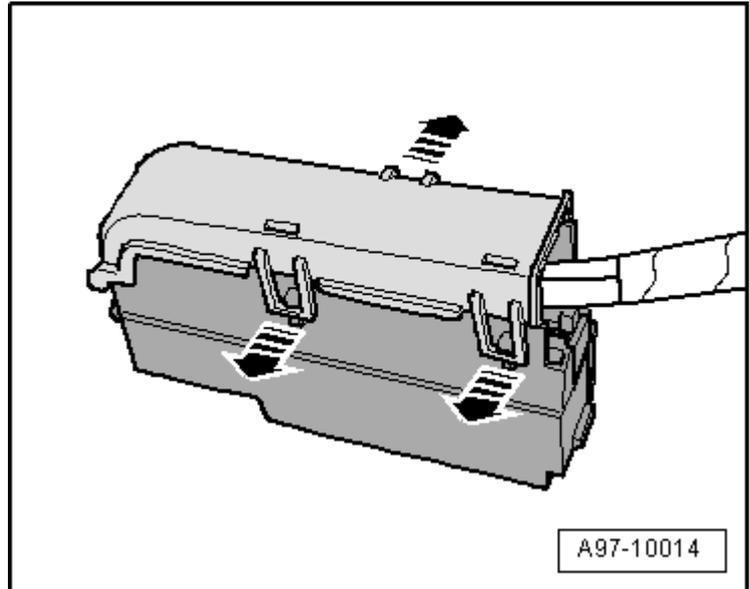

A97-10014

- 拔下插头连接的固定条-1--箭头所示-, 并将插头连接从插座上拆下。




提示

右侧行李箱内保险丝座的详细布置, 情况可查阅有效的电路图 → [电路图](#)、[电子系统故障查询及安装位置](#)。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 安装 保险丝架 F-SF- → [相关章节](#)。
- 连接蓄电池接线。必要的措施 → [相关章节](#)。

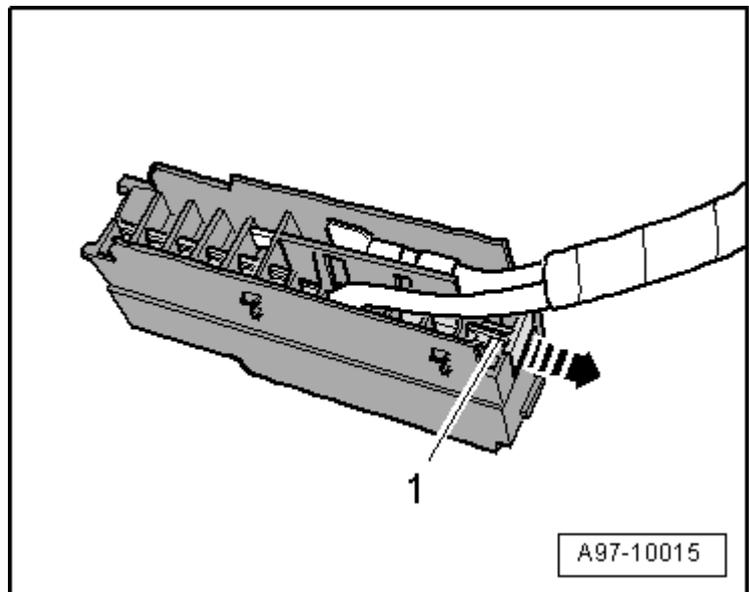

A97-10015