


## MMI basic/basic plus 导航系统的结构

- 1 - 组合仪表中的控制器 - J285- (组合仪表), 在仪表板内
- 2 - 转向柱电子装置控制器 -J527-, 在转向柱组合开关上
- 3 - 多功能方向盘
- 4 - 前部信息显示和操作单元控制器的显示单元 - J685-, 在仪表板内中部
- 5 - 多媒体装置操作单元 - E380-, 在中控台内下部

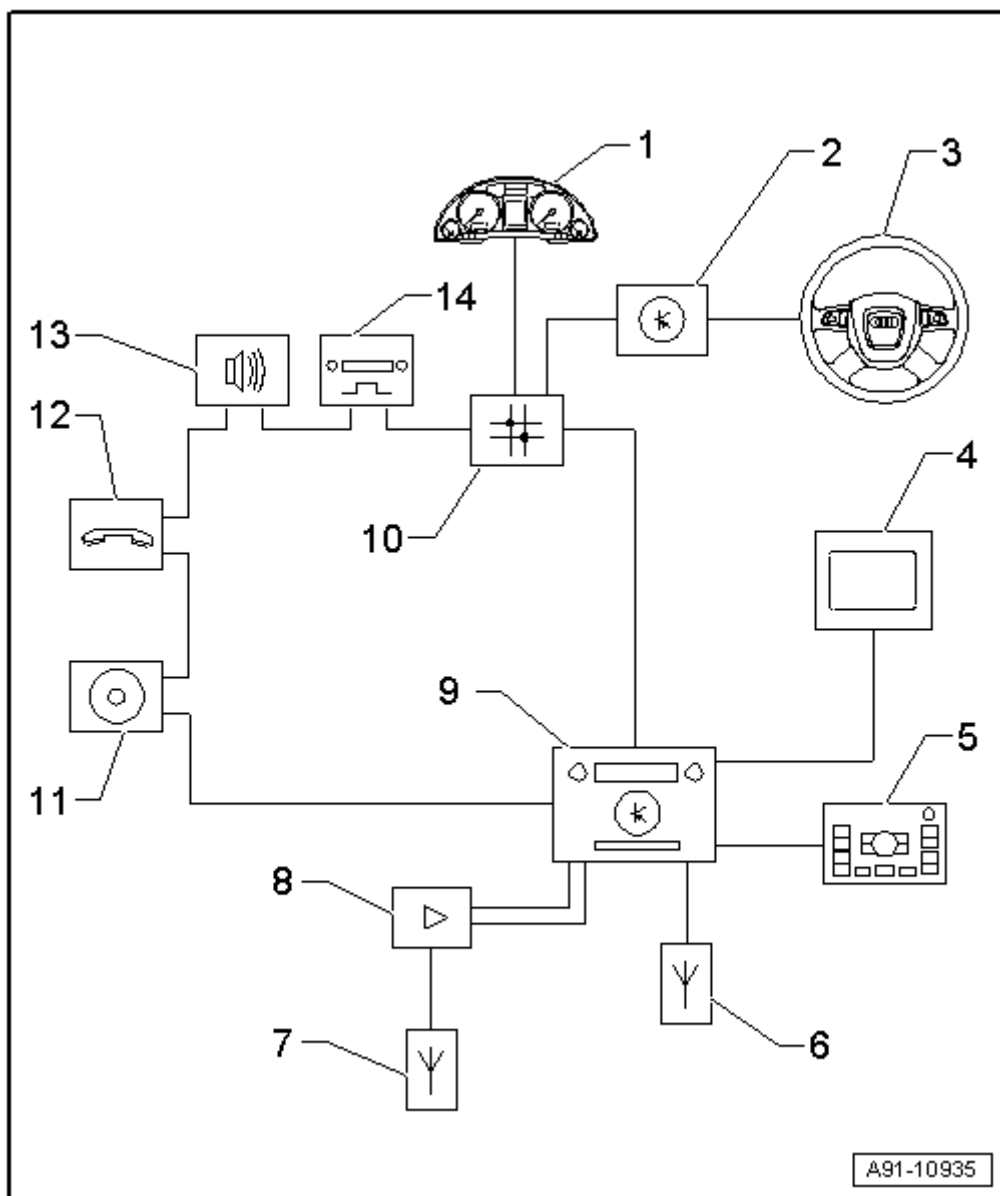

- 6 - 收音机、电话、导航系统天线 -R52- ( GPS/GSM/RC ) , 车顶天线
- 7 - 车窗玻璃天线
- 8 - 天线放大器 3 -R112-, 在 D 柱左侧饰板/行李箱侧饰板后面
- 9 - 前部信息显示和操作单元控制器 -J523-, 在手套箱内
  - MMI basic 包括收音机 -R-/CD 播放器 -R89-
  - MMI basic plus 导航系统包括收音机 -R-/CD 播放器 -R89-/带 CD 驱动器的导航系统控制器 -J401
- 10 - 数据总线诊断接口 -J533-, 在中控台右上部后面
- 11 - CD 换碟机 -R41-, 在中控台内上部
  - 外部音频源接口 -R199- ( Aux-In ) , 在中控台杂物箱内
- 12 - 电话的发送和接收器 -R36-, 在右侧前座椅下面

**13 - 数字式声音套件控制器 -J525-**，在行李箱左侧侧饰板后

**14 - 数字收音机 -R147-**，在行李箱左侧侧饰板后面