

Audi A4

电路图

编号 98 / 1

07.2018

腰部支撑调节装置, (3L3),(8I6)

自 2015 年 7 月起


Audi A4

电路图

编号 98 / 2

车载电网控制单元, 继电器和保险丝座 1

- J519 - 车载电网控制单元
 SR1 - 继电器和保险丝座 1
 ST2 - 保险丝座 2, 红色
 SB3 - 保险丝架 B 上的保险丝 3
 T17d - 17 芯插头连接, 红色
 T17dx - 17 芯插头连接, 红色
 T73a - 73 芯插头连接, 黑色
 TSVL - 左前座椅连接位置
 95 - 接地连接 1, 座椅调节导线束中
 367 - 接地连接 2, 在主导线束中
 602 - 左前脚部空间内的接地点
 B712 - 连接 7 (LIN 总线), 在主导线束中

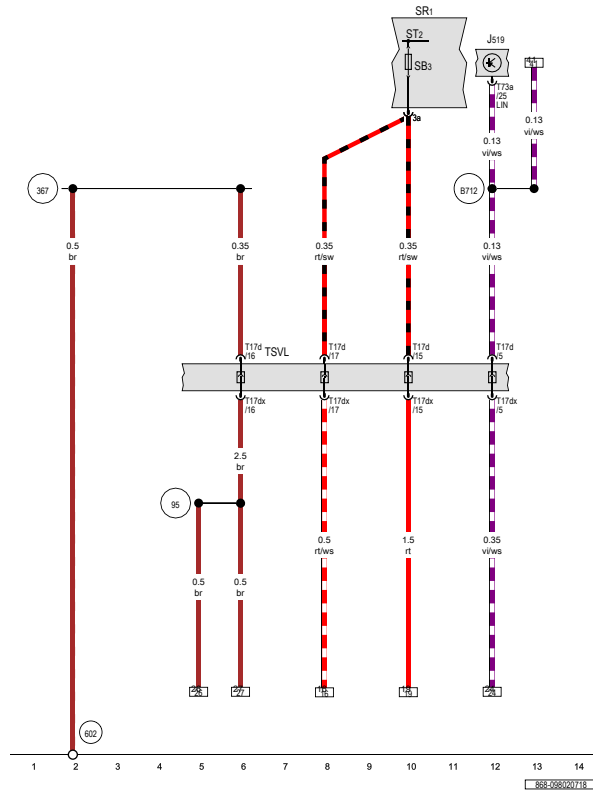

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

Audi A4

电路图

编号 98 / 3

驾驶员侧前部座椅开关模块, 驾驶员侧按摩功能按钮, 驾驶员侧前部多仿形座椅控制单元, 驾驶员多仿形座椅压缩机

E663 - 驾驶员侧前部座椅开关模块

E670 - 驾驶员侧按摩功能按钮

J873 - 驾驶员侧前部多仿形座椅控制单元

T2gz - 2 芯插头连接, 黑色

T2ms - 2 芯插头连接, 黑色

T6na - 6 芯插头连接, 黑色


T10af - 10 芯插头连接, 黑色

T12c - 12 芯插头连接, 黑色

T12cx - 12 芯插头连接, 黑色

TSF - 驾驶员侧座椅靠背的连接位置

V439 - 驾驶员多仿形座椅压缩机

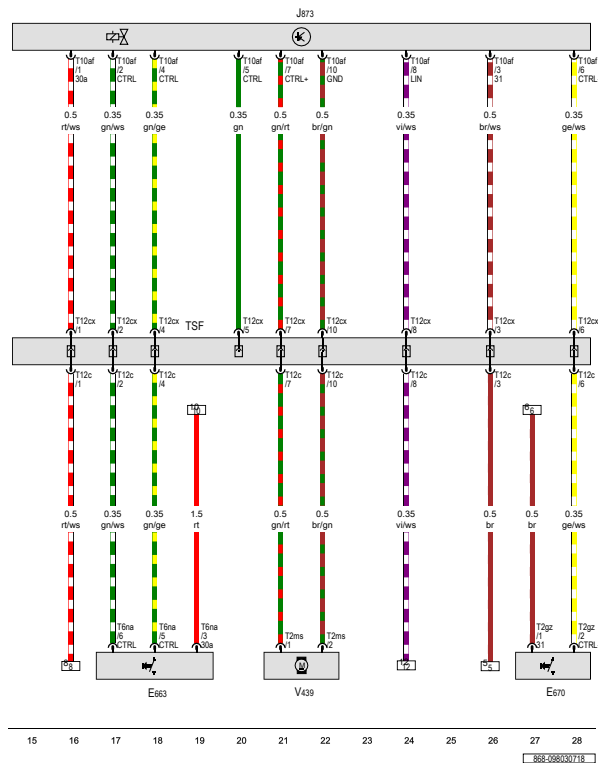


Audi A4

电路图

编号 98 / 4

继电器和保险丝座 2

- SR2 - 继电器和保险丝座 2
 ST3 - 保险丝座 3, 棕色
 SF3 - 保险丝架 F 上的保险丝 3
 T17e - 17 芯插头连接, 红色
 T17ex - 17 芯插头连接, 红色
 TSVR - 右前座椅连接位置
 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
 412 - 接地连接 3, 座椅调节导线束中
 730 - 右后轮罩上的接地点 1

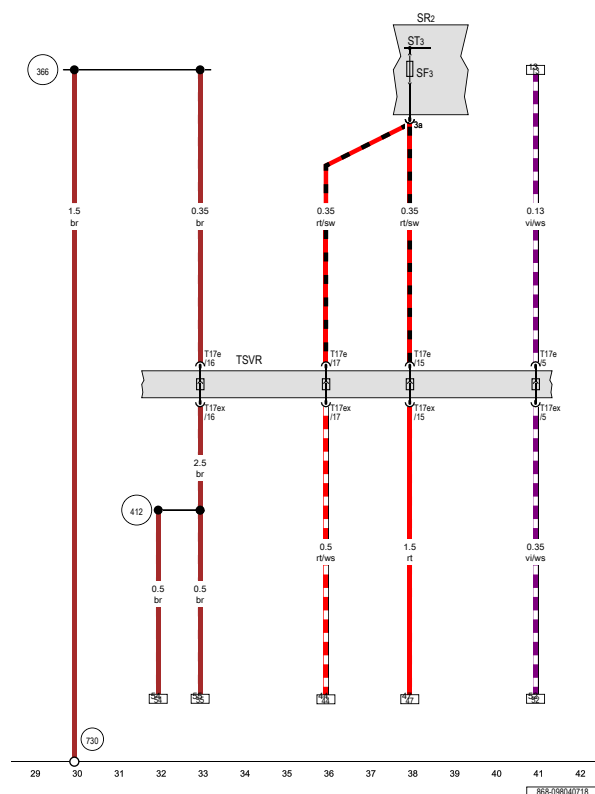

ws = 白色
 sw = 黑色
 ro = 红色
 rt = 红色
 br = 褐色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 vi = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 橘黄色
 rs = 粉红色

Audi A4

电路图

编号 98 / 5

副驾驶员侧前部座椅开关模块, 副驾驶员侧按摩功能按钮, 副驾驶员侧前部多仿形座椅控制单元, 副驾驶员座椅中的多仿形座椅压缩机

E664 - 副驾驶员侧前部座椅开关模块

E671 - 副驾驶员侧按摩功能按钮

J872 - 副驾驶员侧前部多仿形座椅控制单元

T2gy - 2 芯插头连接, 黑色

T2mt - 2 芯插头连接, 黑色

T6nb - 6 芯插头连接, 黑色

T10ag - 10 芯插头连接, 黑色

T12b - 12 芯插头连接, 黑色

T12bx - 12 芯插头连接, 黑色

TSB - 副驾驶员侧座椅靠背的连接位置

V440 - 副驾驶员座椅中的多仿形座椅压缩机

140 - 接地连接 2, 座椅调节导线束中

* - 编码导线

