

带加速防滑控制系统（**ASR**）和电控行车稳定系统（**ESP**）的制动防抱死系统（**ABS**）

从 2005 年款起适用

说明:

信息, 关于

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多脚插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接


⇒ 安装位置在一览图中!

信息, 关于

- ◆ 故障查询程序

⇒ 引导型故障查询

带 EDS 的 ABS 控制单元、ABS 控制单元的保险丝 1

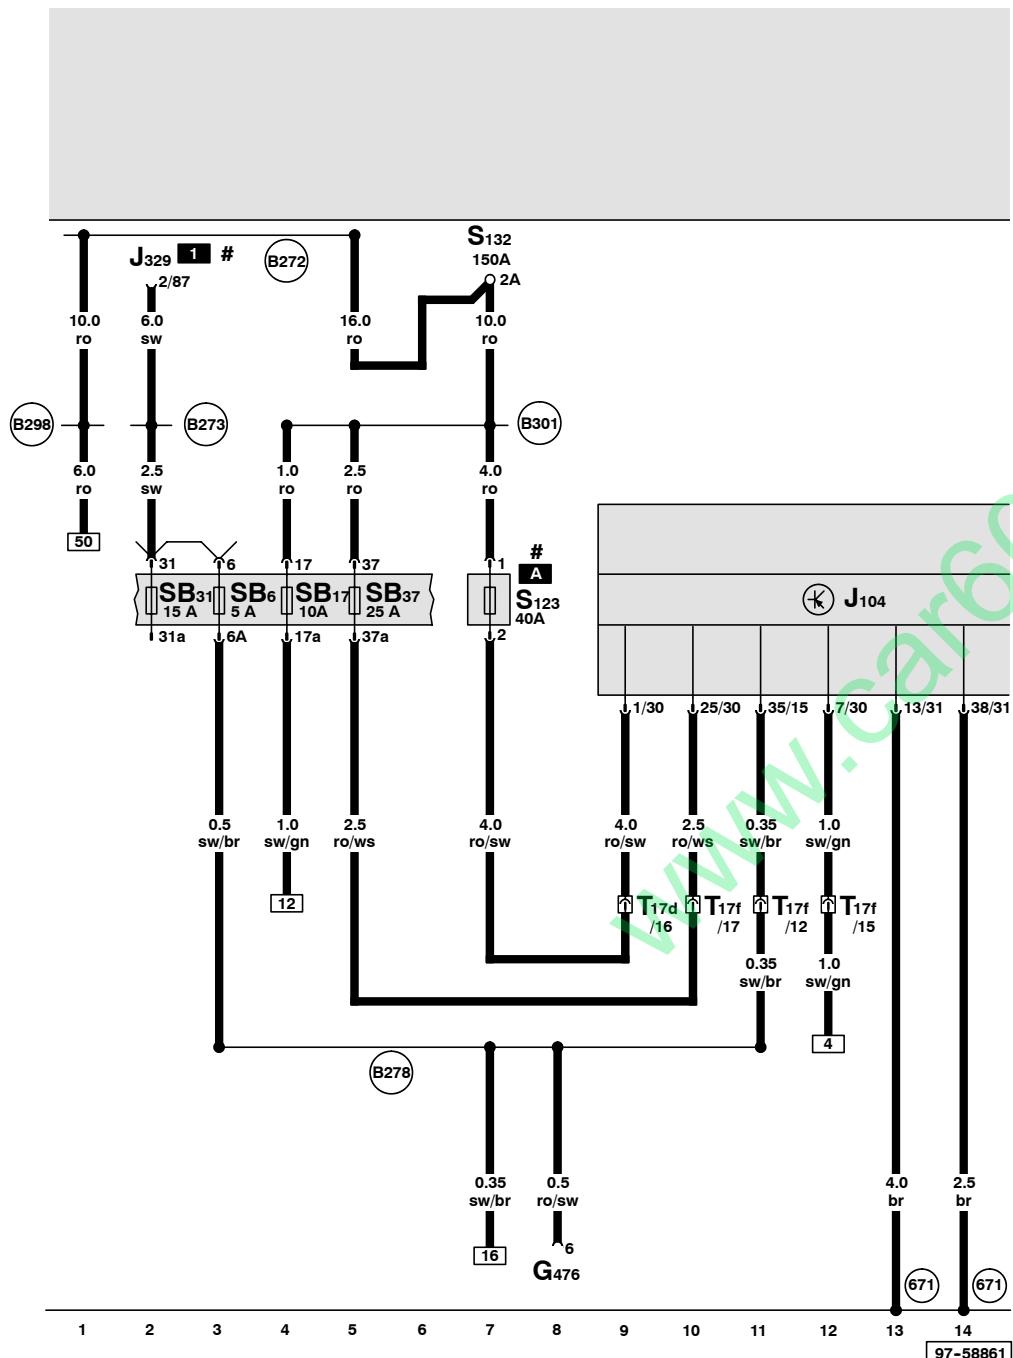


- G476 - 离合器位置传感器
- J104 - 带 EDS 的 ABS 控制单元
- J329 - 总线端 15 供电继电器
- S123 - ABS 控制单元的保险丝 1
- S132 - 熔断式保险丝 2
- SB 6 - 保险丝架上的保险丝 6
- SB 17 - 保险丝架上的保险丝 17
- SB 31 - 保险丝架上的保险丝 31
- SB 37 - 保险丝架上的保险丝 37
- T17d - 17 芯黑色插头连接, 左侧 A 柱接线板
- T17f - 17 芯绿色插头连接, 左侧 A 柱接线板
- 671 - 左前部纵梁的接地点 1
- B272 - 主导线束中的正极连接 (30)
- B273 - 主导线束中的正极连接 (15)
- B278 - 主导线束中的正极连接 2 (15a)
- B298 - 主导线束中的正极连接 2 (30)
- B301 - 主导线束中的正极连接 5 (30)
- # - 驾驶员侧杂物箱后面的 9 座继电器托架

WS = 白色
 SW = 黑色
 RO = 红色
 BR = 棕色
 BR = 棕色
 GN = 绿色
 BL = 蓝色
 GR = 灰色
 LI = 淡紫色
 GE = 黄色
 OR = 桔黄色


带 EDS 的 ABS 控制单元、ASR 和 ESP 的按钮、横向加速度传感器、偏转率传感器、ESP 传感器单元

- E256 - ASR 和 ESP 的按钮
- G200 - 横向加速度传感器
- G202 - 偏转率传感器
- G419 - ESP 传感器单元
- J104 - 带 EDS 的 ABS 控制单元
- J285 - 组合仪表中的控制单元和显示单元
- T17f - 17 芯绿色插头连接, 左侧 A 柱接线板
- T32 - 32 芯蓝色插头连接, 在组合仪表上
- (374) - 主导线束中的接地连接 9
- (B340) - 主导线束中的连接 1 (58s)
- - CAN 总线 (数据导线)


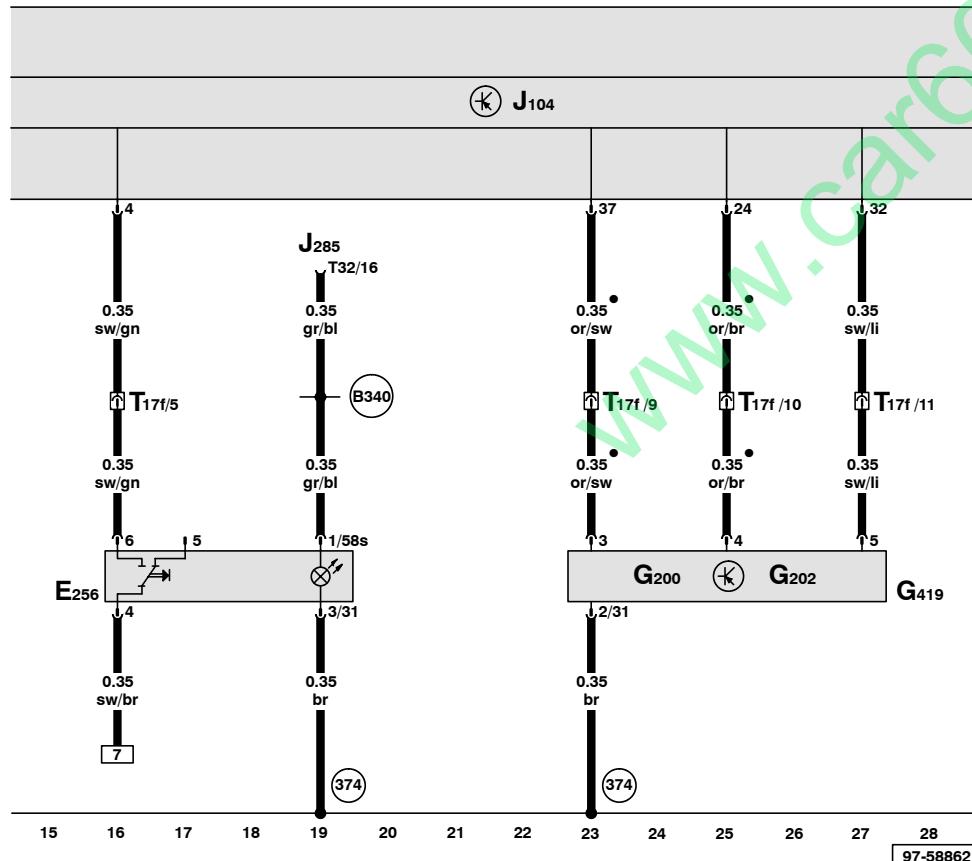


带 EDS 的 ABS 控制单元、转速传感器

- G44 - 右后转速传感器
- G45 - 右前转速传感器
- G46 - 左后转速传感器
- G47 - 左前转速传感器
- J104 - 带 EDS 的 ABS 控制单元
- T17d - 17 芯黑色插头连接, 左侧 A 柱接线板
- T17f - 17 芯绿色插头连接, 左侧 A 柱接线板
- T17i - 17 芯红色插头连接, 右侧 A 柱接线板

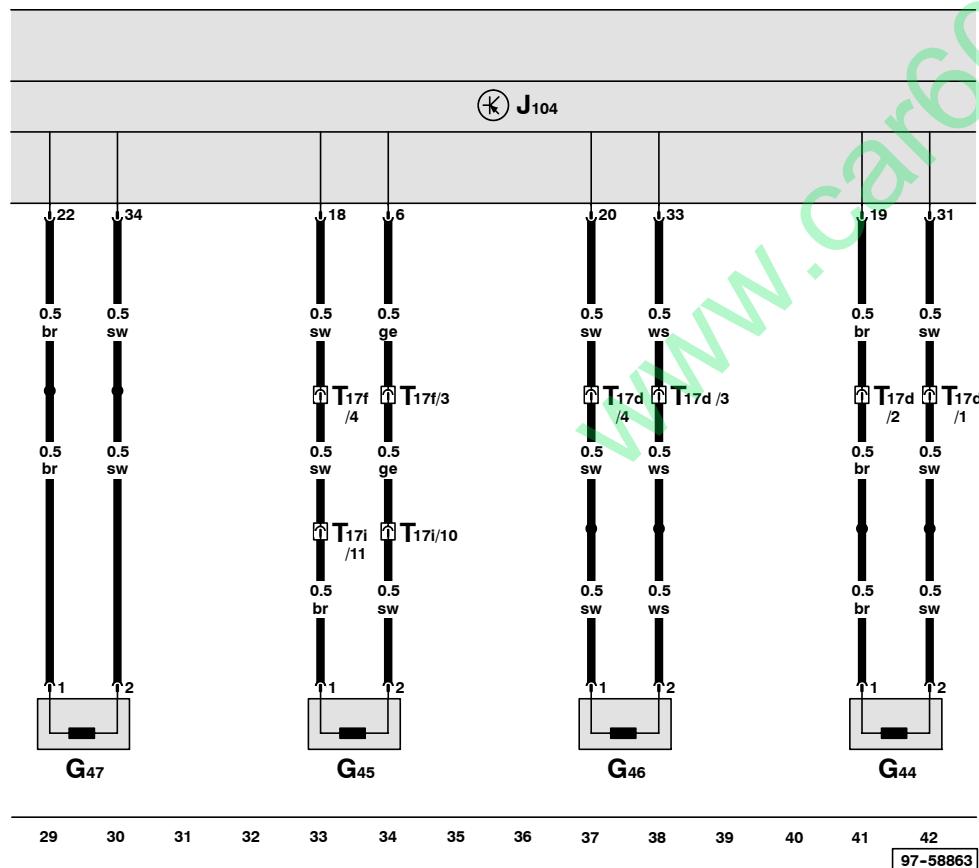

带 EDS 的 ABS 控制单元、刹车灯开关

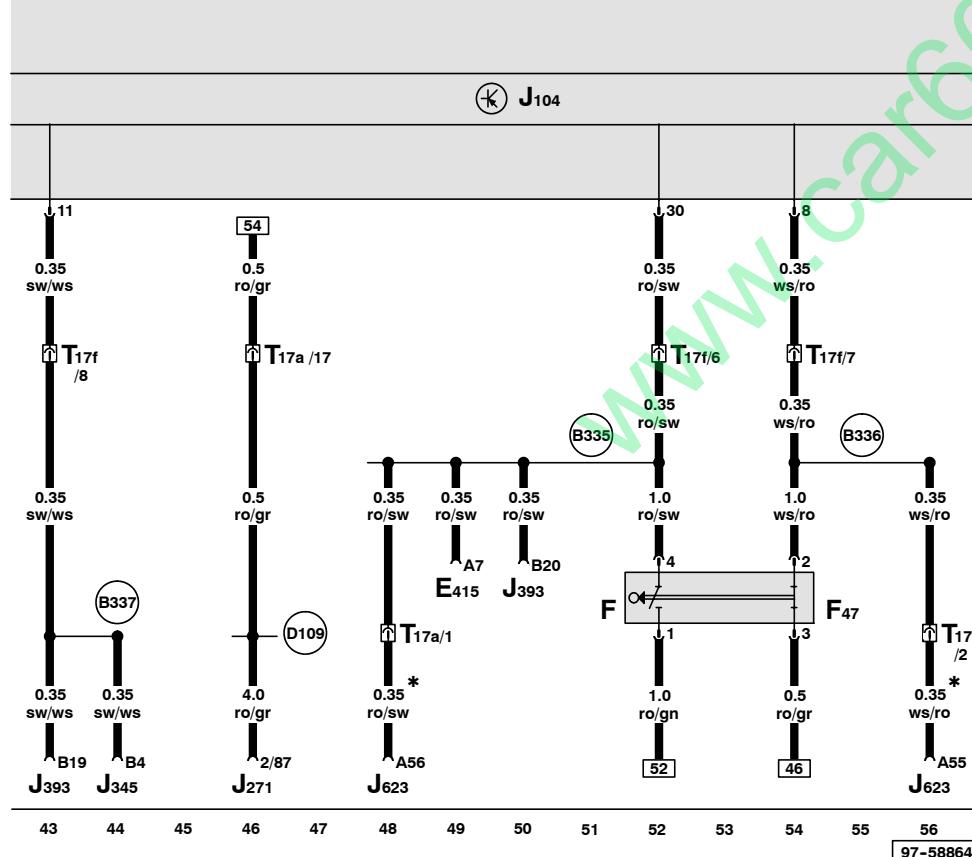



- E415 - 进入及起动许可开关
- F - 刹车灯开关
- F47 - 制动踏板开关
- J104 - 带 EDS 的 ABS 控制单元
- J271 - Motronic 供电继电器
- J345 - 拖车识别装置控制单元
- J393 - 舒适/便捷功能系统中央控制单元
- J623 - 发动机控制单元
- SB 14 - 保险丝架上的保险丝 14
- SB 38 - 保险丝架上的保险丝 38
- T17a - 17 芯红色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板
- T17f - 17 芯绿色插头连接, 左侧 A 柱接线板

- (B335) - 主导线束中的连接 1 (54)
- (B336) - 主导线束中的连接 2 (54)
- (B337) - 主导线束中的连接 3 (54)
- (D109) - 发动机舱导线束中的连接 7

* - 4.2 | 发动机, 发动机标识字母 BAT
 3.0 | 发动机, 发动机标识字母 BBJ

WS = 白色
 SW = 黑色
 RO = 红色
 BR = 棕色
 GN = 绿色
 BL = 蓝色
 GR = 灰色
 LI = 淡紫色
 GE = 黄色
 OR = 桔黄色

带 EDS 的 ABS 控制单元、ABS 回流泵、进气阀和排气阀、ABS 回流泵的继电器

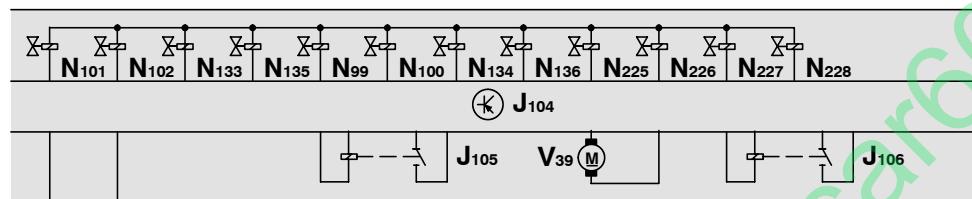

- J104 - 带 EDS 的 ABS 控制单元
- J105 - ABS 回流泵的继电器
- J106 - ABS 电磁阀的继电器
- N99 - 右前 ABS 的进气阀
- N100 - 右前 ABS 的排气阀
- N101 - 左前 ABS 的进气阀
- N102 - 左前 ABS 的排气阀
- N133 - 右后 ABS 的进气阀
- N134 - 左后 ABS 的进气阀
- N135 - 右后 ABS 的排气阀
- N136 - 左后 ABS 的排气阀
- N225 - 动态行驶调节装置控制阀 1
- N226 - 动态行驶调节装置控制阀 2
- N227 - 动态行驶调节装置高压控制阀 1
- N228 - 动态行驶调节装置高压控制阀 2
- T17d - 17 芯黑色插头连接, 左侧 A 柱接线板
- T46a - 46 芯插头连接, 左 CAN 分离插头
- V39 - ABS 的回流泵
- - CAN 总线 (数据导线)

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
97-58865