

## 自动变速箱 09L

从 2005 年款起适用

说明:

信息, 关于

◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配

◆ 多脚插头连接

◆ 控制单元和继电器

◆ 接地连接


⇒ 安装位置在一览图中!

信息, 关于

◆ 故障查询程序

⇒ 引导型故障查询


自动变速箱的控制单元，保险丝

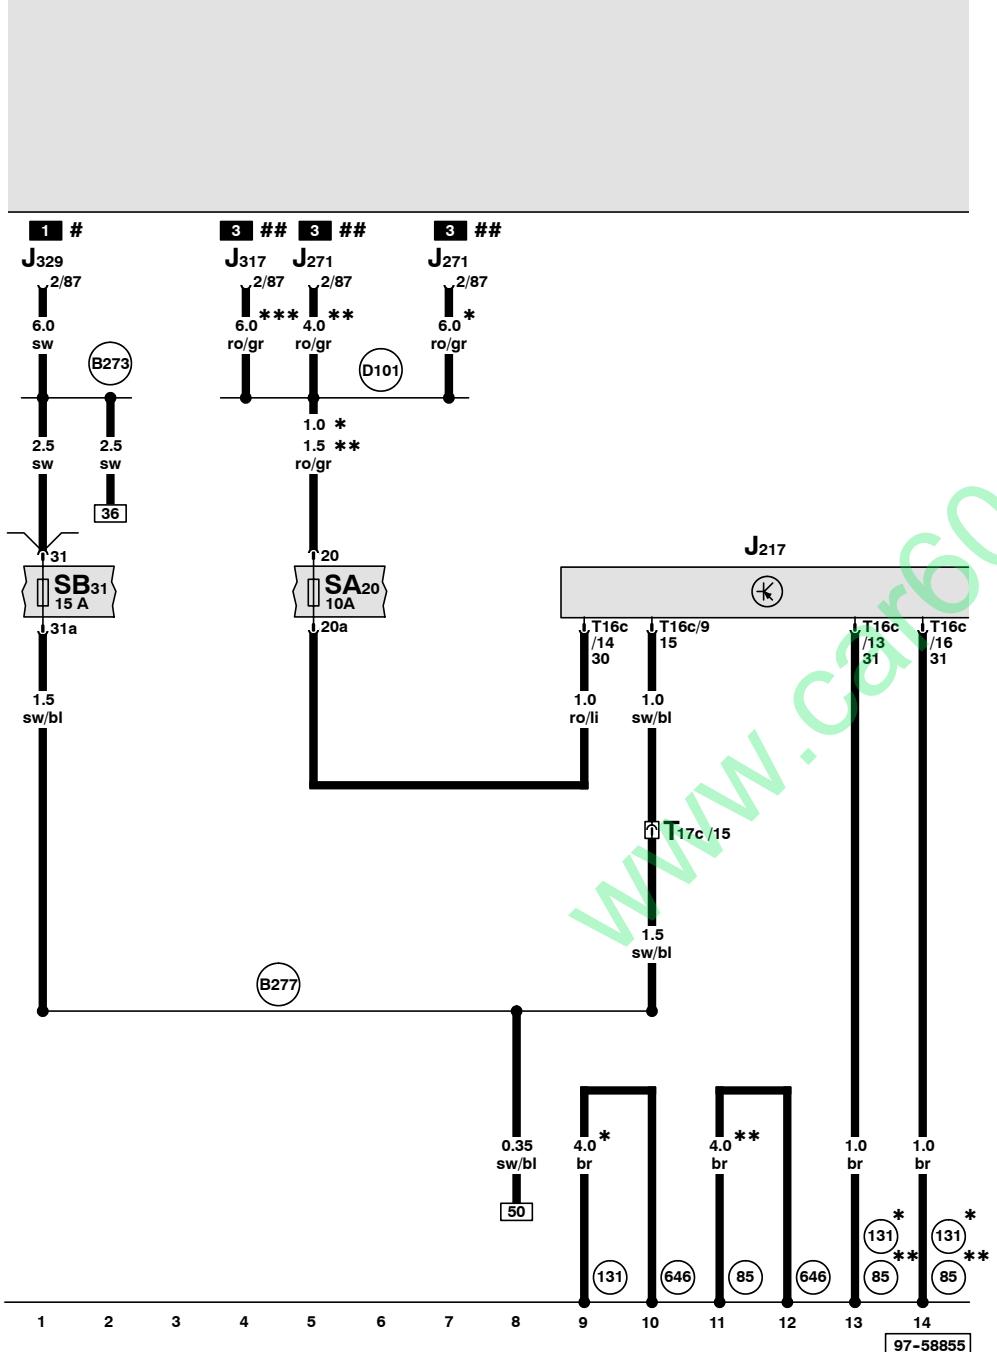

J217 - 自动变速箱控制单元  
 J271 - Motronic 供电继电器  
 J317 - 总线端 30 供电继电器  
 J329 - 总线端 15 供电继电器  
 SA20 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 10  
 SB31 - 保险丝架上的保险丝 31  
 T16c - 16 芯黑色插头连接, 在自动变速箱控制单元上  
 T17c - 17 芯白色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板


85 - 发动机舱导线束中的接地连接 1  
 131 - 发动机舱导线束中的接地连接 2  
 646 - 前围板接地点 2  
 B273 - 主导线束中的正极连接 (15)  
 B277 - 主导线束中的正极连接 1 (15a)  
 D101 - 发动机舱导线束中的连接 1

\* - 3.2 | 发动机, 发动机标识字母 AUK  
 \*\* - 4.2 | 发动机, 发动机标识字母 BAT  
 \*\*\* - 3.0 | 柴油发动机, 发动机标识字母 BMK、BNG  
 # - 驾驶员侧杂物箱后面的 9 座继电器托架  
 ## - 排水槽电控箱左侧继电器座



## 自动变速箱控制单元


- J217 - 自动变速箱控制单元  
 J248 - 柴油直喷装置控制单元  
 J361 - Simos 控制单元  
 J518 - 进入及起动许可控制单元  
 J623 - 发动机控制单元  
 T16c - 16 芯黑色插头连接, 在自动变速箱控制单元上  
 T17c - 17 芯白色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板  
 T46a - 46 芯插头连接, 左 CAN 分离插头  
 D84 - 发动机舱导线束中的连接 (自动变速箱)  
 E26 - Motronic 导线束中选档杆锁的连接  
 • - CAN 总线 (数据导线)  
 \* - 3.2 l 发动机, 发动机标识字母 AUK  
 \*\* - 4.2 l 发动机, 发动机标识字母 BAT  
 \*\*\* - 3.0 l 柴油发动机, 发动机标识字母 BMK、BNG

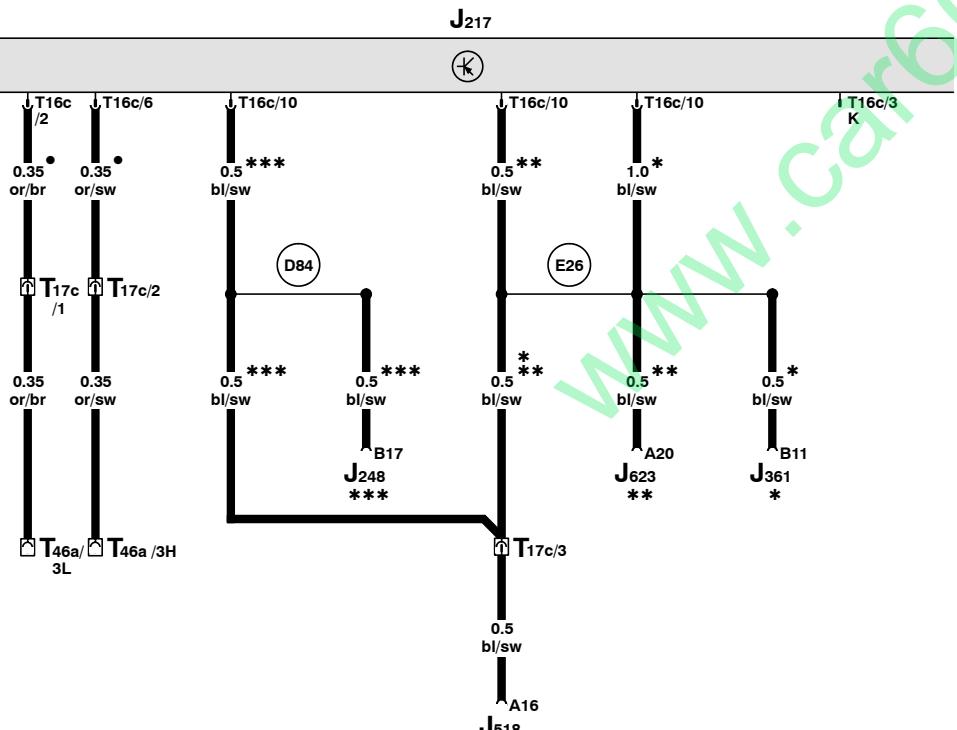

ws = 白色  
 sw = 黑色  
 ro = 红色  
 br = 棕色  
 gn = 绿色  
 bl = 蓝色  
 gr = 灰色  
 li = 淡紫色  
 ge = 黄色  
 or = 桔黄色

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
97-58856

自动变速箱控制单元、换档杆传感器控制单元、  
Tiptronic 开关、选档杆位置的显示单元

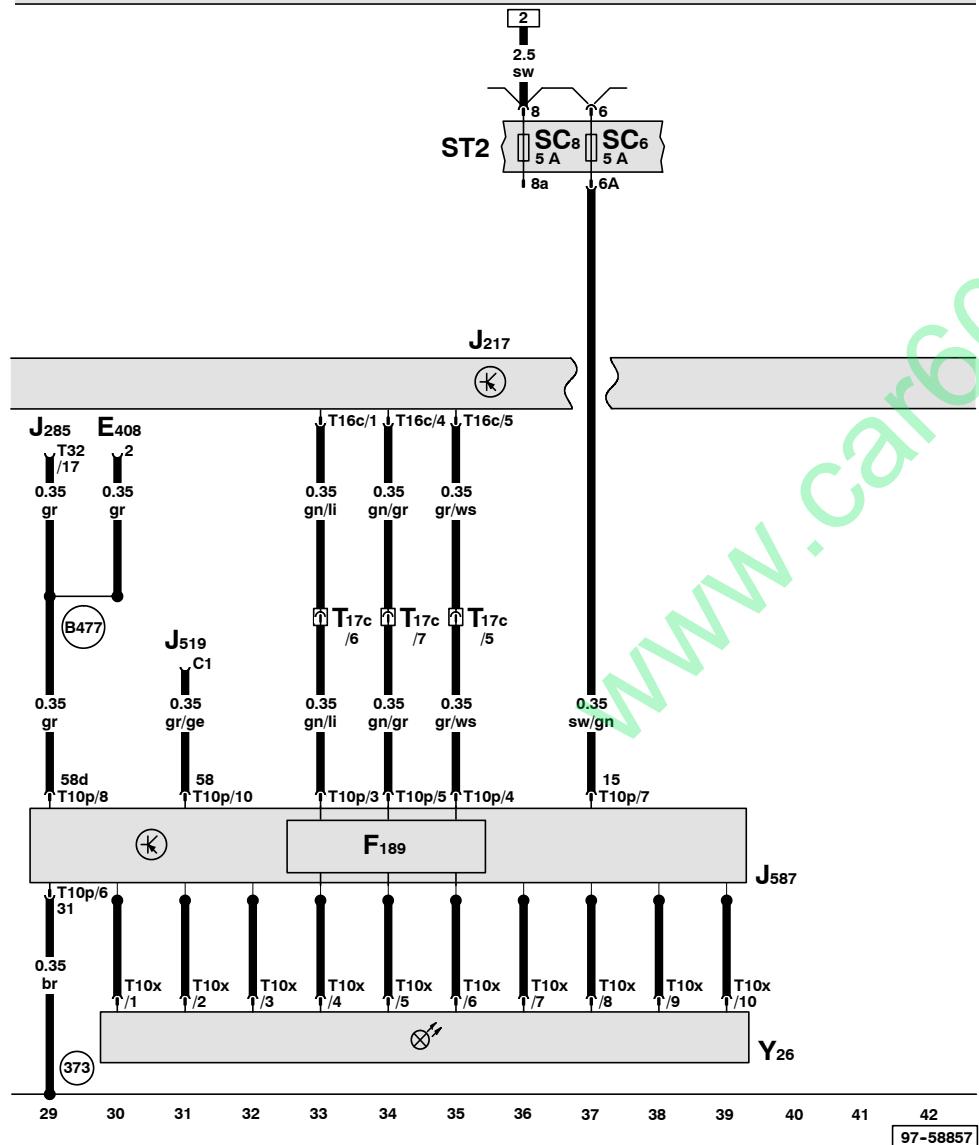

- E408 - 进入及起动许可按钮
- F189 - 手动电控换档程序开关
- J217 - 自动变速箱控制单元
- J285 - 组合仪表中的控制单元和显示单元
- J519 - 车载电网控制单元
- J587 - 换档杆传感器控制单元
- SC 6 - 保险丝架上的保险丝 6
- SC 8 - 保险丝架上的保险丝 8
- T10p - 10 芯黑色插头连接, 在换档杆传感器控制单元上
- T10x - 10 芯黑色插头连接, 在中控台内选档杆位置的显示单元上
- T16c - 16 芯黑色插头连接, 在自动变速箱控制单元上
- T17c - 17 芯白色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板
- T32 - 32 芯蓝色插头连接, 在组合仪表上
- Y26 - 选档杆位置的显示单元

- (373) - 主导线束中的接地连接 8
- (B477) - 主导线束中的连接 13

WS = 白色  
SW = 黑色  
RO = 红色  
BR = 棕色  
GN = 绿色  
BL = 蓝色  
GR = 灰色  
LI = 淡紫色  
GE = 黄色  
OR = 桔黄色

97-58857

自动变速箱控制单元、换档杆锁电磁铁、变速箱位置P  
开关

E415 - 进入及起动许可开关

F305 - 变速箱位置 P 开关

J217 - 自动变速箱控制单元

N110 - 选档杆锁磁铁

T2l - 2 芯黑色插头连接, 在换档杆锁电磁铁上

T4i - 4 芯黑色插头连接, 在中控台内选档杆支座上

T16c - 16 芯黑色插头连接, 在自动变速箱控制单元上

T17c - 17 芯白色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板

(373) - 主导线束中的接地连接 8

