

Audi A6 2.4 I 电喷发动机（130 kW - 6 缸），发动机标识字母 BDW

自年款 2005 起

提示:

关于

t 继电器位置分配和保险丝位置分配

t 多芯插头连接

t 控制单元和继电器

t 接地连接

→ 安装位置一览!

关于

t 故障查询程序


→ 引导型故障查询

www.car60.com

Audi A6

电路图

编号 3 / 2

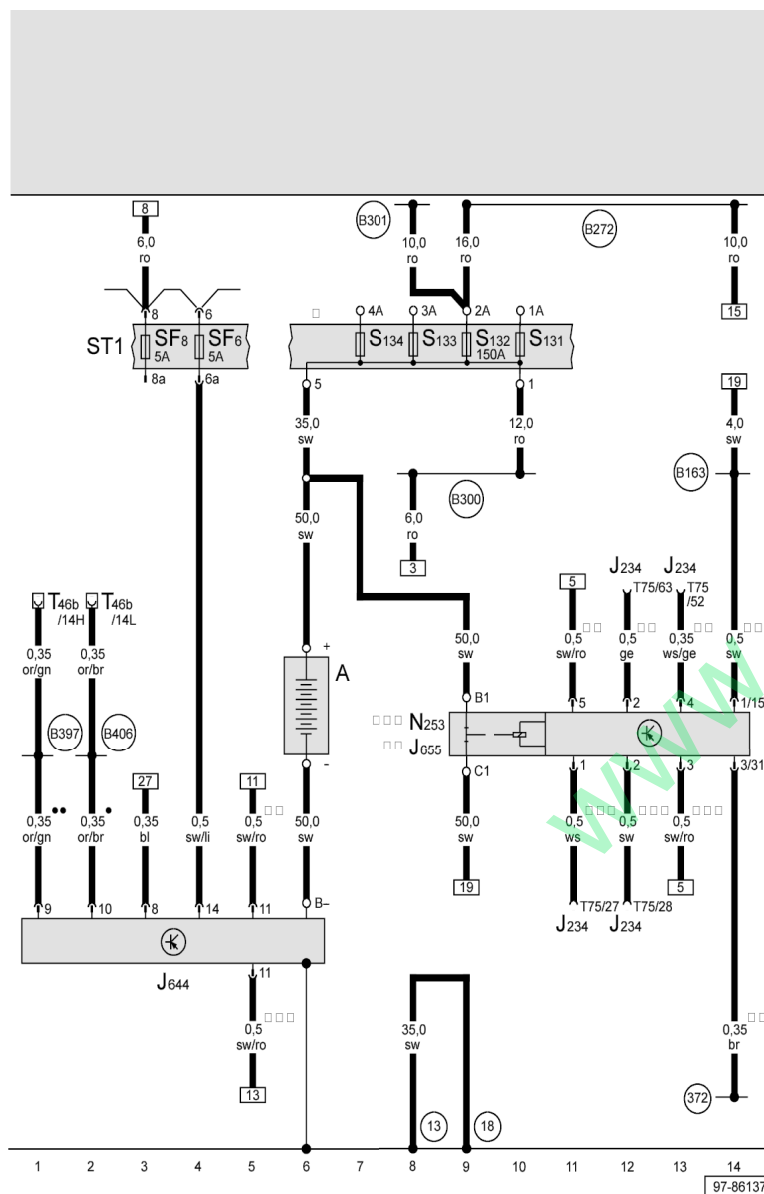

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


蓄电池、电源管理系统控制单元、蓄电池断开继电器、熔断保险丝

- A - 蓄电池
- J234 - 安全气囊控制单元
- J644 - 电源管理控制单元
- J655 - 蓄电池断开继电器
- N253 - 蓄电池断路触发装置
- S131 - 熔断保险丝 1
- S132 - 熔断保险丝 2
- S133 - 熔断保险丝 3
- S134 - 熔断保险丝 4
- SF6 - 保险丝架上的保险丝 6
- SF8 - 保险丝架上的保险丝 8
- T46b - 46 芯插头连接, 右侧 CAN 分离插头
- T75 - 75 芯灰色插头连接, 在安全气囊控制单元上
- 13 - 接地点, 发动机舱内右侧
- 18 - 接地点, 在发动机缸体上
- 372 - 接地连接 7, 在主线束中
- B163 - 正极连接 1 (15), 在车内线束中
- B272 - 正极连接 (30), 在主线束中
- B300 - 正极连接 4 (30), 在主线束中
- B301 - 正极连接 5 (30), 在主线束中
- B397 - 连接 1 (舒适 / 便捷功能系统 CAN 总线 High), 在主线束中
- B406 - 连接 1 (舒适 / 便捷功能系统 CAN 总线 Low), 在主线束中
- - CAN 总线 (数据导线)
- * - 行李箱右侧保险丝和继电器座
- ** - 约至 2004 年第 26 周
- *** - 约自 2004 年第 27 周起

Audi A6

电路图

编号 3 / 3

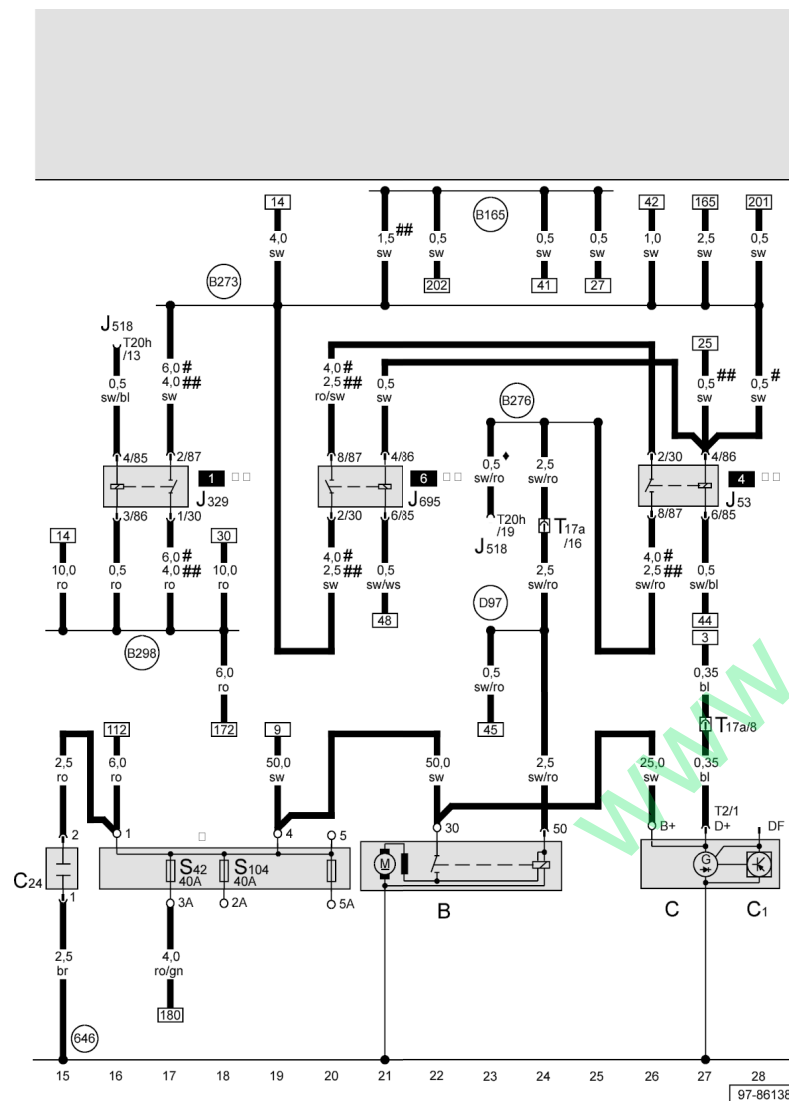

起动机、三相交流发电机、端子 KI.15 供电继电器、起动机继电器、抗干扰电容器

- B - 起动机
- C - 三相交流发电机
- C1 - 电压调节器
- C24 - 抗干扰电容器
- J53 - 起动机继电器
- J329 - 接线端 15 供电继电器
- J518 - 进入及起动许可控制单元
- J695 - 起动机继电器 2
- S42 - 散热器风扇单个保险丝
- S104 - 散热器风扇第 2 档保险丝
- T2 - 2 芯黑色插头连接，三相交流发电机上
- T17a - 17 芯红色插头连接，排水槽电控箱左侧接线板
- T20h - 20 芯黑色插头连接，插头 A，在进入和起动许可控制单元上
- 646 - 前围板上的接地点 2


- B165 - 正极连接 2 (15)，在车内线束中
- B273 - 正极连接 (15)，在主线束中
- B276 - 正极连接 (50)，在主线束中
- B298 - 正极连接 2 (30)，在主线束中
- D97 - 连接 (50)，在发动机舱右侧线束中

- * - 排水槽电控箱右侧主保险丝架
- ** - 驾驶员侧杂物箱后面的 9 座继电器座
- # - 至 2005 年 10 月
- ## - 自 2005 年 11 月起
- ◆ - 车型年 2006 起取消

Audi A6

电路图

编号 3 / 4

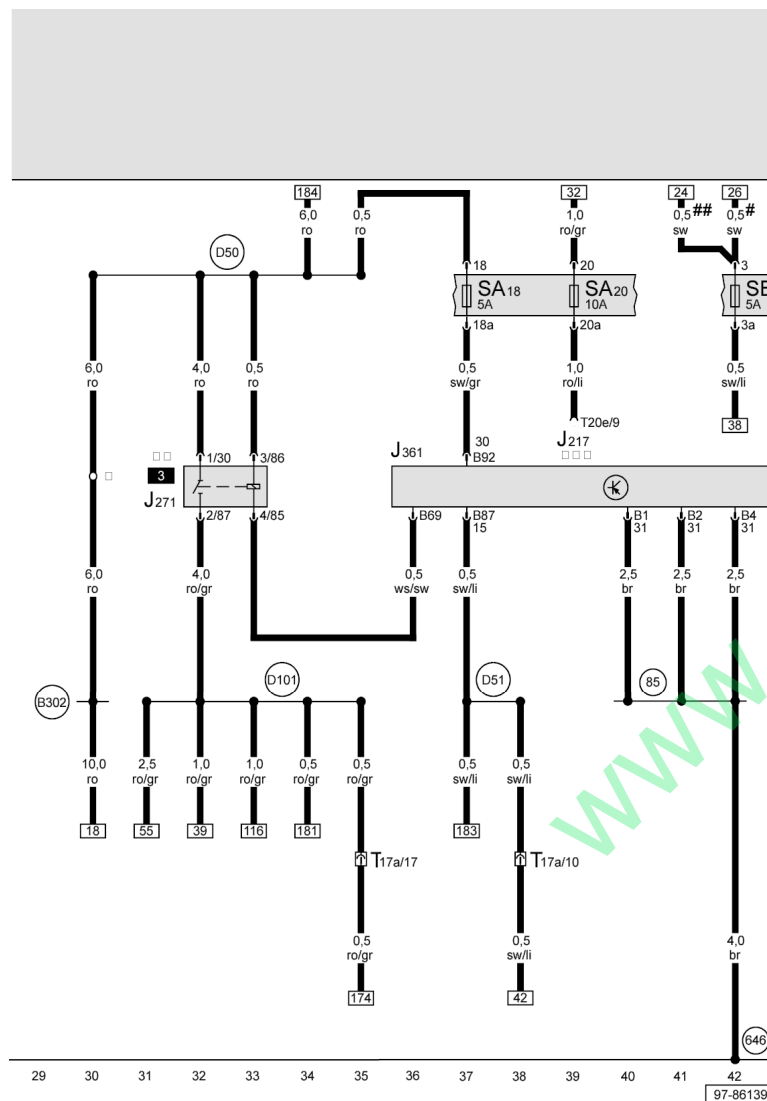

Simos 控制单元、Motronic 供电继电器

- J217 - 自动变速箱控制单元
- J271 - Motronic 供电继电器
- J361 - Simos控制单元
- SA18 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 8
- SA20 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 10
- SB3 - 保险丝架上的保险丝 3
- T17a - 17 芯红色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板
- T20e - 20 芯黑色插头连接, 在自动变速箱控制单元上
- 85 - 接地连接 1, 在发动机舱线束中
- 646 - 前围板上的接地点 2
- B302 - 正极连接 6 (30), 在主线束中
- D50 - 正极连接 (30), 在发动机舱导线束中
- D51 - 正极连接 1 (15), 在发动机舱线束中
- D101 - 连接 1, 在发动机舱线束中
- * - 排水槽电控箱左侧螺栓连接
- ** - 排水槽电控箱左侧继电器座
- *** - 带自动变速箱 01J 的车辆
- # - 至 2005 年 10 月
- ## - 自 2005 年 11 月起

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

Audi A6


电路图

编号 3 / 5

Simos 控制单元、CAN 分离插头、接地连接

- J361 - Simos控制单元
- J518 - 进入及起动许可控制单元
- SA12 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 2
- T17a - 17 芯红色插头连接，排水槽电控箱左侧接线板
- T46a - 46 芯插头连接，左侧 CAN 分离插头
- 85 - 接地连接 1，在发动机舱线束中
- 131 - 接地连接 2，在发动机舱线束中
- 132 - 接地连接 3，在发动机舱线束中
- 601 - 左侧气缸盖上的接地点
- 645 - 前围板接地点 1
- 646 - 前围板接地点 2
- D102 - 连接 2，在发动机舱线束中
- - CAN 总线（数据导线）


ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

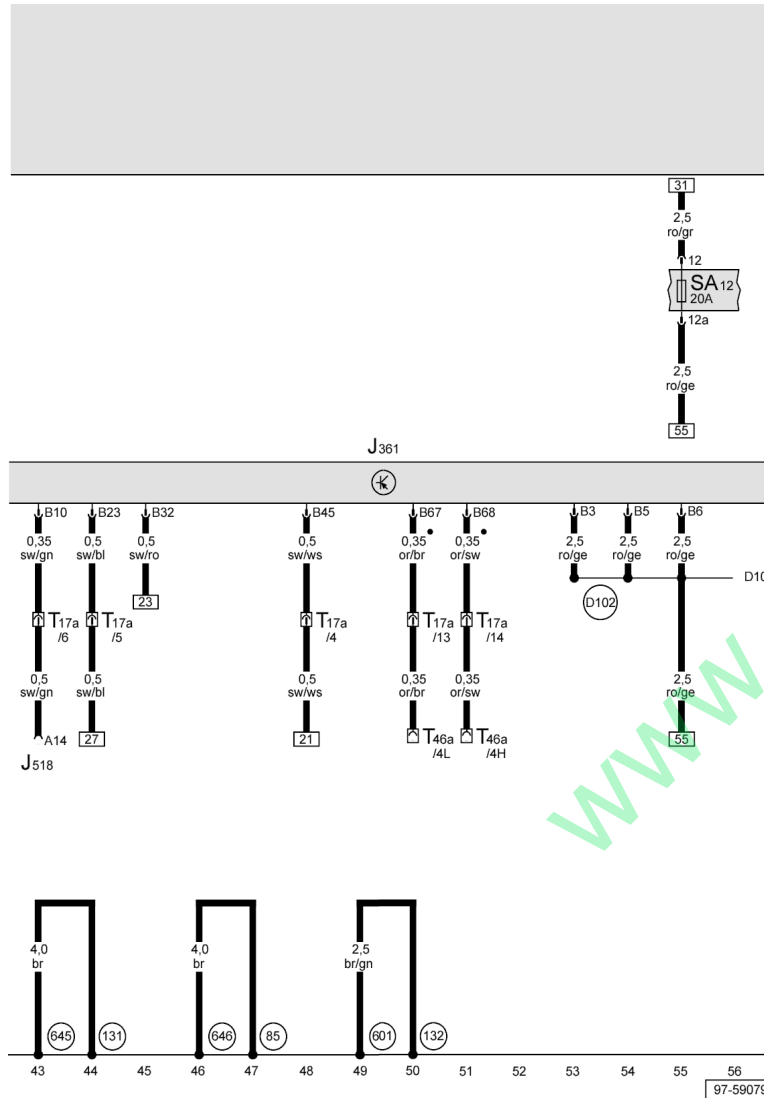

Audi A6

电路图

编号 3 / 6

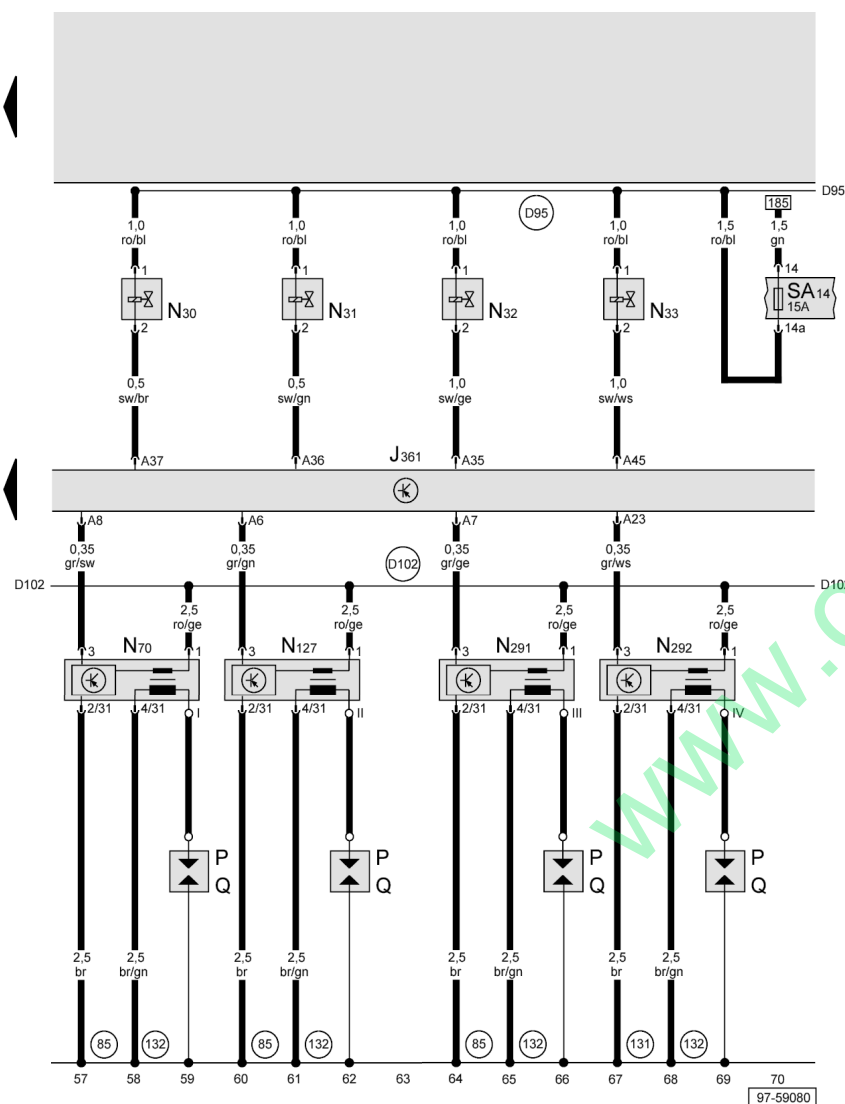

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

Simos 控制单元、气缸 1 - 4 喷油阀、带功率末级的点火线圈 1 - 4

J361 - Simos控制单元

N30 - 气缸喷油嘴 1

N31 - 气缸喷油嘴 2

N32 - 气缸喷油嘴 3

N33 - 气缸喷油嘴 4

N70 - 带有功率输出级的点火线圈 1

N127 - 带有功率输出级的点火线圈 2

N291 - 带有功率输出级的点火线圈 3

N292 - 带有功率输出级的点火线圈 4

P - 火花塞插头

Q - 火花塞

SA14 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 4

85 - 接地连接 1, 在发动机舱线束中

131 - 接地连接 2, 在发动机舱线束中

132 - 接地连接 3, 在发动机舱线束中


D95 - 连接 (喷油阀), 在发动机舱线束中

D102 - 连接 2, 在发动机舱线束中

Audi A6

电路图

编号 3 / 7

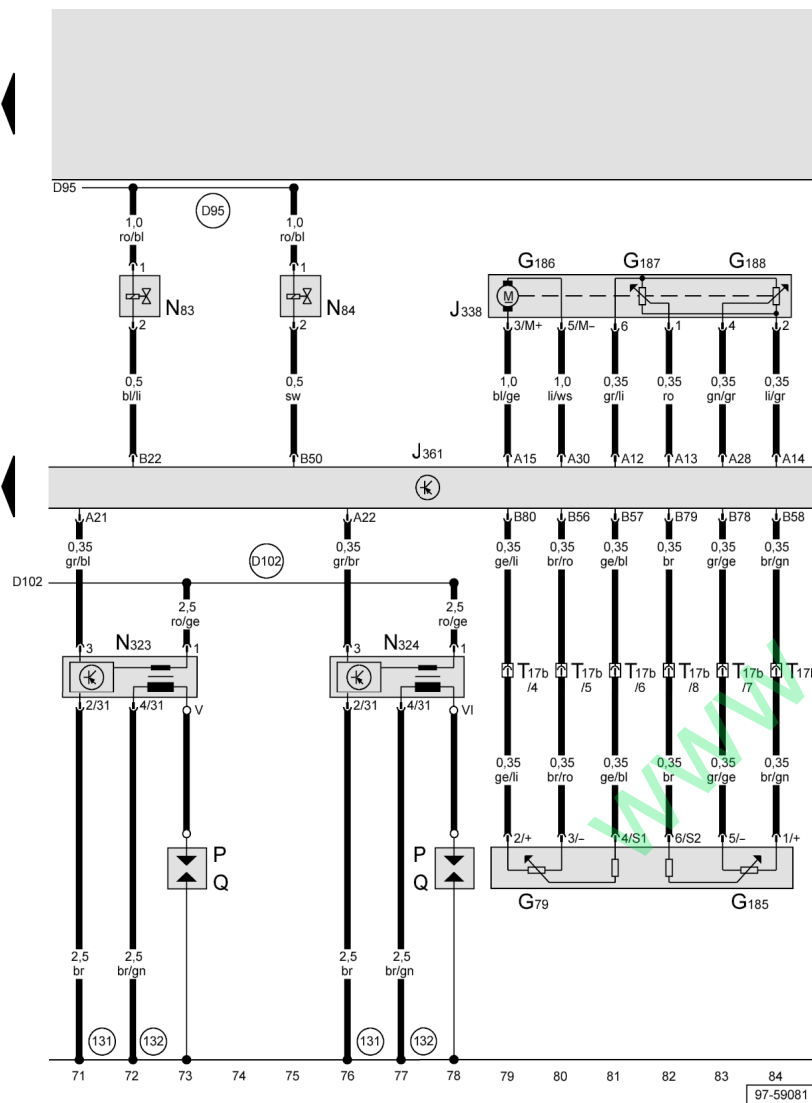

- Simos 控制单元、气缸 5 和 6 喷油阀、带功率末极的点火线圈 5 和 6、油门踏板位置传感器、节气门控制单元**



- G79 - 油门踏板位置传感器
- G185 - 油门踏板位置传感器 2
- G186 - 电控油门操纵机构的节气门驱动装置
- G187 - 节气门驱动装置角度传感器 1, 电控油门操纵机构
- G188 - 节气门驱动装置角度传感器 2, 电控油门操纵机构
- J338 - 节气门控制单元
- J361 - Simos控制单元
- N83 - 气缸喷油嘴 5
- N84 - 气缸喷油嘴 6
- N323 - 带有功率输出级的点火线圈 5
- N324 - 带有功率输出级的点火线圈 6
- P - 火花塞插头
- Q - 火花塞
- T17b - 17 芯黑色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板
- 131 - 接地连接 2, 在发动机舱线束中
- 132 - 接地连接 3, 在发动机舱线束中
- D95 - 连接 (喷油阀), 在发动机舱线束中
- D102 - 连接 2, 在发动机舱线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

Audi A6

电路图

编号 3 / 8

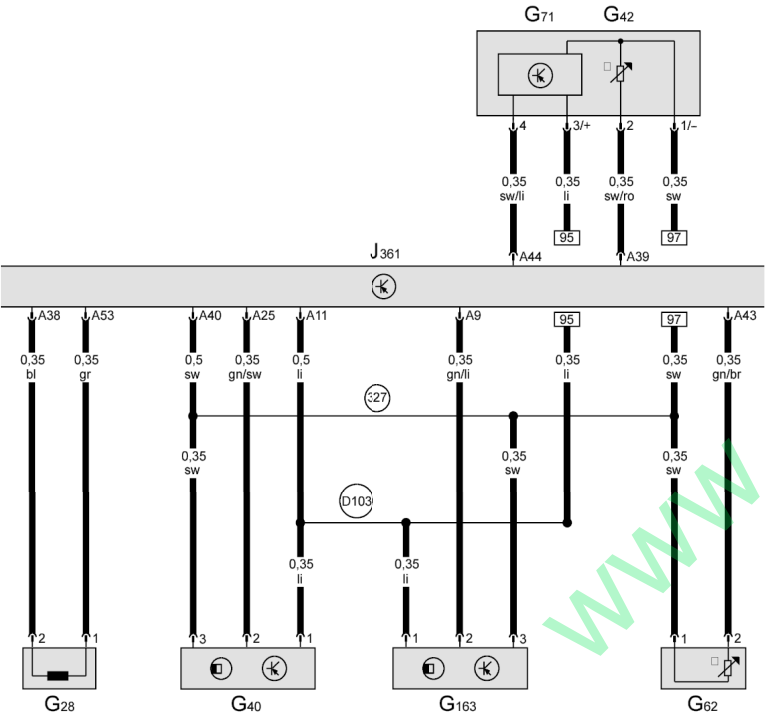

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
97-59082


Simos 控制单元、发动机转速传感器、霍尔传感器、冷却液温度传感器、进气压力传感器、进气温度传感器

- G28 - 发动机转速传感器
- G40 - 霍尔传感器
- G42 - 进气温度传感器
- G62 - 冷却液温度传感器
- G71 - 进气压力传感器
- G163 - 霍尔传感器 2
- J361 - Simos控制单元
- 327 - 接地连接（传感器接地），在发动机舱线束中
- D103 - 连接 3，在发动机舱线束中

Audi A6

电路图

编号 3 / 9

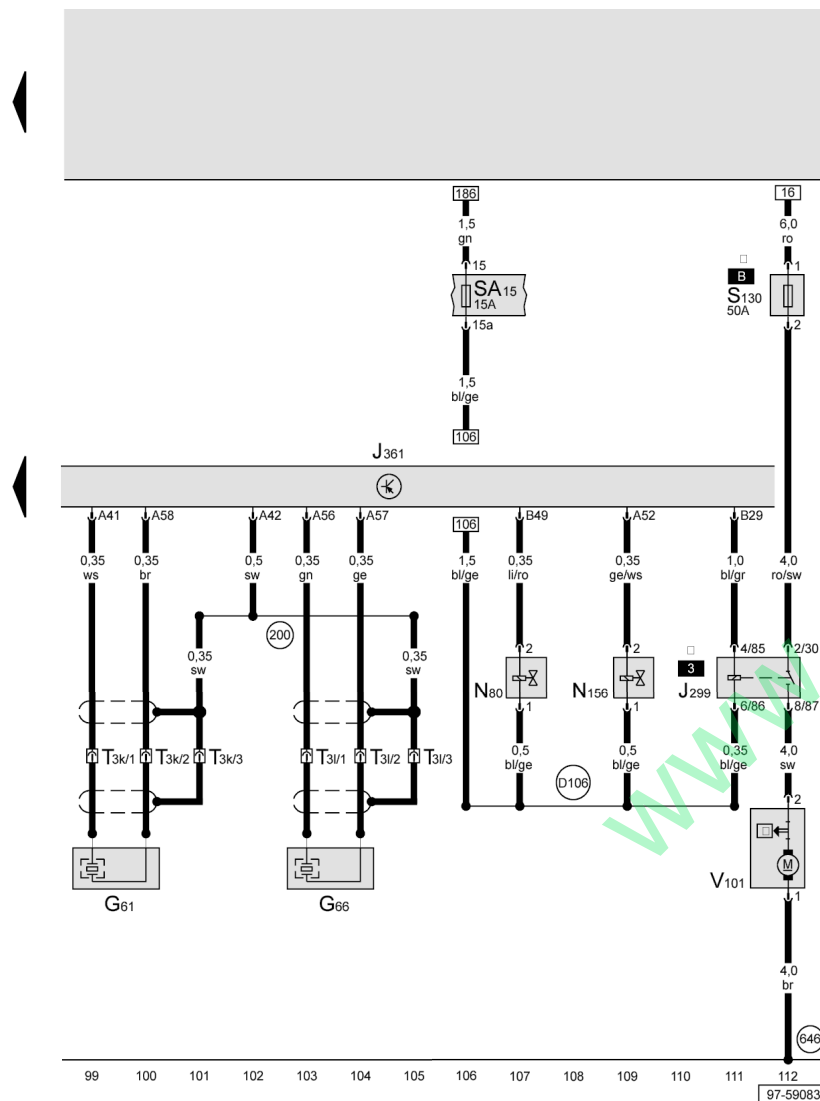

Simos 控制单元、爆震传感器、活性炭罐电磁阀 1、进气歧管转换阀、二次空气泵继电器、二次空气泵马达


- G61 - 爆震传感器 1
- G66 - 爆震传感器 2
- J299 - 二次空气泵继电器
- J361 - Simos控制单元
- N80 - 活性炭罐装置电磁阀 1
- N156 - 进气歧管转换阀
- S130 - 二次空气泵保险丝
- SA15 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 5
- T3k - 3 芯绿色插头连接，在爆震传感器 1 上
- T3l - 3 芯灰色插头连接，在爆震传感器 2 上
- V101 - 二次空气泵电机
- 200 - 接地连接（屏蔽），在发动机舱线束中
- 646 - 前围板接地点 2
- D106 - 连接 4，在发动机舱线束中
- * - 排水槽电控箱右侧继电器座

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

Audi A6

电路图

编号 3 / 10

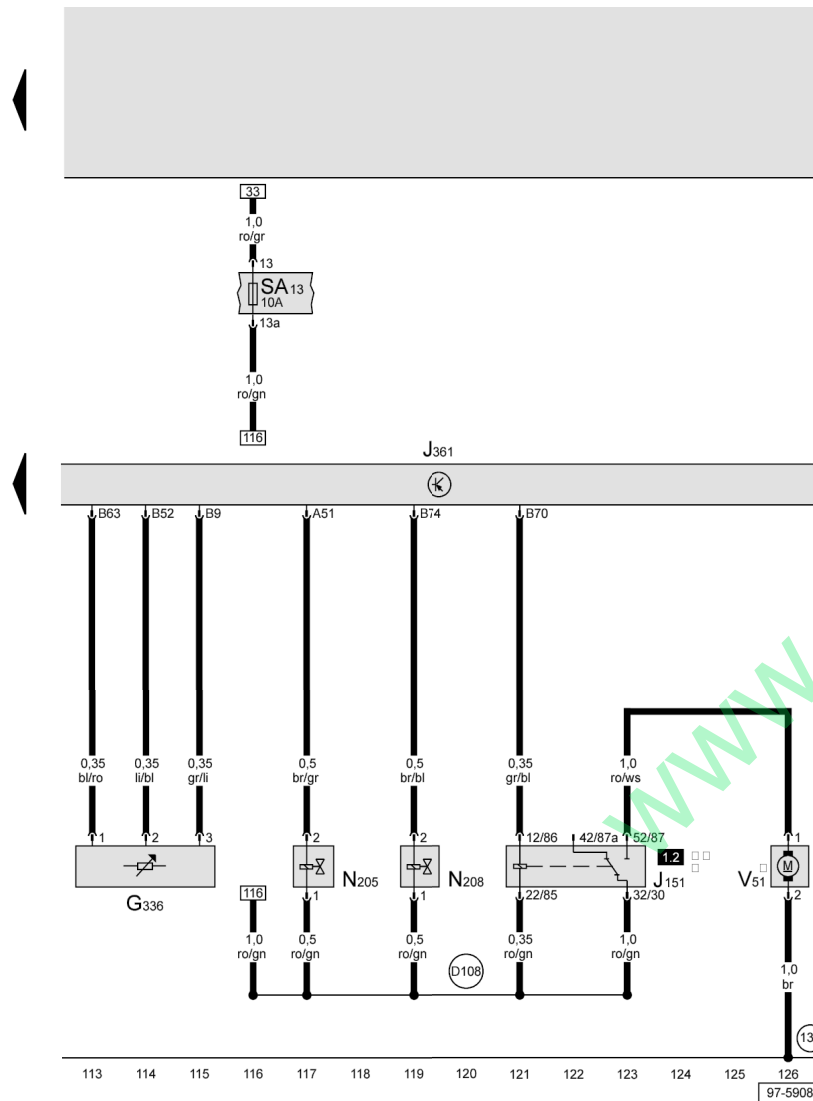

Simos 控制单元、冷却液继续循环继电器、凸轮轴调节阀、冷却液再循环泵、进气管风门电位计

G336 - 进气管风门电位计

J151 - 冷却液再循环继电器

J361 - Simos控制单元

N205 - 凸轮轴调节阀 1

N208 - 凸轮轴调节阀 2

SA13 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 3

V51 - 冷却液继续循环泵

131 - 接地连接 2, 在发动机舱线束中

D108 - 连接 6, 在发动机舱线束中

* - 仅热带国家或地区


** - 排水槽电控箱左侧继电器座

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

Audi A6

电路图

编号 3 / 11

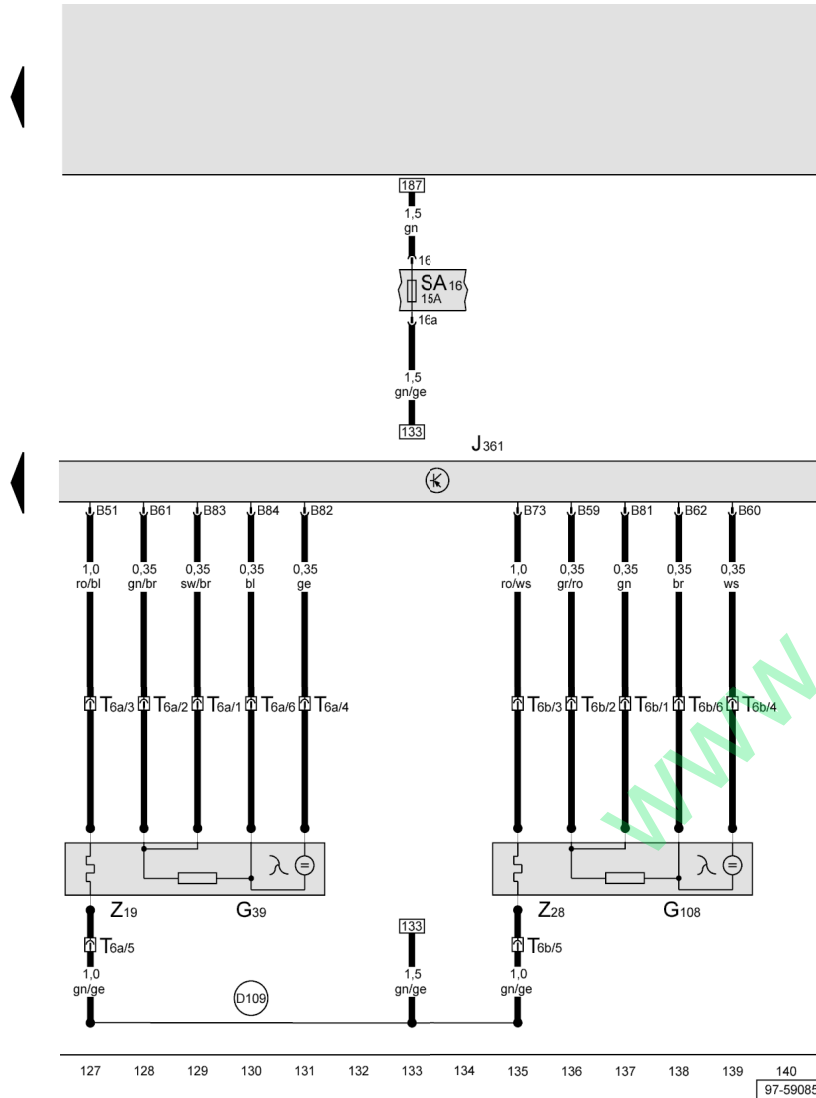

Simos 控制单元、氧传感器、氧传感器 2


- G39 - 氧传感器
- G108 - λ 传感器 2
- J361 - Simos控制单元
- SA16 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 6
- T6a - 6 芯黑色插头连接，用于氧传感器
- T6b - 6 芯黑色插头连接，用于λ 传感器 2
- Z19 - 氧传感器加热装置
- Z28 - λ 传感器 2 的加热装置
- D109 - 连接 7，在发动机舱线束中

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

Audi A6

电路图

编号 3 / 12

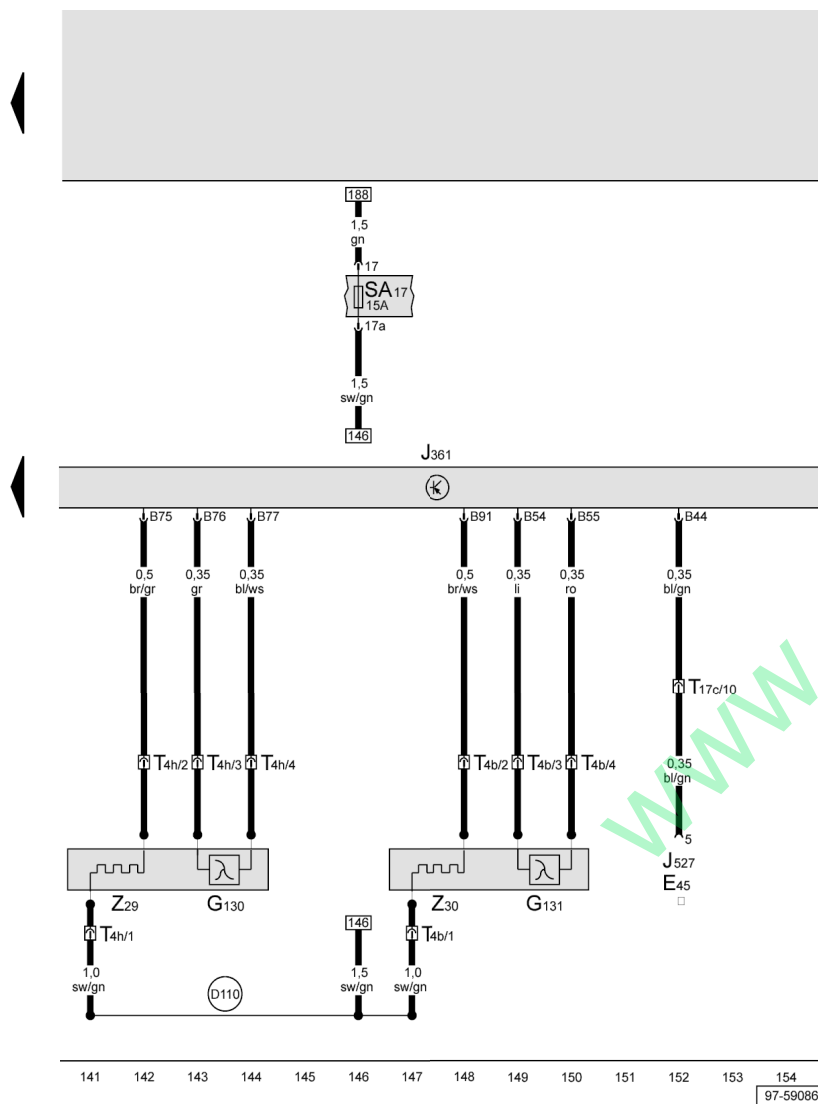

Simos 控制单元、尾气催化净化器后的 λ 传感器


- E45 - 定速巡航装置 (GRA) 开关
- G130 - 尾气催化净化器后的氧传感器
- G131 - 尾气催化净化器后的 λ 传感器 2
- J361 - Simos控制单元
- J527 - 转向柱电子装置控制单元
- SA17 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 7
- T4b - 4 芯棕色插头连接, 用于尾气催化净化器后的 λ 传感器 2
- T4h - 4 芯黑色插头连接, 用于尾气催化净化器后的 λ 传感器
- T17c - 17 芯白色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板
- Z29 - 尾气催化净化器后的 λ 传感器 1 加热装置
- Z30 - 尾气催化净化器后的 λ 传感器 2 加热装置
- D110 - 连接 8, 在发动机舱线束中
- * - 带定速巡航装置的汽车

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

Audi A6

电路图

编号 3 / 13

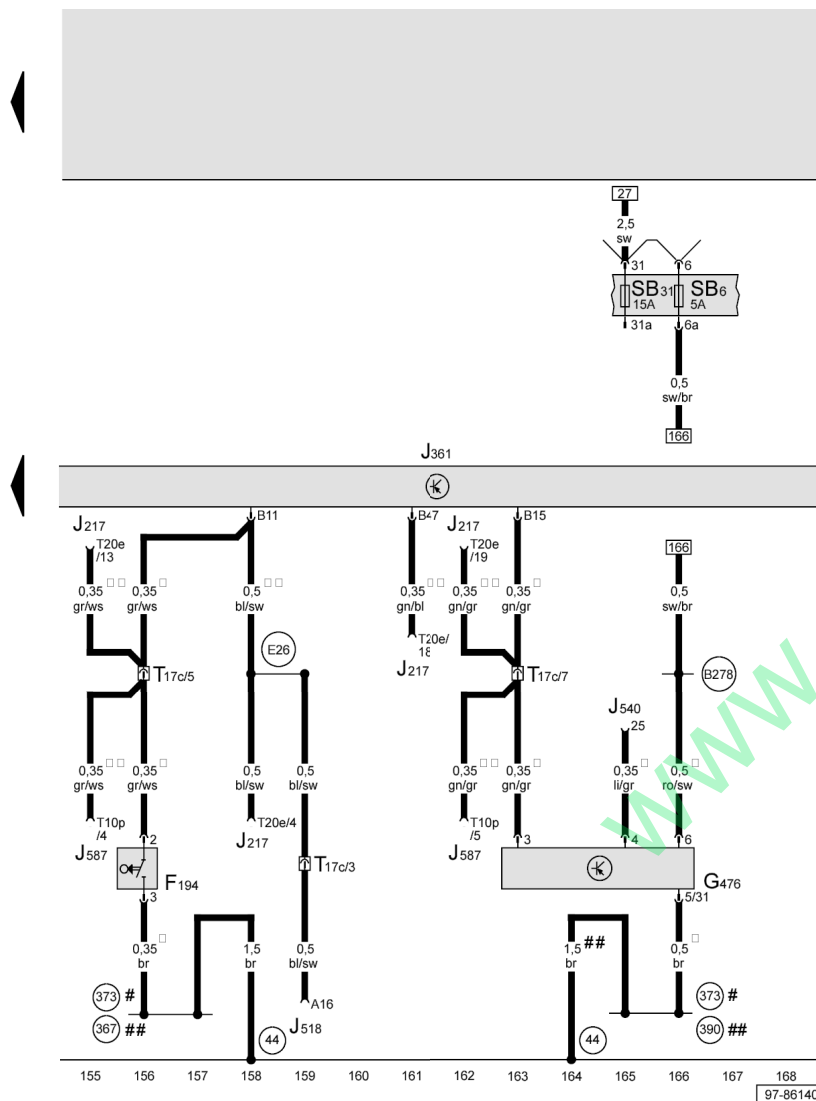

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色


Simos 控制单元、发动机起动离合器踏板开关、离合器位置传感器

- F194 - 发动机起动离合器踏板开关
- G476 - 离合器位置传感器
- J217 - 自动变速箱控制单元
- J361 - Simos控制单元
- J518 - 进入及起动许可控制单元
- J540 - 电动驻车制动器和手制动器控制单元
- J587 - 选档杆传感器控制单元
- SB6 - 保险丝架上的保险丝 6
- SB31 - 保险丝架上的保险丝 31
- T10p - 10 芯黑色插头连接, 在选档杆传感器控制单元上
- T17c - 17 芯白色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板
- T20e - 20 芯黑色插头连接, 在自动变速箱控制单元上
- 44 - 左侧 A 柱下部的接地点
- 45 - 中部仪表板后方的接地点
- 367 - 接地连接 2, 在主线束中
- 373 - 接地连接 8, 在主线束中
- 390 - 接地连接 25, 在主线束中
- B278 - 正极连接 2 (15a), 在主线束中
- E26 - 换档杆锁连接, 在 Motronic 线束中
- * - 带有手动变速箱的汽车
- ** - 带自动变速箱 01J 的车辆
- # - 至 2005 年 10 月
- ## - 自 2005 年 11 月起

Audi A6

电路图

编号 3 / 14

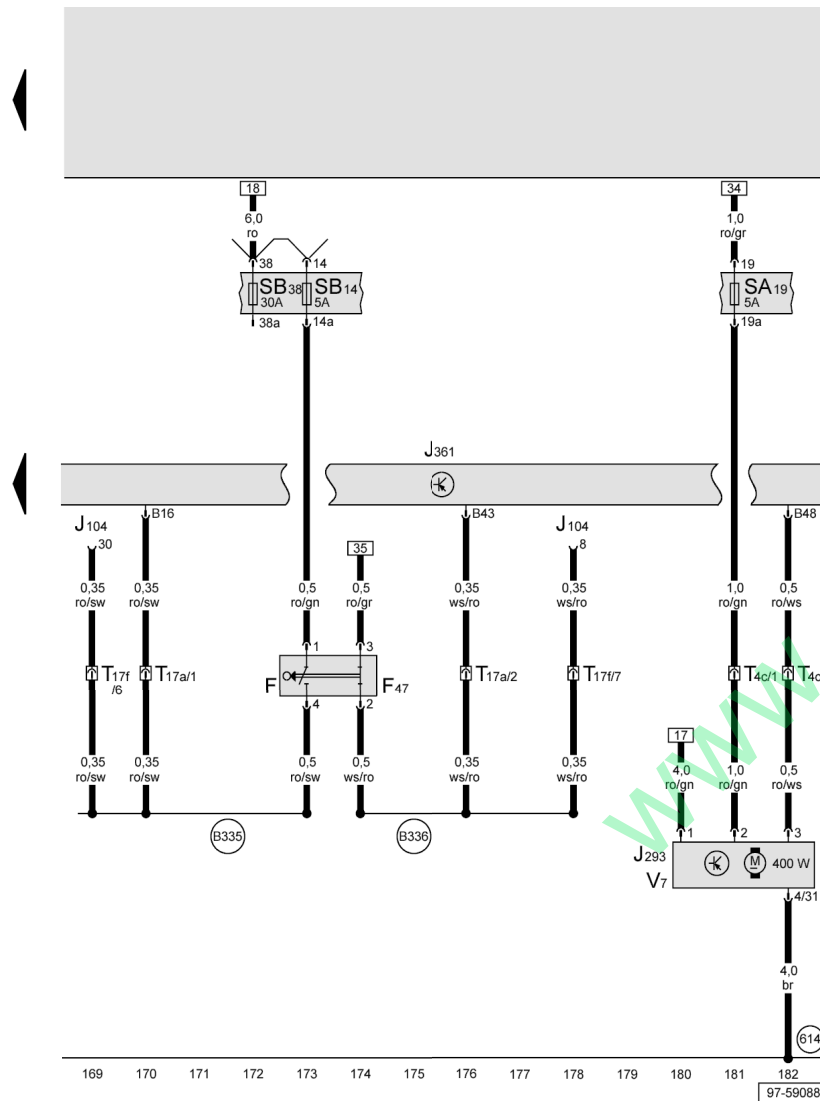


Simos 控制单元、制动信号灯开关、制动踏板开关、散热器风扇

- F - 制动信号灯开关
- F47 - 制动踏板开关
- J104 - ABS 控制单元
- J293 - 散热器风扇控制单元
- J361 - Simos控制单元
- SA19 - 发动机舱保险丝架上的保险丝 9
- SB14 - 保险丝架上的保险丝 14
- SB38 - 保险丝架上的保险丝 38
- T4c - 4 芯黑色插头连接, 排水槽电控箱右侧散热器风扇
- T17a - 17 芯红色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板
- T17f - 17 芯绿色插头连接, 左侧 A 柱接线板
- V7 - 散热器风扇
- 614 - 接地点 2, 在发动机舱内右侧
- B335 - 连接 1 (54), 在主线束中
- B336 - 连接 2 (54), 在主线束中

Audi A6

电路图

编号 3 / 15

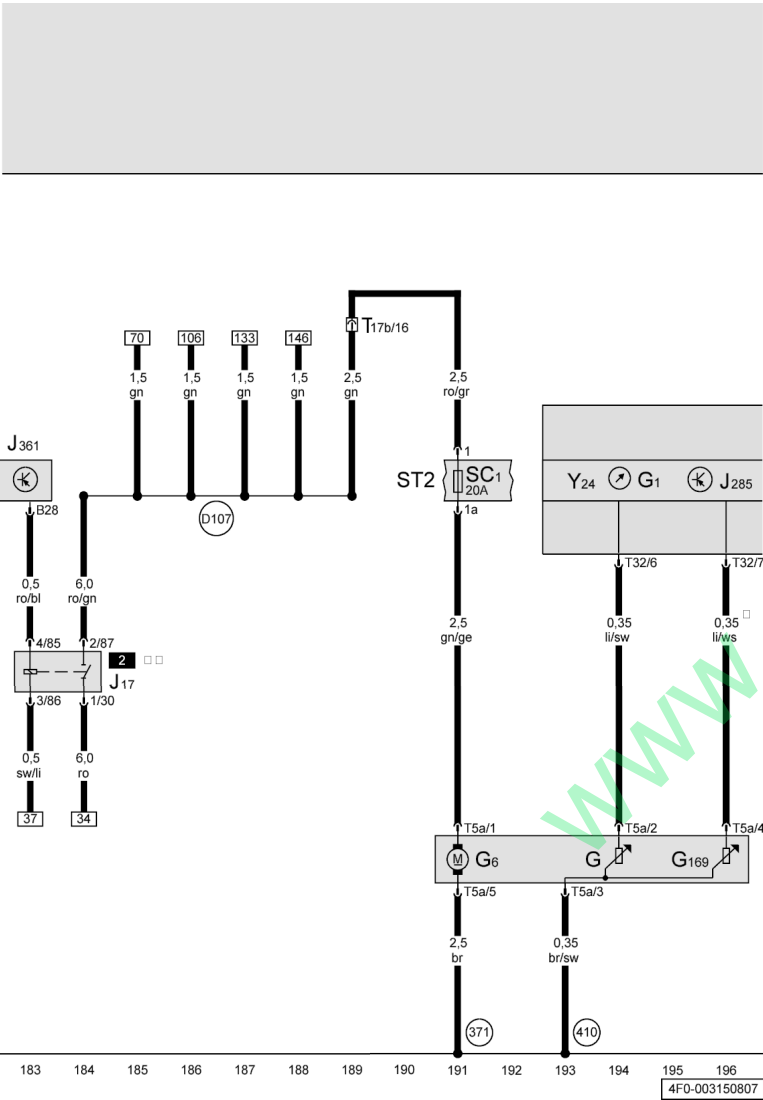

组合仪表中的控制单元、燃油泵继电器、预供给燃油泵、燃油存量表传感器、燃油存量表


- G - 燃油存量显示传感器
- G1 - 燃油存量表
- G6 - 预供给燃油泵
- G169 - 燃油存量传感器 2
- J17 - 燃油泵继电器
- J285 - 组合仪表中的控制单元
- J361 - Simos控制单元
- SC1 - 保险丝架上的保险丝 1
- T5a - 5 芯黑色插头连接，在油箱上
- T17b - 17 芯黑色插头连接，排水槽电控箱左侧接线板
- T32 - 32 芯灰色插头连接，在组合仪表上
- Y24 - 组合仪表显示单元
- 371 - 接地连接 6，在主线束中
- 410 - 接地连接 1（传感器接地），在主线束中
- D107 - 连接 5，在发动机舱线束中
- * - 仅适用于全轮驱动
- ** - 排水槽电控箱左侧继电器座

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色

Audi A6

电路图

编号 3 / 16

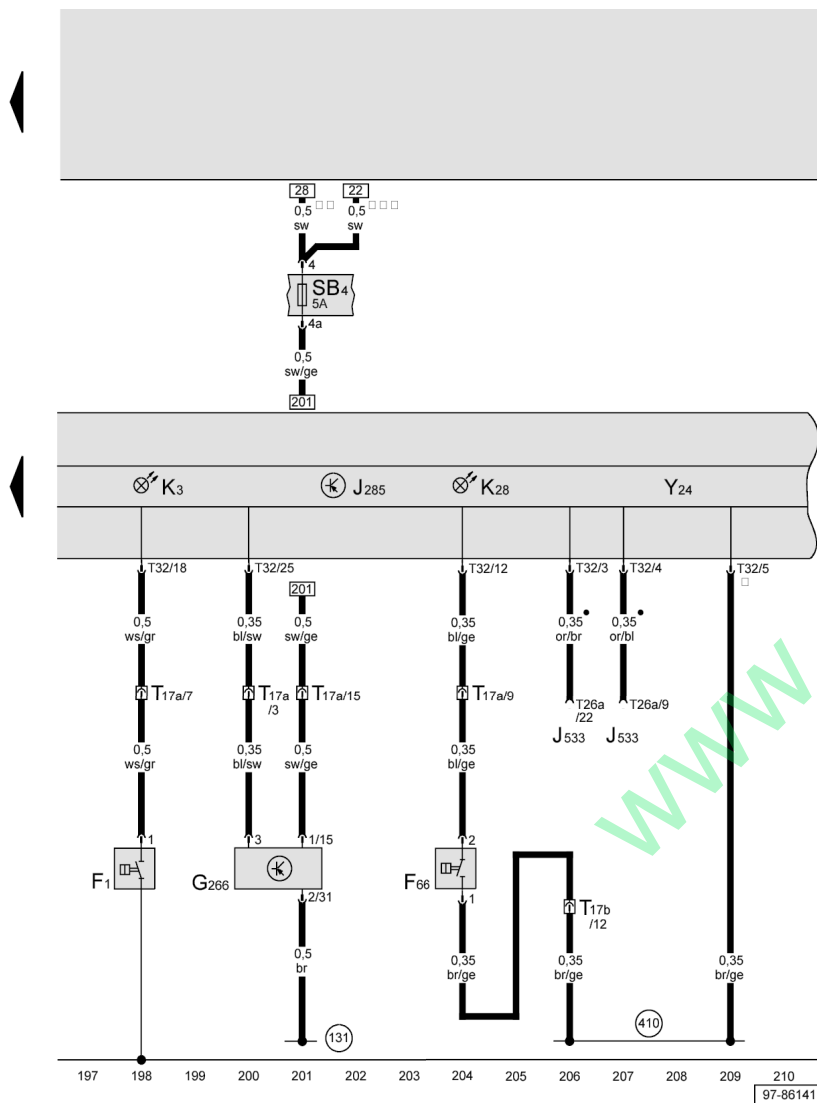

组合仪表中的控制单元、机油压力指示灯、冷却液温度和冷却液不足显示的指示灯、机油油位和机油温度传感器、机油压力开关、冷却液不足显示开关

- F1 - 油压开关
- F66 - 冷却液不足显示开关
- G266 - 油位和油温传感器
- J285 - 组合仪表中的控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- K3 - 油压指示灯
- K28 - 冷却液温度和冷却液不足显示指示灯
- SB4 - 保险丝架上的保险丝 4
- T17a - 17 芯红色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板
- T17b - 17 芯黑色插头连接, 排水槽电控箱左侧接线板
- T26a - 26 芯黑色插头连接, 在数据总线诊断接口上
- T32 - 32 芯灰色插头连接, 在组合仪表上
- Y24 - 组合仪表显示单元
- 131 - 接地连接 2, 在发动机舱线束中
- 410 - 接地连接 1 (传感器接地), 在主线束中
- - CAN 总线 (数据导线)
- * - 传感器接地输出端
- ** - 至 2005 年 10 月
- *** - 自 2005 年 11 月起

- - CAN 总线（数据导线）
- * - 传感器接地输出端
- ** - 至 2005 年 10 月
- *** - 自 2005 年 11 月起

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色