


拆卸和安装皮带轮侧密封法兰

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 双孔螺母扳手 -3212-




- ◆ 装配工装 -T40048A-
- ◆ 带塑料刷部件的手电钻
- ◆ 防护眼镜
- ◆ 密封剂 → 电子版配件目录

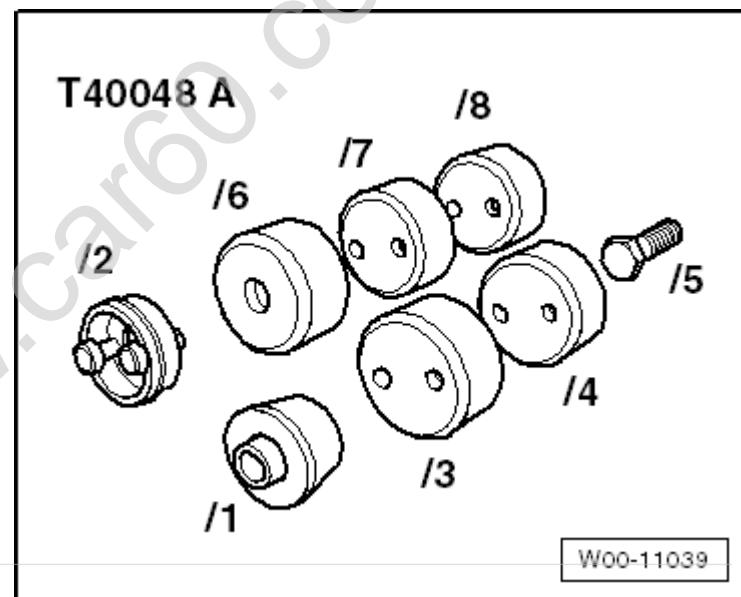

工作步骤

- 拆卸多楔带 → **Kapitel**。
- 拆下减震器 → **Kapitel**。
- 松开冷却液泵多楔带轮螺栓 -箭头-,
为此把双孔螺母扳手 -3212- 用作固定
支架。

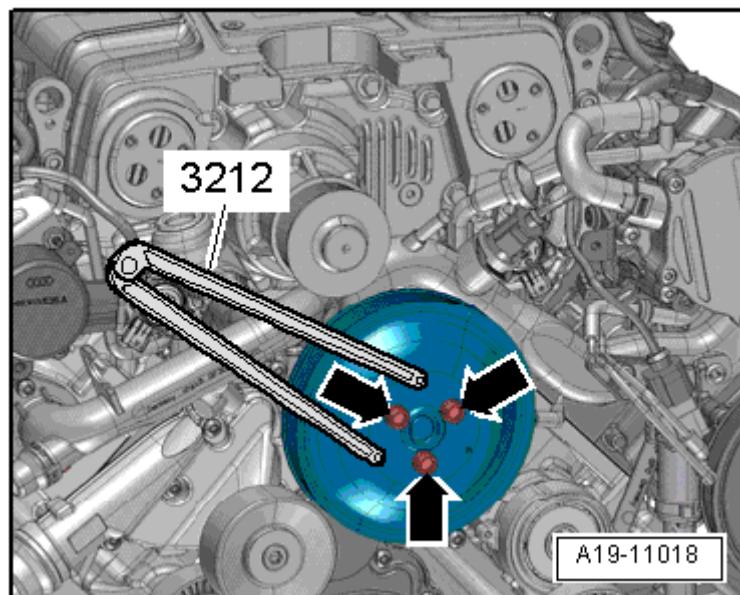

- 拧出螺栓 -箭头-。
- 将皮带盘侧密封法兰从粘接中松开并拔下。



提示


更新皮带盘侧的密封法兰。



当心!

润滑系统有污染的危险。

遮盖发动机的敞开部分。

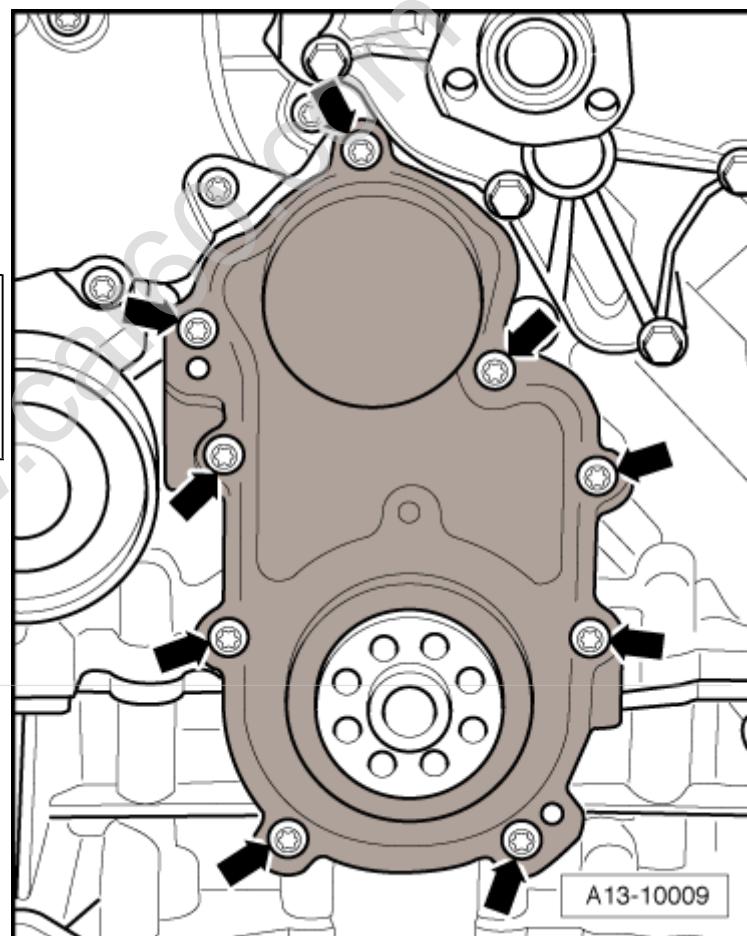

注意!

有损伤眼睛的危险。


请戴上防护眼镜!

- 用旋转的塑料刷等工具去除气缸体上和油底壳上部件-1- 上的密封剂残留物。

- 清洁密封面上的机油和油脂。



提示

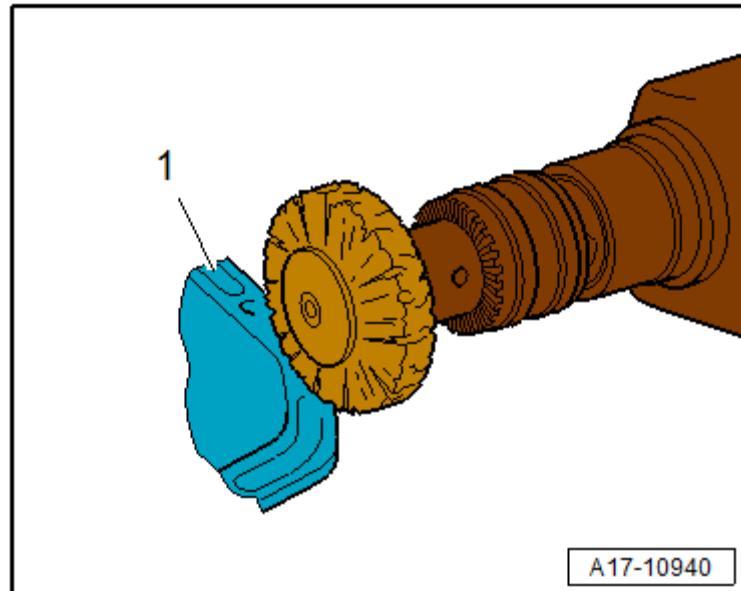

请注意密封剂的有效期截止日。

- 在前部标记处切开管口（管口直径约 1.5 mm）。

A17-0081



当心！

润滑系统有被多余的密封剂堵塞的危险。


密封剂条不要涂敷得比规定厚。

- 如图所示, 将密封剂条 -箭头- 涂到皮带盘侧新密封法兰的密封面上。
- 密封面上的凹槽必须填满密封剂。
- 密封剂条必须比密封剂面高出 1.5 - 2.0 mm。




提示

皮带盘侧的密封法兰必须在涂敷密封剂后 5 分钟内安装。

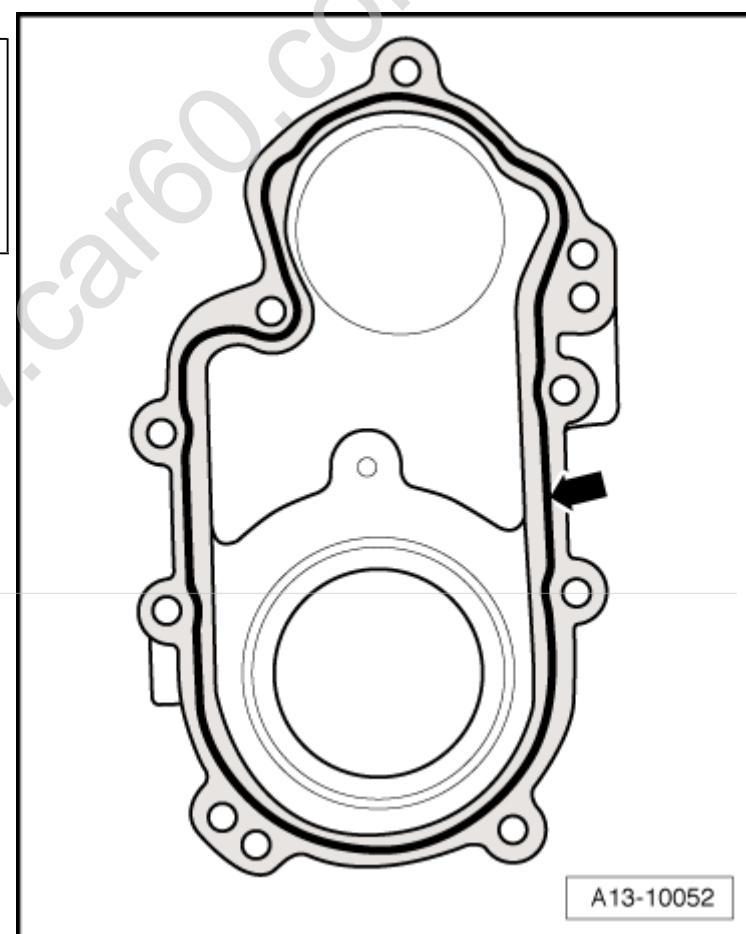

- 将装配辅助工具 -T40048/1- 套到拉套 - T40048/2- 上, 并将密封法兰 -1- 推到拉套上。
- 取下装配辅助工具。

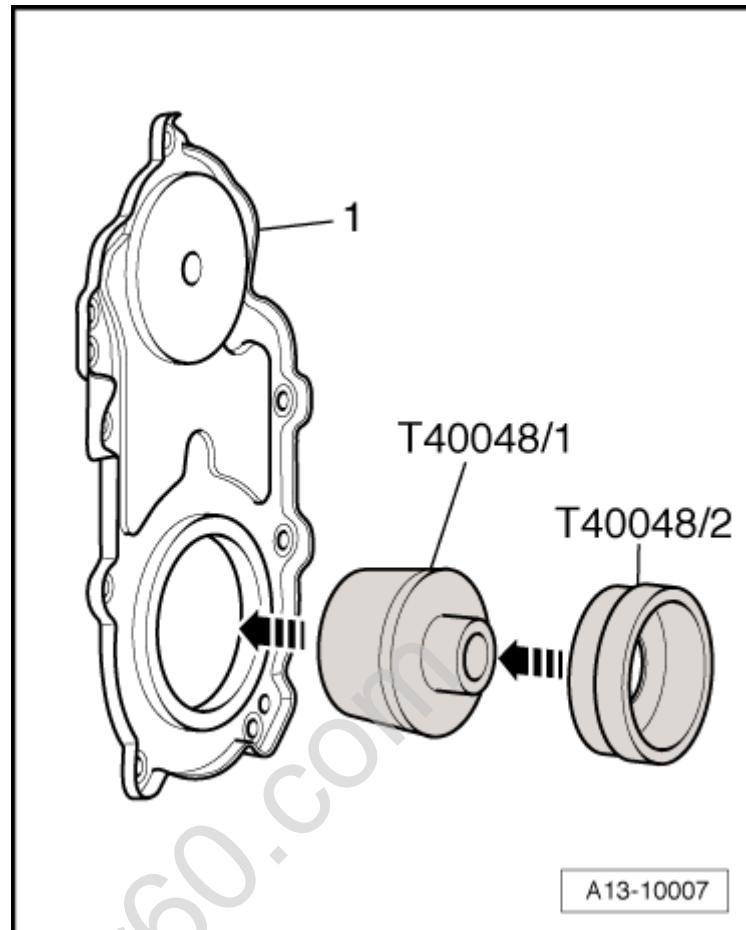

- 先将密封法兰及套好的拉套 -T40048/2- 安装到曲轴上。
- 将密封法兰端正地推到发动机的密封面上并拧紧 → 插图。

其他安装以相反顺序进行，安装过程中请注意以下事项：

- 安装冷却液泵多楔带轮 → Kapitel。
- 安装减震器 → Kapitel。

