

## 拆卸和安装电控机械式驻车制动器控制器 -J540-



**提示**

如果更换电控机械式驻车制动器控制器 -J540-, 选择电控机械式驻车制动器控制器 -J540- 的“更换”功能 → 车辆诊断测试器, [引导功能]。

安装位置 → 插图


所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 扭矩扳手 -V.A.G 1410-



### 拆卸

- 拆卸保险丝架 F -SF- → 电器装置; 修理组: 97; 继电器座、保险丝座、电控箱; 拆卸和安装行李箱中右侧的继电器和保险丝架。
- 如果已安装, 拆卸控制器的下部固定框 → 电器装置; 修理组: 97; 控制器。
- 不带控制器下部固定框的汽车: 拧出螺母。
- 带控制器下部固定框的汽车: 将电控机械式驻车制动器控制器 -J540- 从螺纹销中取下。
- 将电接头的锁止件 -2- 向前推。
- 取出电控机械式驻车制动器控制器 -J540--1- 和插头连接。
- 脱开电插头, 取下控制器。

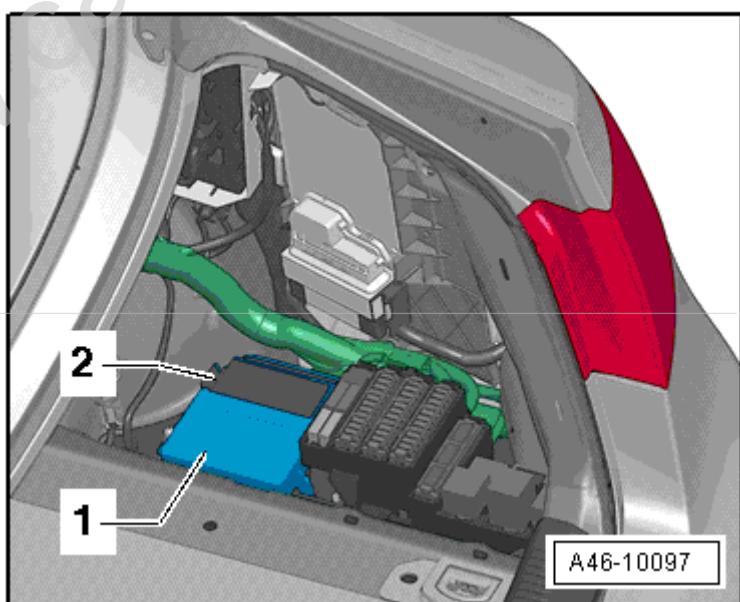

### 安装

- 将电连接 -2- 插到控制器 -J540- 上。
- 将插头上的滑块向后推并使其锁止。
- 安装控制器。

- 如有, 安装控制器下部固定框 → 电器装置; 修理组: 97; 继电器座、保险丝座、电控箱; 安装位置一览 - 继电器座、保险丝座、电控箱。
- 安装保险丝架 F-SF- → 电器装置; 修理组: 97; 继电器座、保险丝座、电控箱; 拆卸和安装行李箱中右侧的继电器和保险丝架。
- 如果更换电控机械式驻车制动器控制器 -J540-, 选择电控机械式驻车制动器控制器 -J540- 的“更换”功能 → 车辆诊断测试器, 引导功能。

#### 拧紧力矩

- ◆ → 插图 „电控机械式驻车制动器控制器 -J540- 安装位置, 拧紧力矩“

