

拆卸和安装火焰探测器 -G64-

所需要的专用工具和维修设备


- ◆ 开启工具 -VAS 1978/18-

准备工作


- 关闭点火开关（和驻车暖风）。
- 拆卸驻车暖风 → Kapitel。
- 拆下驻车暖风的加装件 → Kapitel。
- 分解驻车暖风 → Kapitel。

拆卸


- 将 14 芯插头连接 -J- 从辅助加热装置控制器 -J364--I- 上拔下。

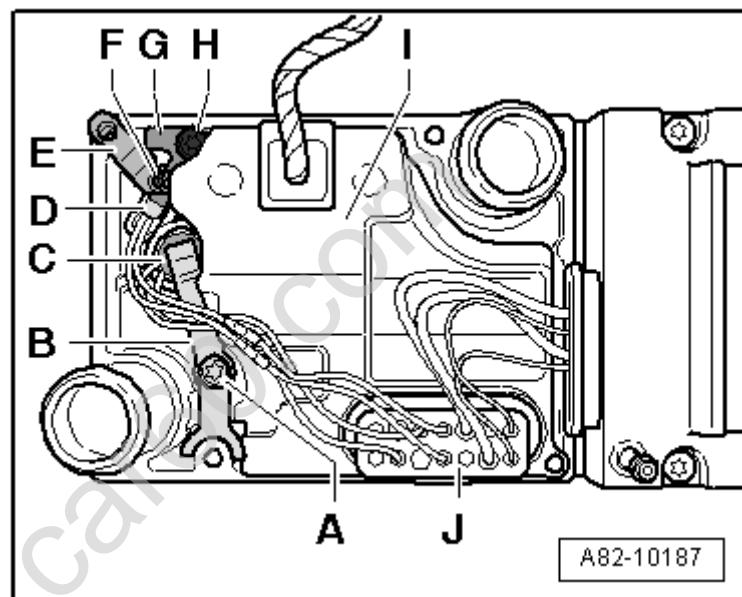

- 将接线腔 1 和接线腔 2 中火焰探测器 -G64- 的导线从 14 芯插头壳中压出。

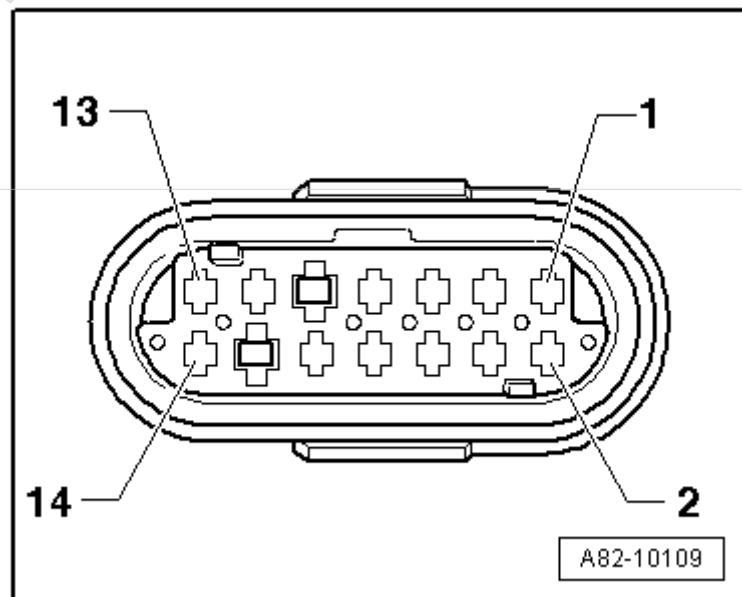

- 用市售电缆扎带将火焰探测器 -G64--A- 与石墨密封件 -B- 一起从燃烧空气鼓风机 -V6- 的壳体中沿箭头方向 -箭头- 拉出。

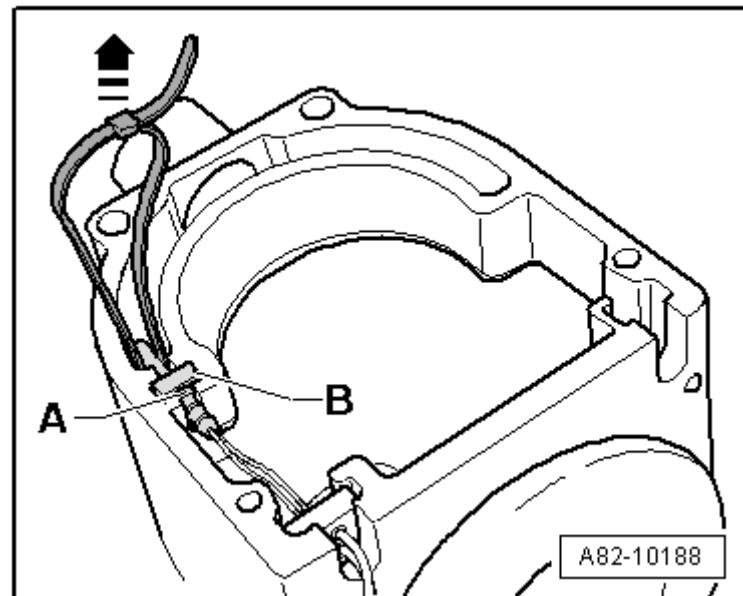

安装

安装以倒序进行, 安装过程中要注意以下几点。

- 检测石墨密封件 -B-, 损坏时更换。



提示

石墨密封件属于火焰探测器 -G64- 的供货范围 → [电子版配件目录](#)。


- 将新石墨密封件 -B- 安装在火焰探测器 -G64--A- 上。



提示

石墨密封件 -B- 倒角的一侧必须指向火焰探测器 -G64--A- 的凸肩。

- 将火焰探测器 -G64- 插入燃烧空气鼓风机 -V6- 的壳体内的凹槽 -C- 内。

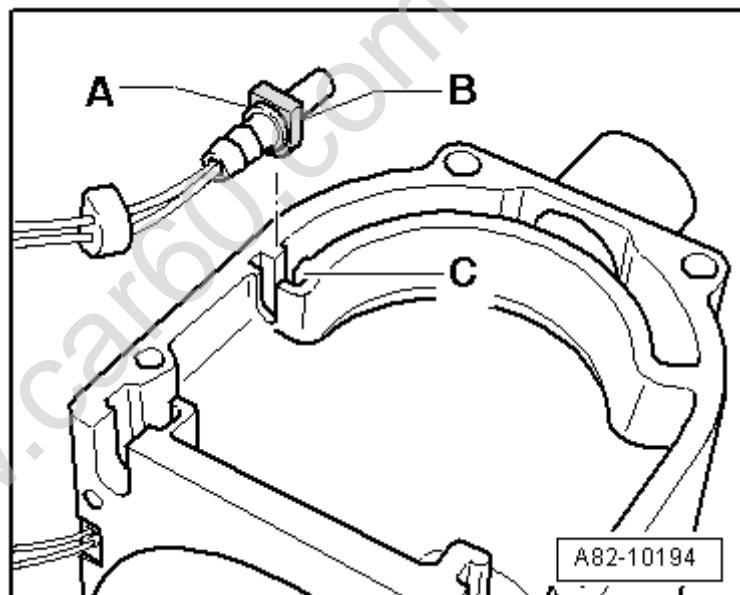

当心!

可能损伤密封表面。

可能造成加热装置功能故障。

不得使用其它尖锐工具。

- 使用螺丝刀沿箭头方向 -箭头- 压入石墨密封件。

