

安装位置一览 - 安全带和固定点



提示

图中显示了带固定后座椅靠背的高级轿车上的安全带。

1 - 安全带自动回卷装置

- 用于前部三点式安全带
- 带副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 - N154-、右前安全带拉紧器控制器 - J855- 和副驾驶员侧带力限制器 - G552-
- 装配一览 → [Kapitel](#)

2 - 安全带高度调整

- 装配一览 → [Kapitel](#)

3 - 后部外侧安全带导向件


- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

4 - 安全带自动回卷装置

- 用于后排外侧三点式安全带
- 国家规格: 带副驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N197-
- 装配一览 → [Kapitel](#)

5 - 安全带自动回卷装置

- 用于后排中间三点式安全带
- 只用于 3 座后座椅
- 国家规格: 带后排中部安全带拉紧器引爆装置 -N198-
装备型号:
 - ◆ 用于固定后座椅靠背

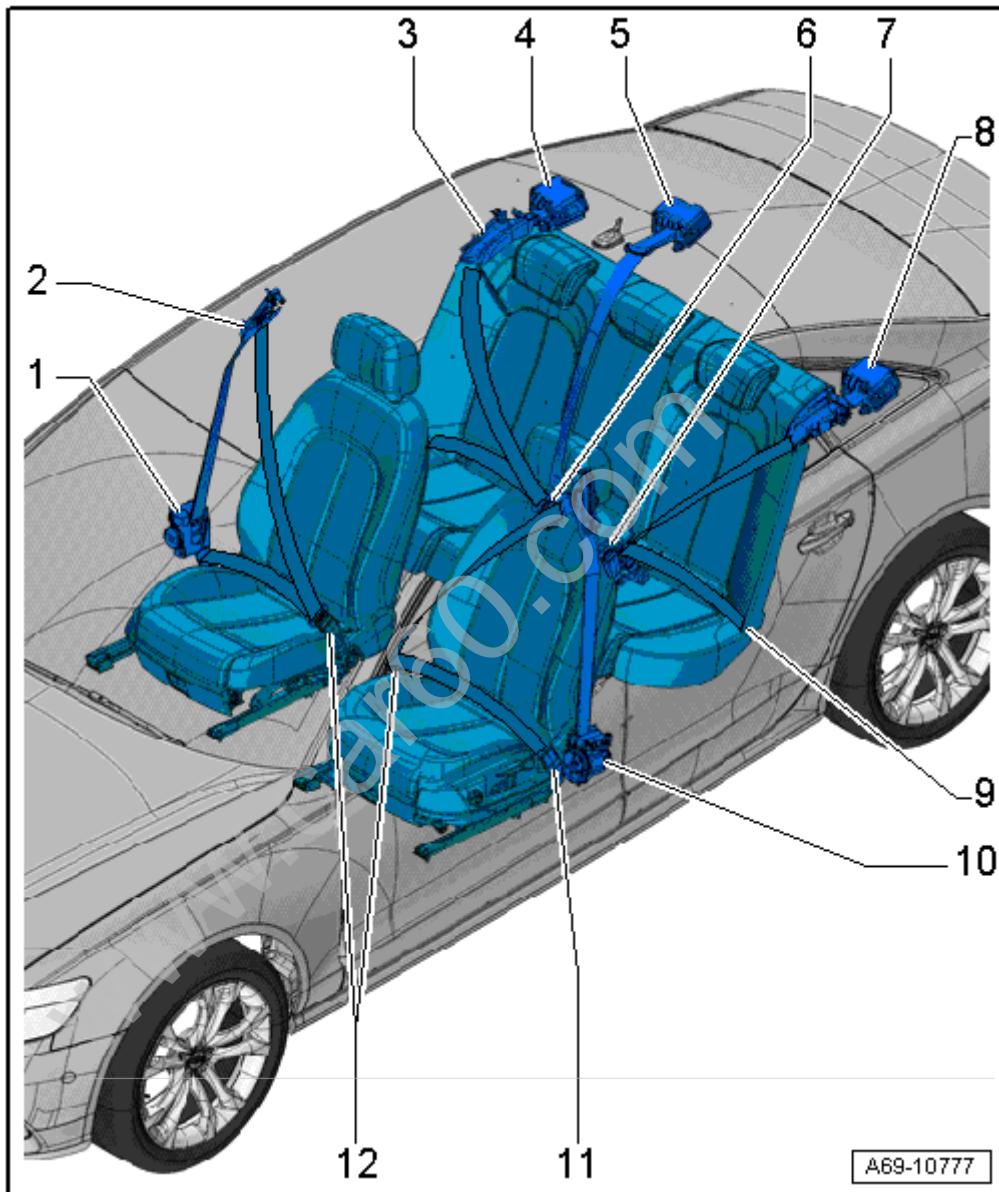

- ◆ 用于可翻折的后座椅靠背
- 装配一览 → **Kapitel**

6 - 后排中部安全带端部接合件及后部安全带锁

- 只用于 3 座后座椅
- 装配一览 → **Kapitel**, → **Kapitel**

7 - 后排安全带锁

- 装配一览 → **Kapitel**

8 - 安全带自动回卷装置

- 用于后排外侧三点式安全带
- 国家规格: 带驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N196-
- 装配一览 → **Kapitel**

9 - 后排外侧安全带端部金属件

- 装配一览 → **Kapitel**

10 - 安全带自动回卷装置

- 用于前部三点式安全带
- 带驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 -N153-、左前安全带拉紧器控制器 -J854- 和驾驶员侧带力限制器 -G551-
- 装配一览 → **Kapitel**

11 - 前部安全带端部金属件

- 装配一览 → **Kapitel**

12 - 前部安全带锁扣

- 装配一览 → **Kapitel**

装配一览 - 前部三点式安全带

1 - 螺栓


- 因发生交通事故而拆卸时，更换螺栓
- 45 Nm

2 - 安全带自动回卷装置

- 驾驶员侧：带驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 - N153- 和驾驶员侧带力限制器 - G551-
- 副驾驶员侧：带副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1 - N154- 和副驾驶员侧带力限制器 - G552-

- 装备型号：不带电动安全带拉紧装置

拆卸和安装 → **Kapitel**

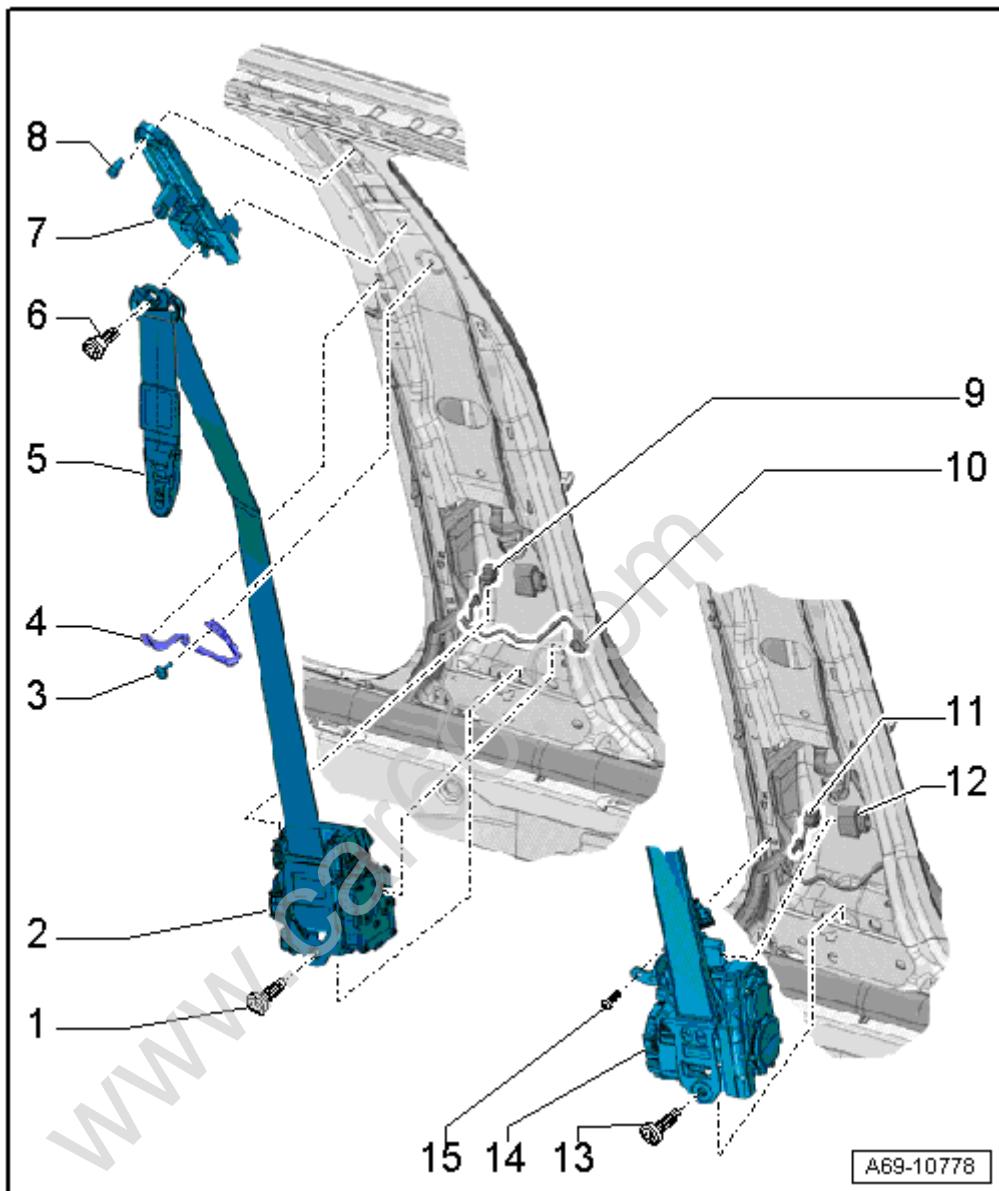

3 - 螺栓

- 因发生交通事故而拆卸时，更换螺栓
- 涂防松剂后装入；防松剂 → **电子版配件目录**
- 5 Nm

4 - 前排安全带导向件

拆卸和安装 → **Kapitel**

5 - 前部安全带端部金属件

拆卸和安装 → **Kapitel**

6 - 螺栓

- 因发生交通事故而拆卸时，更换螺栓

- 45 Nm

7 - 安全带高度调整

- 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 在系上安全带安全带张紧器触发后每次都要更换

8 - 螺栓

- 因发生交通事故而拆卸时, 更换螺栓
- 27 Nm

9 - 电插头

- 驾驶员侧: 用于驾驶员侧带力限制器 -G551-
- 副驾驶员侧: 用于副驾驶员侧带力限制器 -G552-
- 用于不带电动安全带拉紧装置的装备型号
- 断开和连接 → **Kapitel**

10 - 电插头

- 驾驶员侧: 用于驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1-N153-
- 副驾驶员侧: 用于副驾驶员侧安全带拉紧器的引爆装置 1-N154-
- 用于不带电动安全带拉紧装置的装备型号
- 断开和连接 → **Kapitel**

11 - 电插头

- 驾驶员侧: 用于驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1-N153- 和驾驶员侧带力限制器 -G551-
- 副驾驶员侧: 用于副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1-N154- 和副驾驶员侧带力限制器 -G552-
- 用于带电动安全带拉紧装置的装备型号
- 断开和连接 → **Kapitel**

12 - 电插头

- 驾驶员侧: 用于左前安全带拉紧器控制器 -J854-
- 副驾驶员侧: 用于右前安全带拉紧器控制器 -J855-
- 用于带电动安全带拉紧装置的装备型号
- 断开和连接 → **Kapitel**

13 - 螺栓

- 因发生交通事故而拆卸时, 更换螺栓
- 45 Nm

14 - 安全带自动回卷装置

- 驾驶员侧: 带驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1-N153-、左前安全带拉紧器控制器 -J854- 和驾驶员侧带力限制器 -G551-
- 副驾驶员侧: 带副驾驶员侧安全带拉紧器引爆装置 1-N154-、右前安全带拉紧器控制器 -J855- 和副驾驶员侧带力限制器 -G552-
- 装备型号: 带电动安全带拉紧装置
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

15 - 螺栓

- 仅用于带电动安全带拉紧装置的装备型号
- 2 Nm

装配一览 - 后部外侧三点式安全带



提示

图中显示了高级轿车上的三点式安全带。

1 - 螺栓

- 拆卸和安装安全带导向件时, 切勿扭转螺栓位置; 该位置已由制造商调整好

2 - 安全带导向件

- 拆卸和安装
→ **Kapitel**

3 - 螺母

4 - 螺栓

- 因发生交通事故而拆卸时, 更换螺栓
- 45 Nm


5 - 安全带自动回卷装置

- 驾驶员侧: 带驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 - N196- 的国家规格
- 副驾驶员侧: 带副驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 - N197- 的国家规格
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

6 - 隔音垫

- 用于安全带自动回卷装置

7 - 电插头

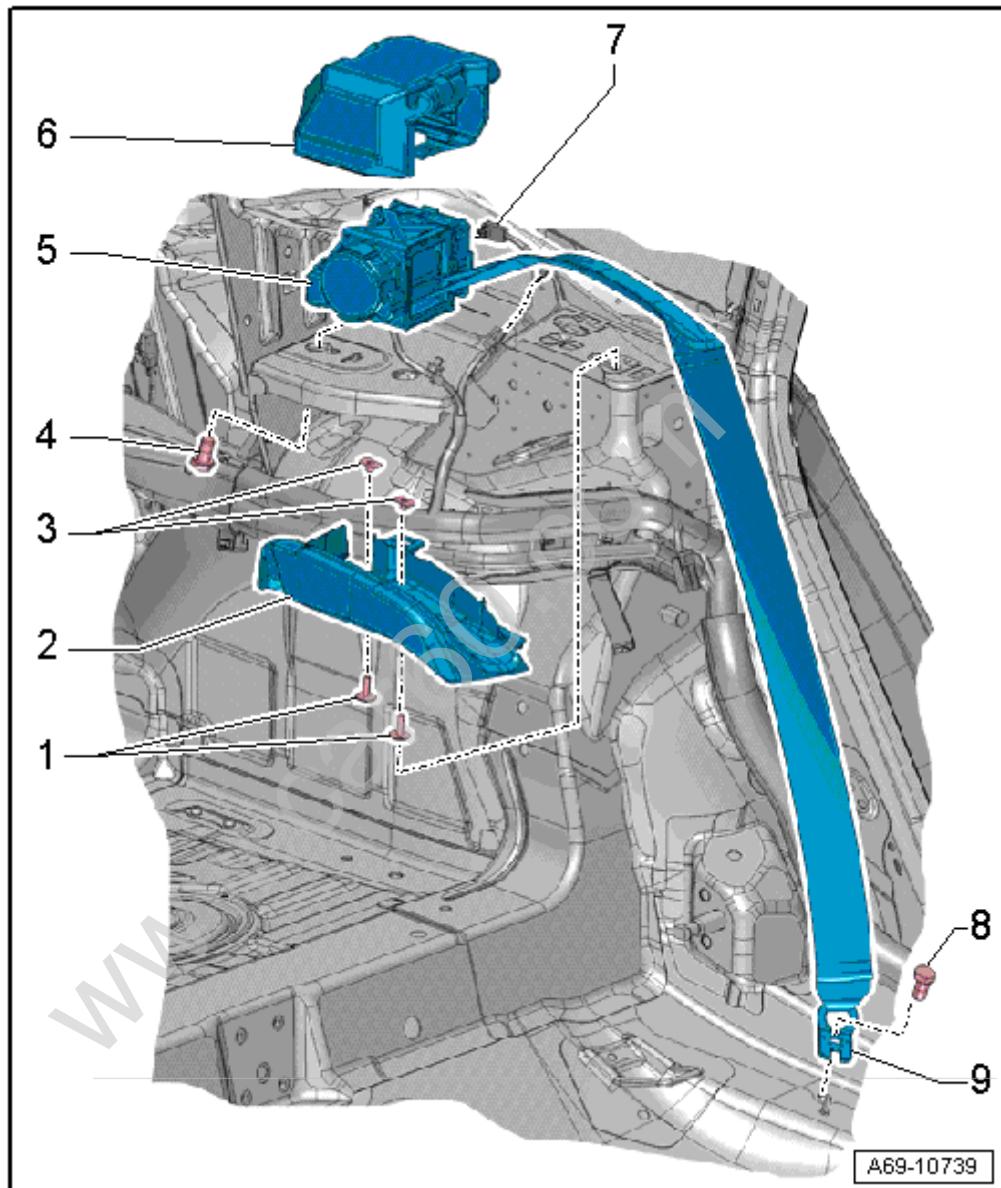

- 驾驶员侧: 用于带驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N196- 的国家规格
- 副驾驶员侧: 用于带副驾驶员侧后部安全带拉紧器引爆装置 -N197- 的国家规格

8 - 螺栓

- 因发生交通事故而拆卸时, 更换螺栓
- 45 Nm

9 - 后部安全带端部金属件

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

装配一览 - 后部中间三点式安全带



提示

图中显示了带可翻折后座椅靠背和固定后座椅靠背的装备型号。

1 - 后排中部安全带端部金属部件

- 拆卸和安装
→ Kapitel

2 - 螺母


- 拧紧力矩
→ Kapitel
“装配一览 - 后部安全带锁扣”

3 - 螺栓

- 因发生交通事故而拆卸时，更换螺栓
- 45 Nm

4 - 后排中部安全带导向件

- 用于带固定后座椅靠背的装备型号
- 损坏时，更换整个安全带导向件
- 拆卸和安装
→ Kapitel

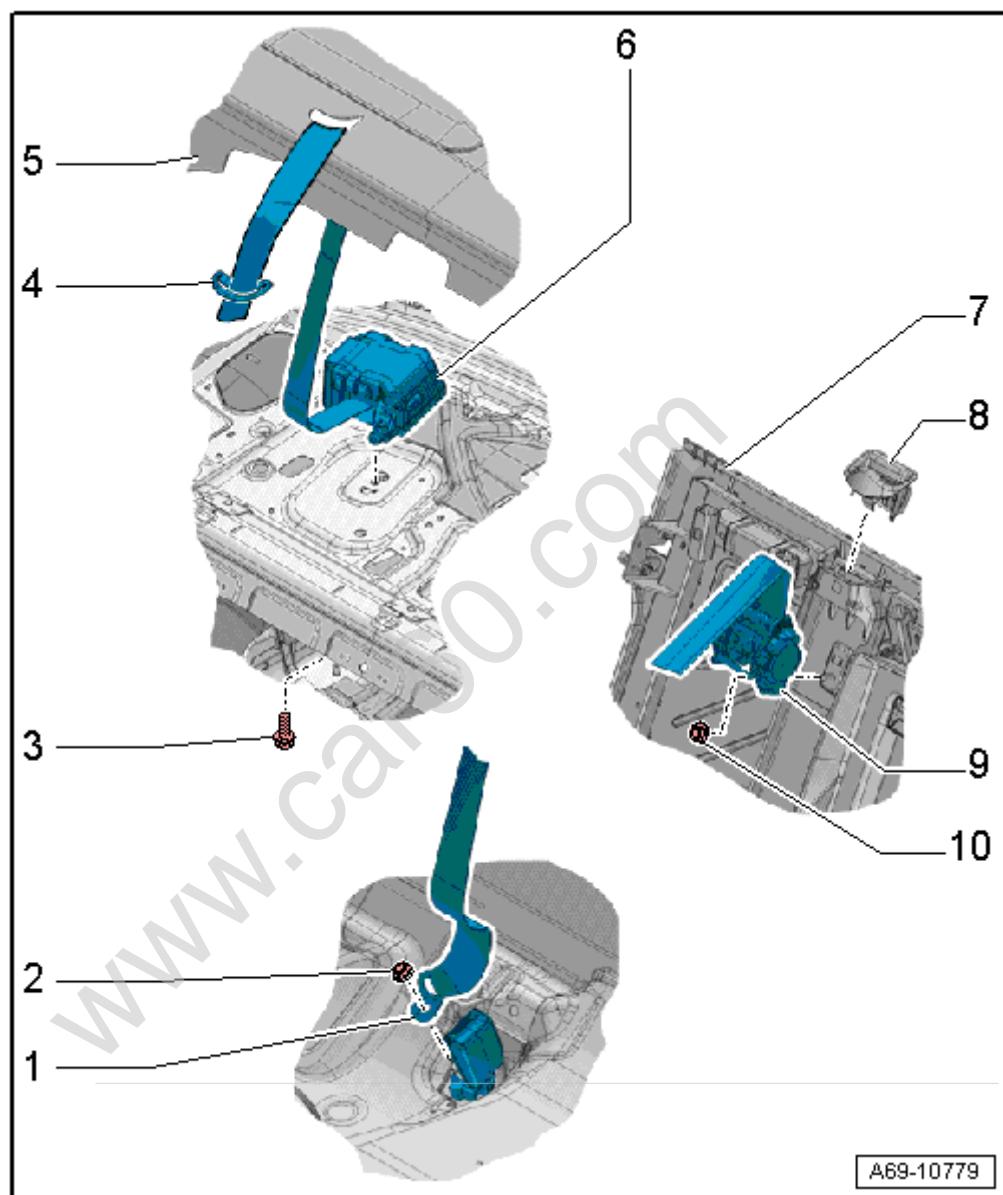

5 - 后窗台板

6 - 安全带自动回卷装置

- 用于带固定后座椅靠背的装备型号
- 国家规格：带后排中部安全带拉紧器引爆装置 -N198-
- 拆卸和安装 → Kapitel

7 - 右侧 2/3 分式后座椅靠背

8 - 后排中部安全带导向件

- 用于带可翻折后座椅靠背的装备型号

- 损坏时, 更换整个安全带导向件
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

9 - 安全带自动回卷装置

- 用于带可翻折后座椅靠背的装备型号
- 国家规格: 带后排中部安全带拉紧器引爆装置 -N198-
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

10 - 螺母

- 因发生交通事故而拆卸时, 更换螺母
- 45 Nm

装配一览 - 前部安全带锁扣


→ **Kapitel „装配一览 - 前部安全带锁扣, 标准座椅/运动型座椅/
高级运动型座椅“**

→ **Kapitel „装配一览 - 前部安全带锁扣, 多仿形座椅“**

装配一览 - 前部安全带锁扣, 标准座椅/运动型座椅/高级运动型座椅

1 - 前部安全带锁扣

- 驾驶员侧: 带驾驶员侧安全带开关 - E24-
- 副驾驶员侧: 带副驾驶员侧安全带开关 - E25-
- 副驾驶员侧, 国家规格: 带副驾驶员侧安全带开关 - E25- 和 座椅占用识别装置的安全带拉力传感器 - G453-
- 拆卸和安装
→ Kapitel
- 在系上安全带安全带张紧器触发后每次都要更换

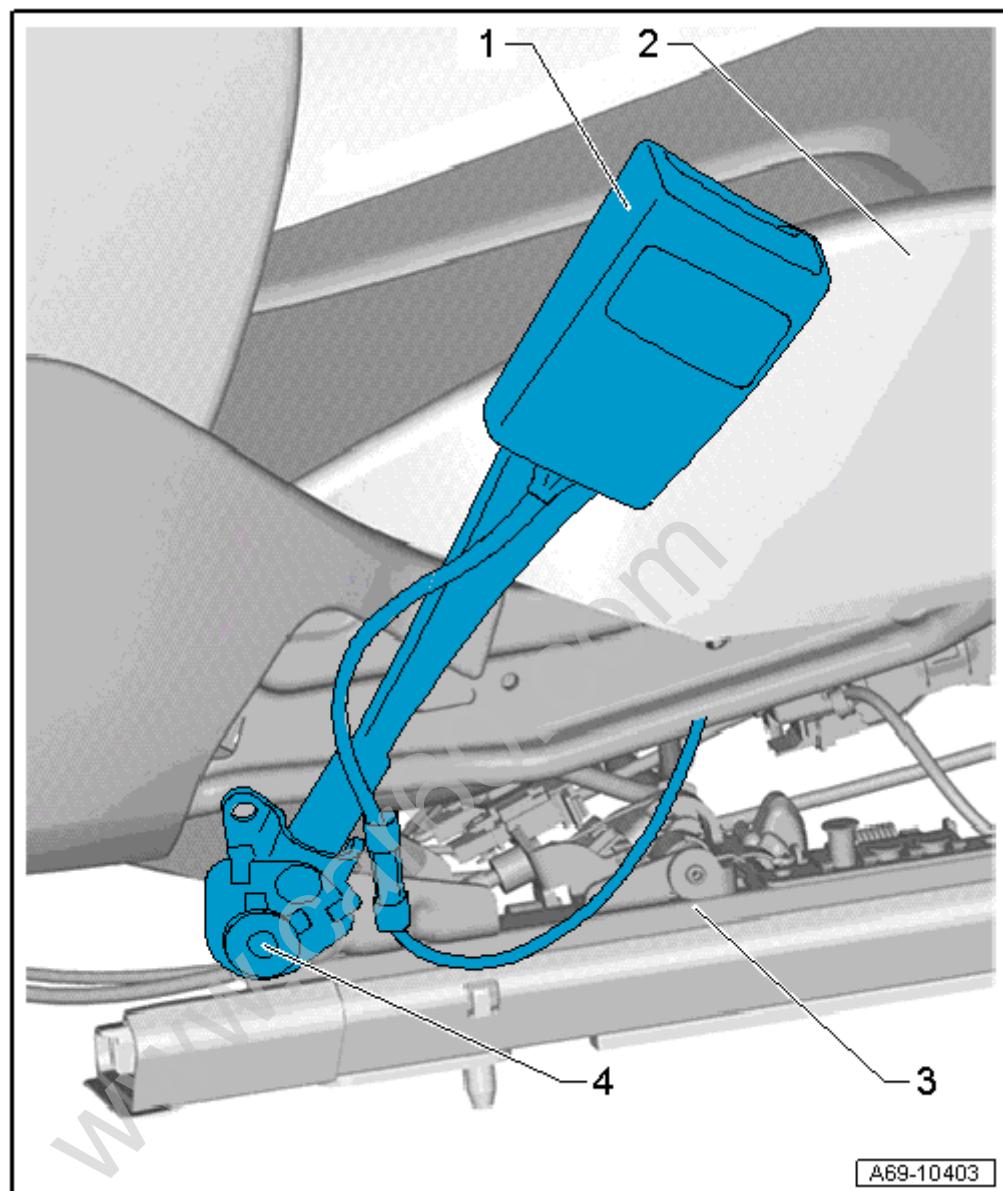

2 - 前座椅

3 - 座椅槽底架

4 - 螺栓

- 因发生交通事故而拆卸时, 更换螺栓
- 必须清洁螺栓的螺纹孔, 例如用丝锥
- 涂防松剂后装入; 防松剂 → 电子版配件目录
- 33 Nm

装配一览 - 前部安全带锁扣, 多仿形座椅

1 - 螺栓


- 因发生交通事故而拆卸时, 更换螺栓
- 33 Nm

2 - 带驾驶员侧安全带开关-E24-的前部安全带锁

- 带副驾驶侧安全带开关-E25-的副驾驶侧前部安全带锁
- 副驾驶侧, 国家规格: 带副驾驶侧安全带开关-E25-和座椅占用识别装置的安全带拉力传感器-G453-

- 拆卸和安装
→ Kapitel

- 在系上安全带张紧器触发后每次都要更换

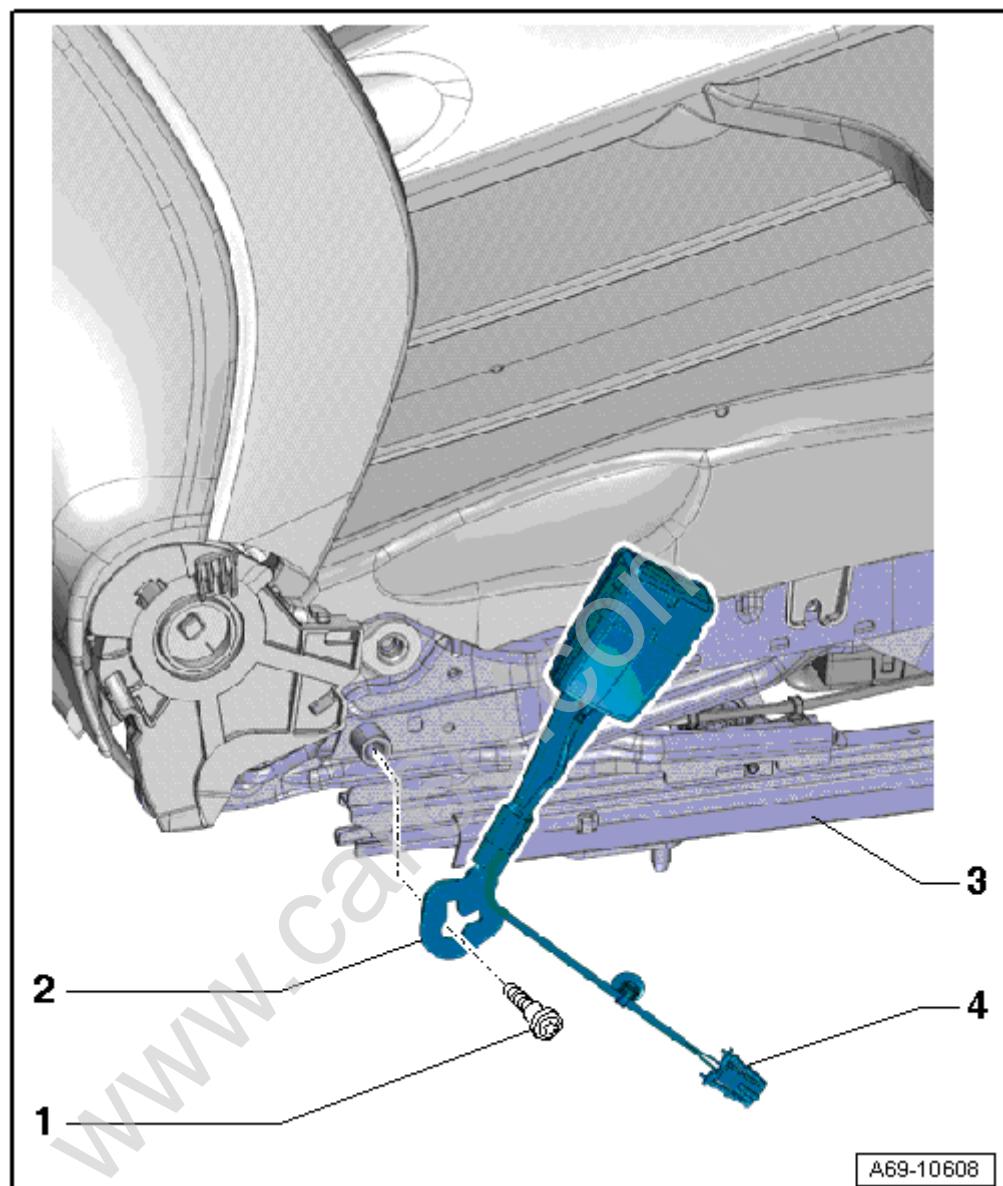

3 - 座椅槽底架

4 - 电插头

- 用于安全带开关

装配一览 - 后部安全带锁扣

- **Kapitel „装配一览 - 后部安全带锁, 2 座后座椅“**
- **Kapitel „装配一览 - 后部安全带锁, 3 座后座椅“**
- **Kapitel „装配一览 - 后部安全带锁, 3 座后座椅, 国家规格“**

装配一览 - 后部安全带锁, 2 座后座椅

1 - 螺母

- 更换
- 45 Nm

2 - 电插头

- 用于副驾驶员侧后部安全带开关 - E259-


3 - 螺母

- 更换
- 45 Nm

4 - 安全带锁和副驾驶员侧后部安全带开关 - E259-

- 拆卸和安装
→ Kapitel
- 在拧紧时要对准行驶方向
- 车厢底板上的固定凸耳必须处于安全带锁装配面的凹陷之间

- 在系上安全带触发安全带张紧器后每次都要更换安全带锁

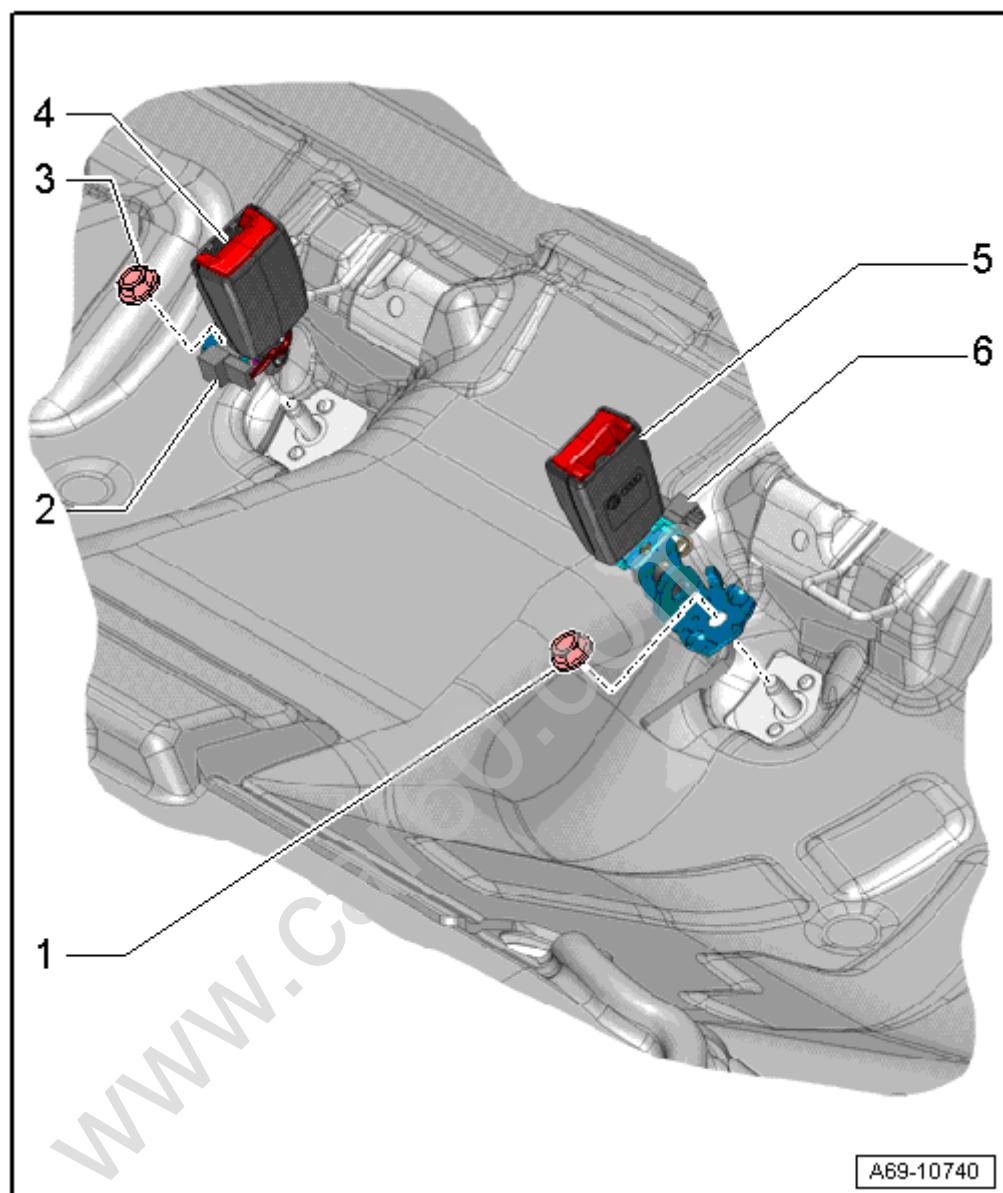

5 - 安全带锁和驾驶员侧后部安全带开关 - E258-

- 拆卸和安装 → Kapitel
- 在拧紧时要对准行驶方向
- 车厢底板上的固定凸耳必须处于安全带锁装配面的凹陷之间
- 在系上安全带触发安全带张紧器后每次都要更换安全带锁

6 - 电插头

- 用于驾驶员侧后部安全带开关
-E258-

www.Car60.com


装配一览 - 后部安全带锁, 3 座后座椅

1 - 螺母

- 更换
- 45 Nm

2 - 安全带锁扣

- 带驾驶员侧后部安全带开关 - E258-
- 带后部中间安全带开关 - E609-
- 拆卸和安装
→ Kapitel
- 在系上安全带安全带张紧器触发后每次都要更换
- 在拧紧时要对准行驶方向
- 车厢底板上的固定凸耳必须处于安全带锁装配面的凹陷之间

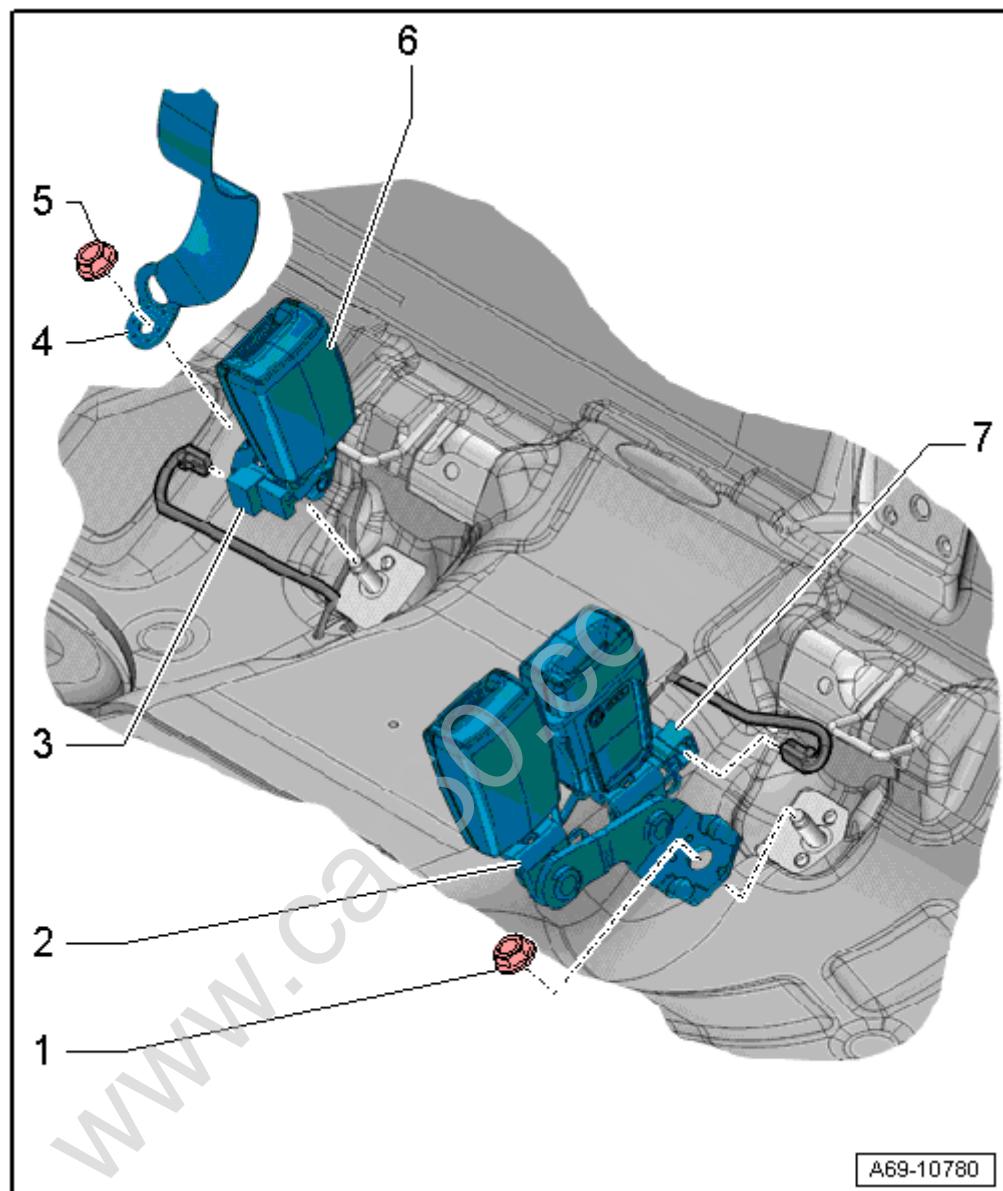

3 - 电插头

- 用于副驾驶员侧后部安全带开关 - E259-

4 - 后排中部安全带端部金属件

- 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 螺母

- 更换
- 45 Nm

6 - 安全带锁扣

- 带副驾驶员侧后部安全带开关 - E259-
- 拆卸和安装 → Kapitel

- 在系上安全带安全带张紧器触发后每次都要更换
- 在拧紧时要对准行驶方向
- 车厢底板上的固定凸耳必须处于安全带锁装配面的凹陷之间


7 - 电插头

- 用于驾驶员侧后部安全带开关 -E258- 和后部中间安全带开关 -E609-

装配一览 - 后部安全带锁, 3 座后座椅, 国家规格

1 - 后排中部安全带端部金属部件

- 拆卸和安装
→ Kapitel
- 车厢底板上的固定凸耳必须处于安全带锁装配面的凹陷之间

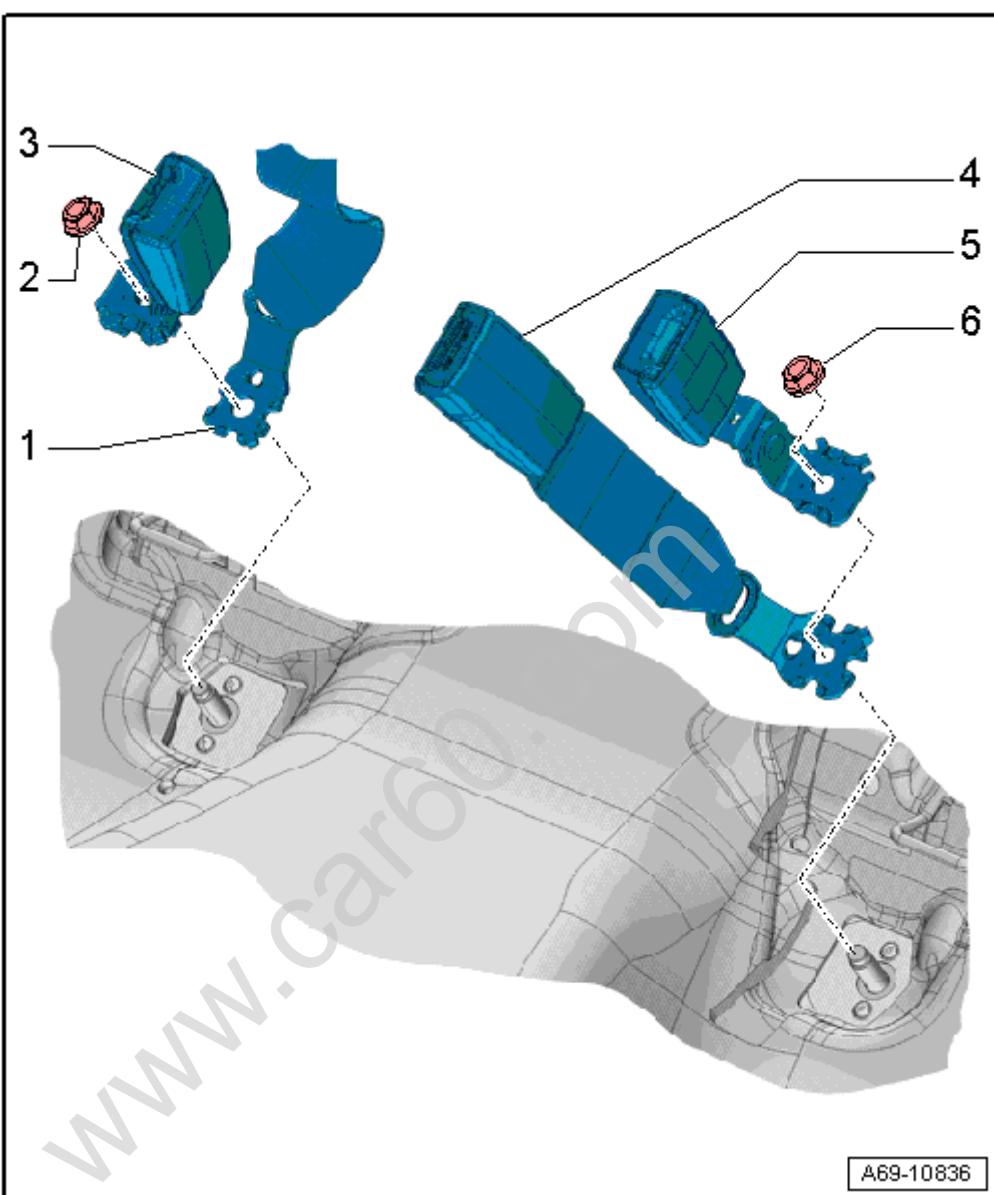**2 - 螺母**

- 更换
- 45 Nm

3 - 安全带锁扣

- 拆卸和安装
→ Kapitel
- 在系上安全带安全带张紧器触发后每次都要更换
- 在拧紧时要对准行驶方向
- 车厢底板上的固定凸耳必须处于安全带锁装配面的凹陷之间

4 - 后排中间的安全带锁扣

- 拆卸和安装 → Kapitel
- 在系上安全带安全带张紧器触发后每次都要更换
- 在拧紧时要对准行驶方向
- 车厢底板上的固定凸耳必须处于安全带锁装配面的凹陷之间

5 - 安全带锁扣

- 拆卸和安装 → Kapitel

- 在系上安全带安全带张紧器触发后每次都要更换
- 在拧紧时要对准行驶方向
- 车厢底板上的固定凸耳必须处于安全带锁装配面的凹陷之间

6 - 螺母

- 更换
- 45 Nm

拆卸和安装前部三点式安全带

拆卸



注意!

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- ◆ 遵守有关燃爆式部件的废弃物处理规定 → **Kapitel**。


- 在点火开关已打开的情况下断开蓄电池接地线 → 电器装置; 修理组: 27; 蓄电池; 断开和连接蓄电池。
- 拆下前部安全带端部金属件 → **Kapitel**。
- 拆下 B 柱上饰板 → **Kapitel**, 抽出安全带。
- 拆下 B 柱下饰板 → **Kapitel**。
- 拆卸 B 柱空气导管 → 暖风、空调器; 修理组: 87; 空气导管; 拆卸和安装空气道。



注意!


进行与安全带拉紧器单元有关的工作（例如脱开电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

- 拧出螺栓 -4-, 取下前部安全带导向件 -1-。
- 拧出安全带导向五金件 -3- 的螺栓 -2-。

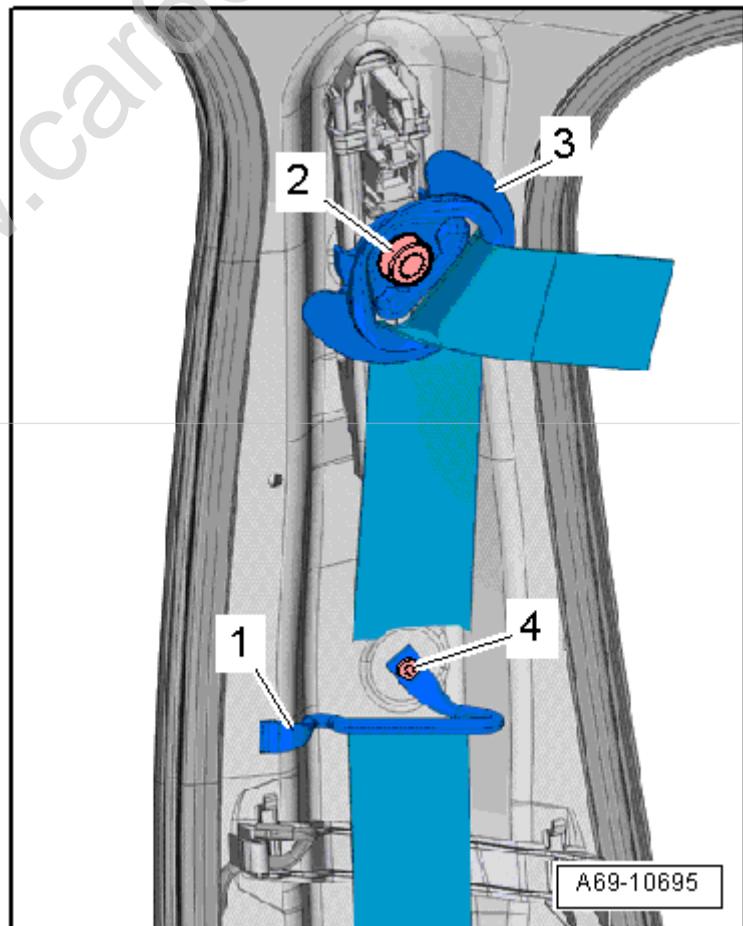

不带电动安全带拉紧装置的装备型号:

- 用小螺丝刀松开插头防松件 -箭头-, 拔下带力限制器 -图中位置 2- 和安全带拉紧器引爆装置 1 -图中位置 3- 的电插头。
- 脱开并露出安全带拉紧器上的电导线。
- 拧出螺栓 4- 并将安全带自动回卷装置 -1- 从定位支架上取出。

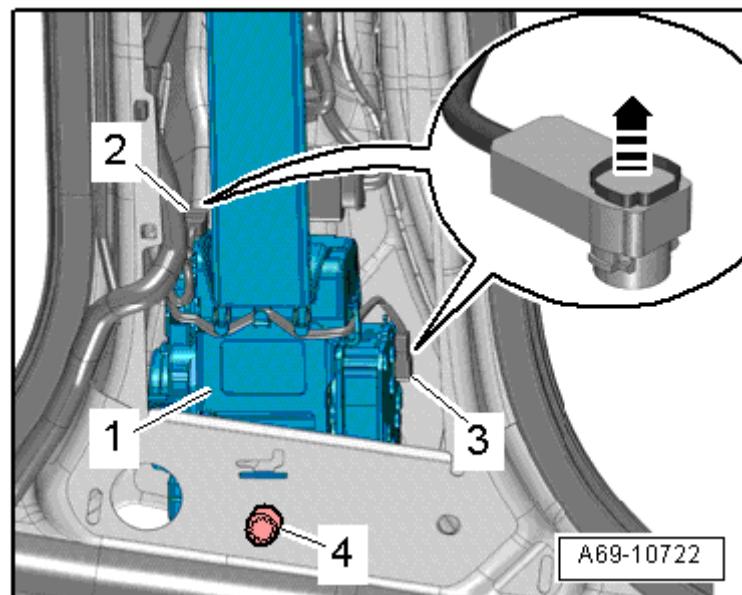

带电动安全带拉紧装置的装备型号:


- 脱开安全带拉紧器控制器的电插头 -5-, 为此按压解锁件。
- 脱开安全带拉紧器引爆装置和带力限制器的电插头 -3-, 为此拉出并压下插头防松件 -4-。
- 拧出螺栓 -1-、-2-, 然后将安全带自动回卷装置 -6- 从定位座中取出。

安装



注意!

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。
- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

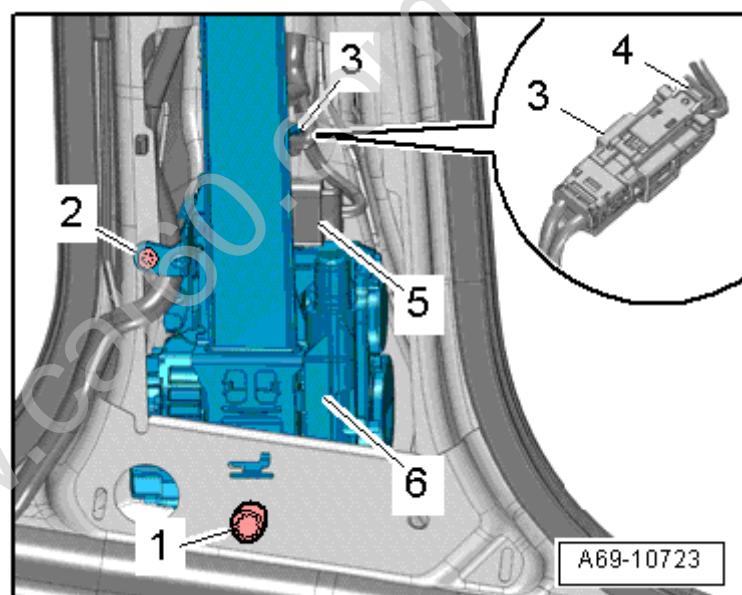

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 如果因发生事故而拆卸安全带系统的部件，必须更换安全带系统的螺栓。



提示

注意，应将电插头一直推入到限位位置，并能听到卡止声为止。

- 将安全带自动回卷装置及防扭转装置 -1- 装入固定支架 -2- 内 -箭头- 并拧紧螺栓。



注意!

蓄电池只能在点火开关已打开的情况下连接。在燃爆式部件（例如安全气囊、

安全带拉紧器)上进行不专业的维修, 可能在连接蓄电池后导致意外触发。连接蓄电池时, 车内不得有人。




危险!

若在点火开关打开状态下或行驶准备就绪激活状态下进行操作, 发动机意外起动会造成危险, 并且在封闭空间内存在中毒危险。身体部位和/或衣服夹住或卷入会造成危险。

打开点火开关前必须执行下列事项:

- ◆ 将选档杆置于位置 P
- ◆ 激活驻车制动器
- ◆ 关闭点火开关
- ◆ 打开发动机罩
- ◆ 将充电装置, 例如蓄电池充电器 - VAS 5095A- 连接到 12 V 车载电网的跨接起动点上
- ◆ 打开点火开关

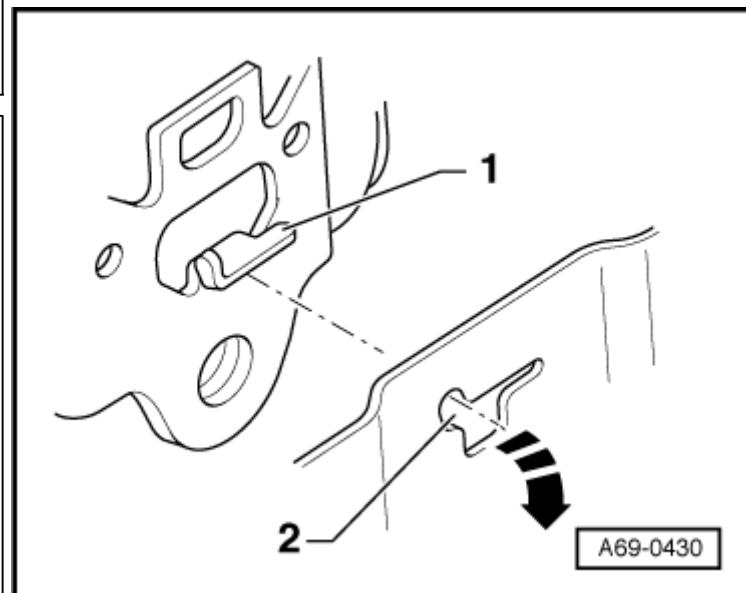

- 在点火开关已打开的情况下连接蓄电池接地线 → 电器装置; 修理组: 27; 蓄电池; 断开和连接蓄电池。
- 更换带 -N153-/ -G551-/ -J854-/ -N154-/ -G552-/ -J855- 的前部三点式安全带后, 必须对其进行设码 → 车辆诊断测试器。
- 安装副驾驶员侧三点式安全带后, 检查安全带的儿童座椅固定功能 (国家规格) → Kapitel。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 前部三点式安全带“。**

拆卸和安装后排三点式安全带

- **Kapitel „拆卸和安装后排外侧的三点式安全带, 豪华轿车“**
- **Kapitel „拆卸和安装后排外侧三点式安全带, Avant“**
- **Kapitel „拆卸和安装后窗台板中的后部三点式安全带“**
- **Kapitel „拆卸和安装后座椅靠背中的后部三点式安全带“**

拆卸和安装后排外侧的三点式安全带，豪华轿车

拆卸

- 拆下后排外侧安全带端部金属件 → **Kapitel**。
- 拆卸后窗台板 → **Kapitel**。
- 拆卸行李箱侧饰板 → **Kapitel**。
- 拆下后部安全带导向件 → **Kapitel**。
- 取下安全带自动回卷装置的隔音垫。

带后部安全带拉紧器引爆装置的国家规格：



注意！

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- ◆ 遵守有关燃爆式部件的废弃物处理规定 → **Kapitel**。


- 在点火开关已打开的情况下断开蓄电池接地线 → 电器装置；修理组：27；蓄电池；断开和连接蓄电池。



注意！


进行与燃爆式部件有关的工作（例如脱开电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止模块。

- 脱开电插头。
- 为此将插头防松件 -2- 用小螺丝刀松开 -箭头-，并拔下电插头 -1-。

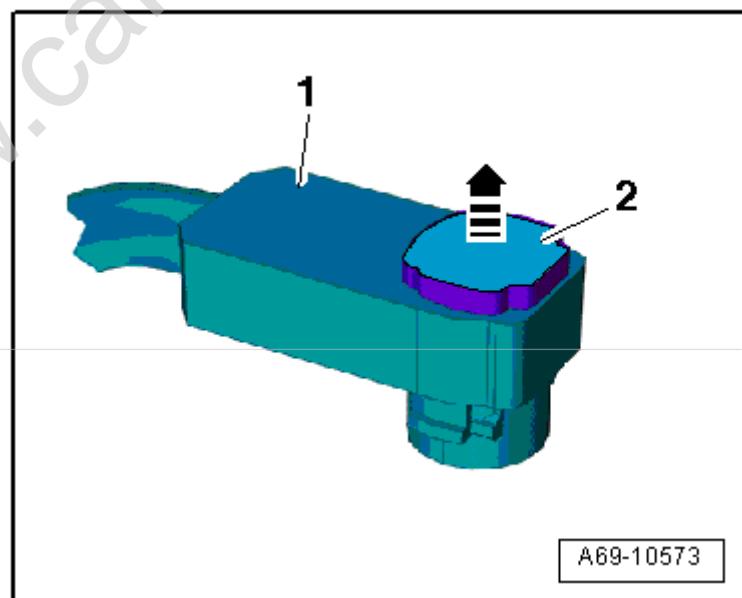

以下适用于所有车辆：

- 旋出螺栓 -1-。
- 将三点式安全带 -2- 向后推 -箭头-，然后从定位座中取出。

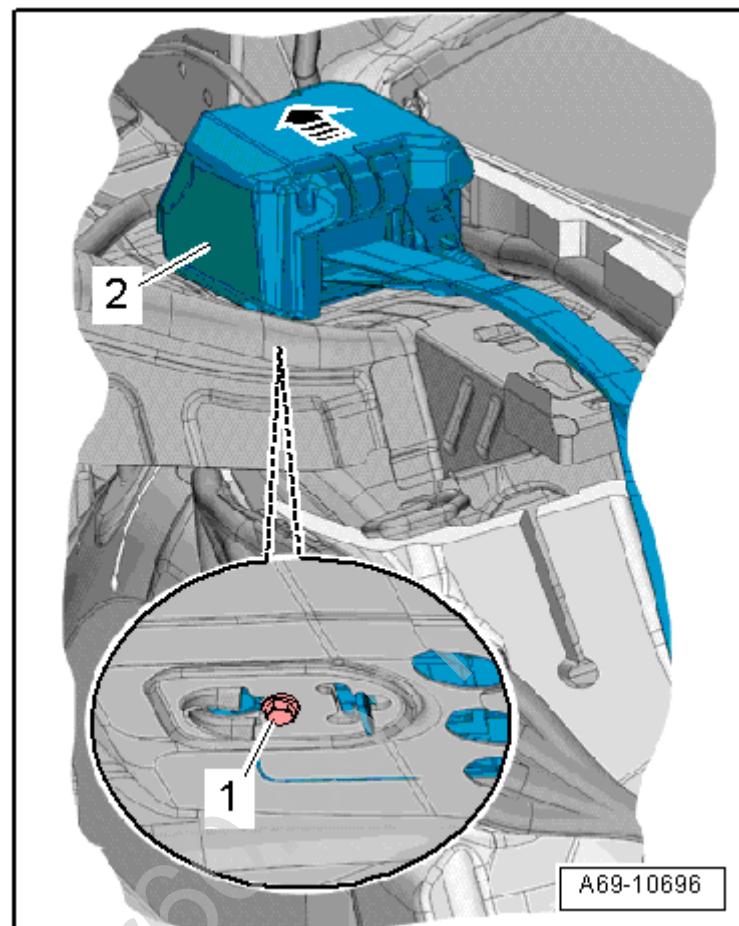

安装


- 如果因发生事故而拆卸安全带系统的部件，必须更换安全带系统的螺栓。
- 将三点式安全带及防扭转装置和螺栓 -2- 装入固定支架 -3- 内。
- 向前按压 -箭头- 三点式安全带 -1- 直到极限位置，同时拧紧螺栓。

带后部安全带拉紧器引爆装置的国家规格：



注意！

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。
- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止模块。

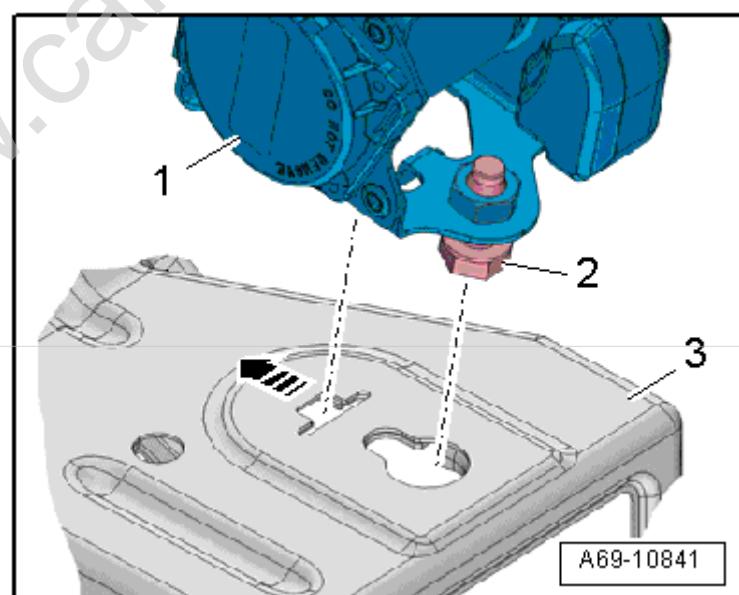

提示

- ◆ 注意，应将电插头一直推入到限位位置，并能听到卡止声为止。
- ◆ 注意不要夹到导线。

**注意！**

蓄电池只能在点火开关已打开的情况下连接。在燃爆式部件（例如安全气囊、安全带拉紧器）上进行不专业的维修，可能会在连接蓄电池后导致意外触发。连接蓄电池时，车内不得有人。

**危险！**

若在点火开关打开状态下或行驶准备就绪激活状态下进行操作，发动机意外起动会造成危险，并且在封闭空间内存在中毒危险。身体部位和/或衣服夹住或卷入会造成危险。

打开点火开关前必须执行下列事项：

- ◆ 将选档杆置于位置 P
- ◆ 激活驻车制动器
- ◆ 关闭点火开关
- ◆ 打开发动机罩
- ◆ 将充电装置，例如蓄电池充电器 - VAS 5095A- 连接到 12 V 车载电网的跨接起动点上
- ◆ 打开点火开关

- 在点火开关已打开的情况下连接蓄电池接地线 → 电器装置; 修理组: 27; 蓄电池; 断开和连接蓄电池。

以下适用于所有车辆：

其它安装以倒序进行，安装时必须注意下列事项。

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 后部外侧三点式安全带“。

拆卸和安装后排外侧三点式安全带, Avant

拆卸

- 拆下后排外侧安全带端部金属件 → **Kapitel**。
- 拆卸行李箱侧饰板 → **Kapitel**。
- 拆下靠背遥控开锁装置的支架 → **Kapitel**。
- 取下安全带自动回卷装置的隔音垫。

带后部安全带拉紧器引爆装置的国家规格:



注意!

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- ◆ 遵守有关燃爆式部件的废弃物处理规定 → **Kapitel**。


- 在点火开关已打开的情况下断开蓄电池接地线 → 电器装置; 修理组: 27; 蓄电池; 断开和连接蓄电池。



注意!


进行与燃爆式部件有关的工作（例如脱开电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止模块。

- 脱开电插头。
- 为此将插头防松件 -2- 用小螺丝刀松开 -箭头-, 并拔下电插头 -1-。

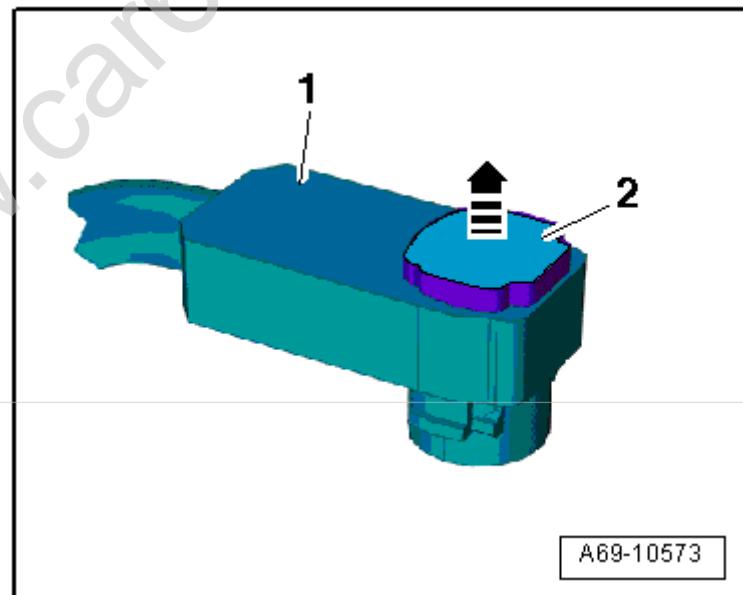

以下适用于所有车辆:

- 松开螺栓 -1-。
- 摘下三点式安全带 -2--箭头- 并取下。

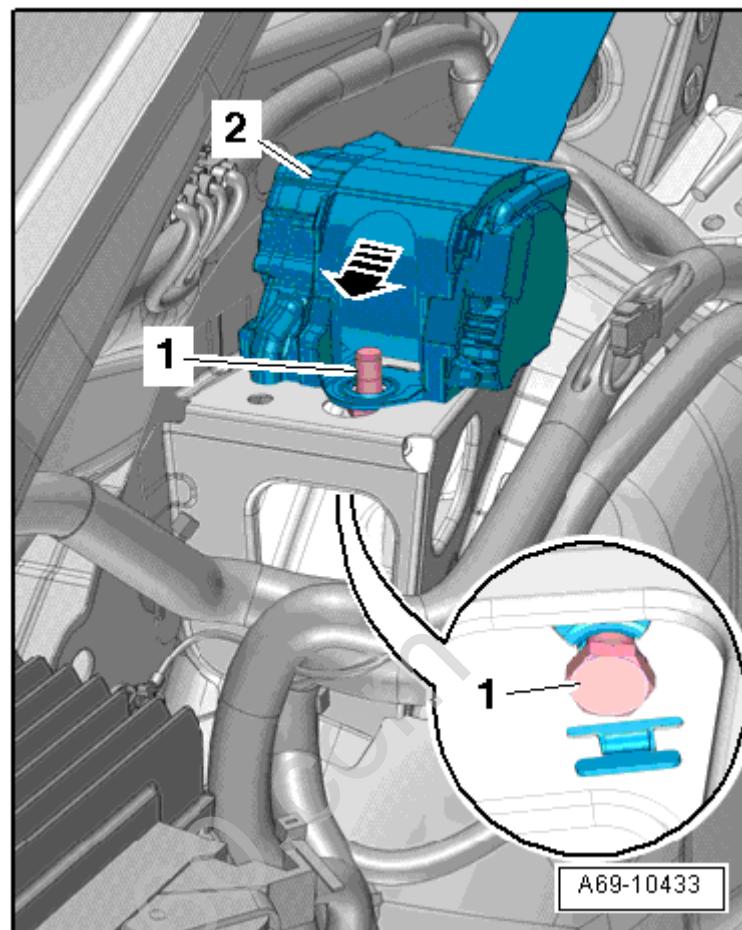

安装


- 如果因发生事故而拆卸安全带系统的部件，必须更换安全带系统的螺栓。
- 将三点式安全带及防扭转装置和螺栓 -2- 装入固定支架 -3- 内。
- 向前按压 -箭头- 三点式安全带 -1- 直到极限位置，同时拧紧螺栓。

带后部安全带拉紧器引爆装置的国家规格：



注意！

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。
- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止模块。

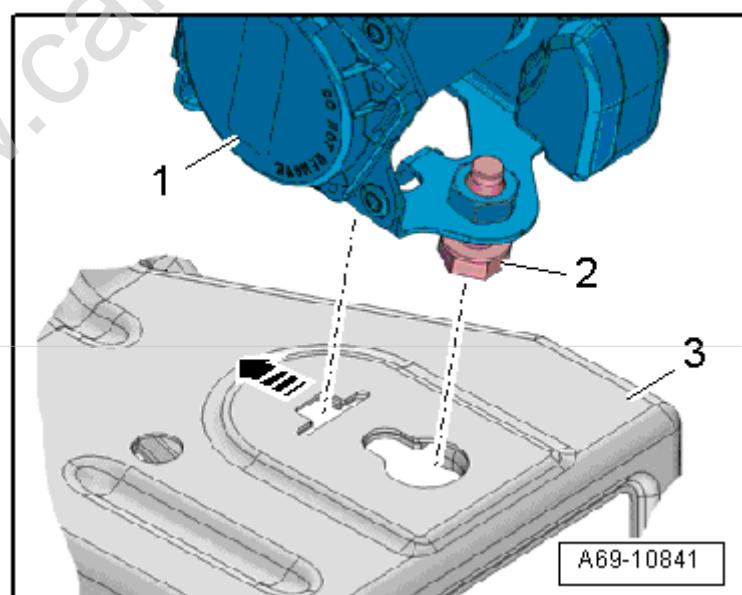

提示

- ◆ 注意，应将电插头一直推入到限位位置，并能听到卡止声为止。
- ◆ 注意不要夹到导线。

**注意!**

蓄电池只能在点火开关已打开的情况下连接。在燃爆式部件（例如安全气囊、安全带拉紧器）上进行不专业的维修，可能会在连接蓄电池后导致意外触发。连接蓄电池时，车内不得有人。

**危险!**

若在点火开关打开状态下或行驶准备就绪激活状态下进行操作，发动机意外起动会造成危险，并且在封闭空间内存在中毒危险。身体部位和/或衣服夹住或卷入会造成危险。

打开点火开关前必须执行下列事项：

- ◆ 将选档杆置于位置 P
- ◆ 激活驻车制动器
- ◆ 关闭点火开关
- ◆ 打开发动机罩
- ◆ 将充电装置，例如蓄电池充电器 - VAS 5095A- 连接到 12 V 车载电网的跨接起动点上
- ◆ 打开点火开关

- 在点火开关已打开的情况下连接蓄电池接地线 → 电器装置; 修理组: 27; 蓄电池; 断开和连接蓄电池。

以下适用于所有车辆：

其它安装以倒序进行，安装时必须注意下列事项。

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 后部外侧三点式安全带“。**

拆卸和安装后窗台板中的后部三点式安全带

拆卸

- 拆卸后座长椅 → **Kapitel**。
- 拆下固定式后座椅靠背 → **Kapitel**。
- 带多仿形座椅的装备型号：拆卸多仿形座椅 → **Kapitel**。
- 拆下后排中部安全带端部金属件 → **Kapitel**。
- 拆卸后窗台板 → **Kapitel**。

带后部安全带拉紧器引爆装置的国家规格：



注意！

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- ◆ 遵守有关燃爆式部件的废弃物处理规定 → **Kapitel**。


- 打开点火开关。
- 在点火开关已打开的情况下断开蓄电池接地线 → 电器装置；修理组：27；蓄电池；断开和连接蓄电池。



注意！


进行与燃爆式部件有关的工作（例如脱开电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止模块。

- 脱开电插头。
- 为此用小螺丝刀 -1- 松开插头固定件 -3- 并拔下电插头 -2-。

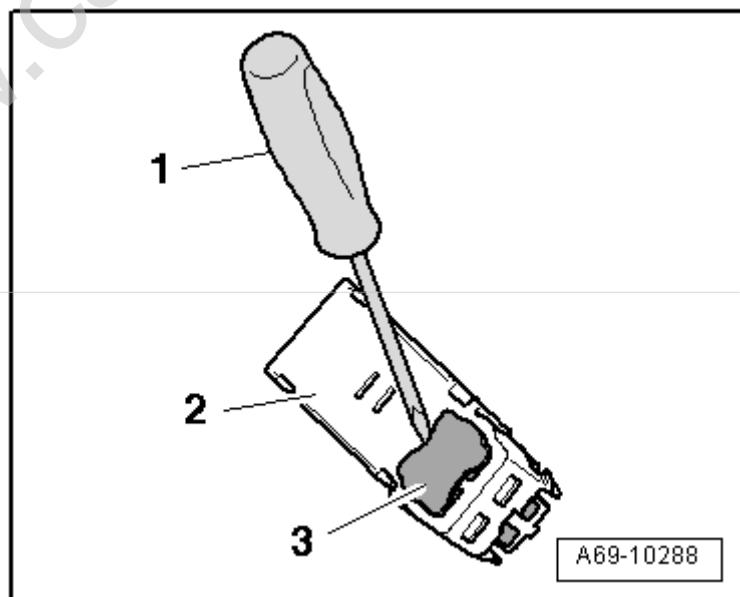

以下适用于所有车辆：

- 松开螺栓 -2-。
- 摘下三点式安全带 -1--箭头- 并向上取下。

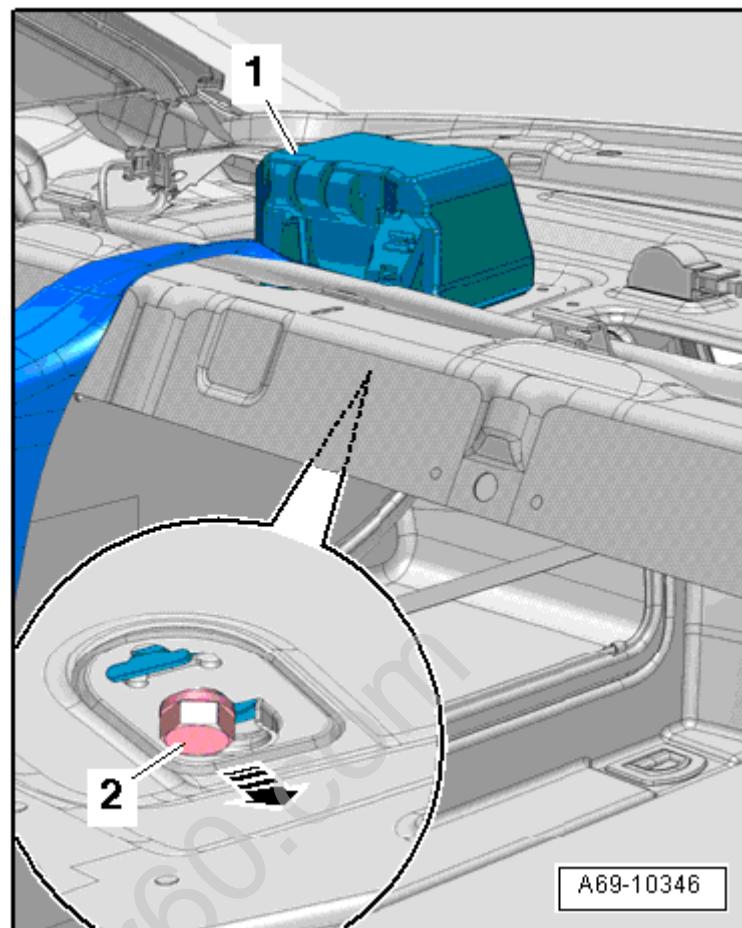

安装


- 如果因发生事故而拆卸安全带系统的部件，必须更换安全带系统的紧固螺栓。
- 将三点式安全带及防扭转装置和螺栓 -2- 装入固定支架 -3- 内。
- 向前按压 -箭头- 三点式安全带 -1- 直到极限位置，同时拧紧螺栓。

带后部安全带拉紧器引爆装置的国家规格：



注意！

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。
- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

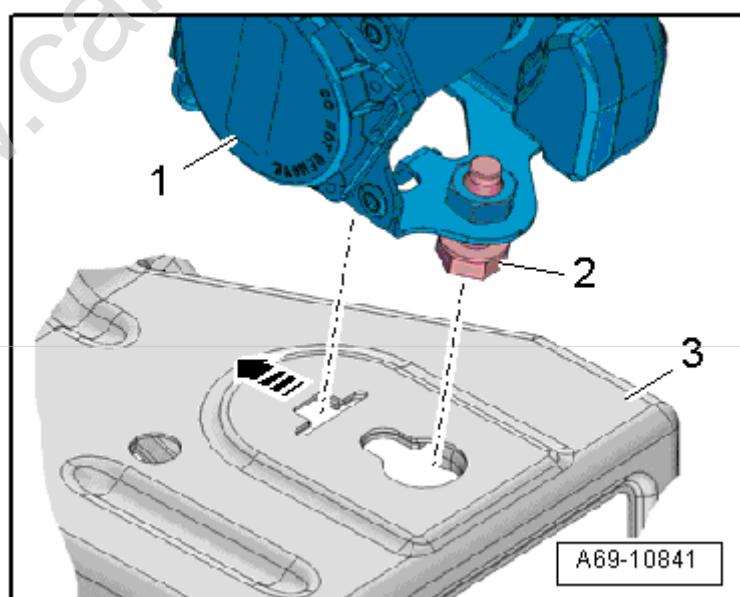

提示

- ◆ 注意，应将电插头一直推入到限位位置，并能听到卡止声为止。
- ◆ 注意不要夹到导线。

**注意!**

蓄电池只能在点火开关已打开的情况下连接。在燃爆式部件（例如安全气囊、安全带拉紧器）上进行不专业的维修，可能会在连接蓄电池后导致意外触发。连接蓄电池时，车内不得有人。

**危险!**

若在点火开关打开状态下或行驶准备就绪激活状态下进行操作，发动机意外起动会造成危险，并且在封闭空间内存在中毒危险。身体部位和/或衣服夹住或卷入会造成危险。

打开点火开关前必须执行下列事项：

- ◆ 将选档杆置于位置 P
- ◆ 激活驻车制动器
- ◆ 关闭点火开关
- ◆ 打开发动机罩
- ◆ 将充电装置，例如蓄电池充电器 - VAS 5095A- 连接到 12 V 车载电网的跨接起动点上
- ◆ 打开点火开关

- 在点火开关已打开的情况下连接蓄电池接地线 → 电器装置; 修理组: 27; 蓄电池; 断开和连接蓄电池。

以下适用于所有车辆：

其余的安装以倒序进行。

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 后部中间三点式安全带“。**

拆卸和安装后座椅靠背中的后部三点式安全带

拆卸

- 拆卸后座长椅 → **Kapitel**。
- 拆下右侧 2/3 分式后座椅靠背 → **Kapitel**。
- 拆下后座长椅的靠背套与靠背垫 → **Kapitel**。


带后部安全带拉紧器引爆装置的国家规格:




注意!

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- ◆ 遵守有关燃爆式部件的废弃物处理规定 → **Kapitel**。
- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作（例如脱开电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

- 脱开电插头 -4-。

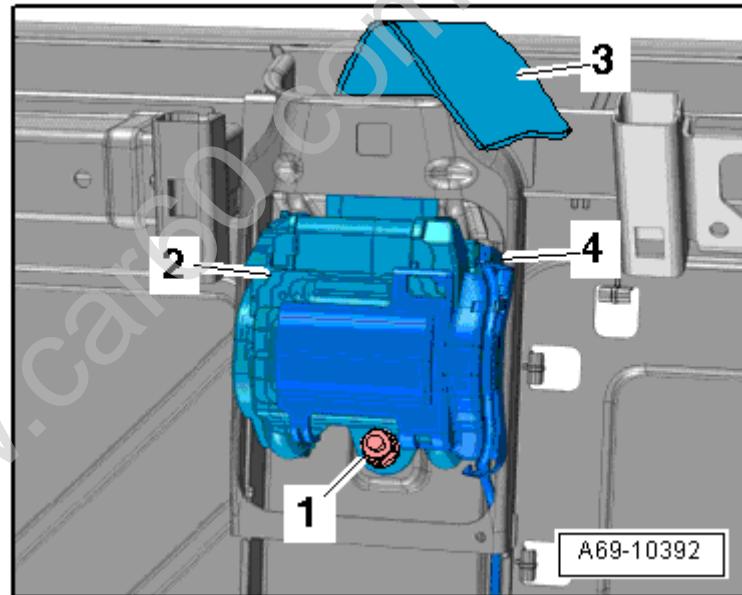


- 为此用小螺丝刀 -1- 松开插头固定件 -
3- 并拔下电插头 -2-。

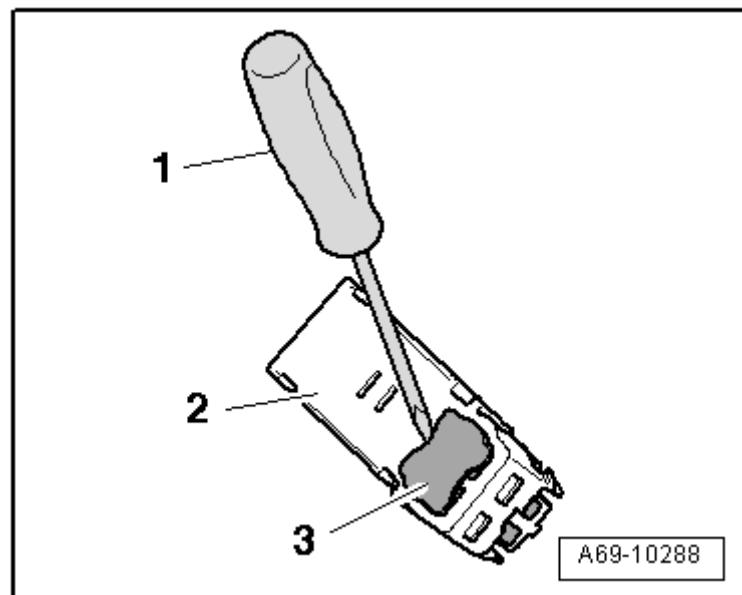

以下适用于所有车辆:



- 拧出螺母 -1-。
- 摘下三点式安全带 -2- 并取下。
- 抽出安全带 -3-。

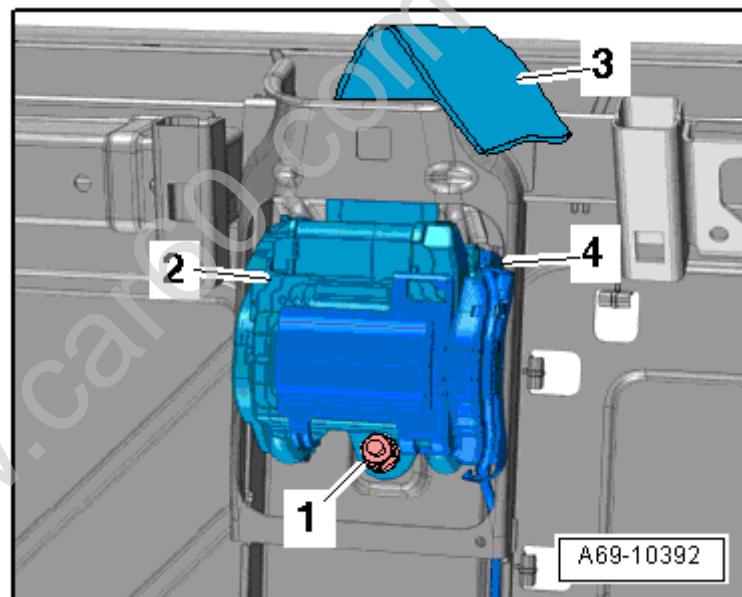

安装

- 如果因发生事故而拆卸安全带系统的部件，必须更换安全带系统的紧固螺栓。
- 将三点式安全带及防扭转装置 -1- 装入固定支架 -2- 内 -箭头-, 然后拧紧螺母。

带后部安全带拉紧器引爆装置的国家规格:

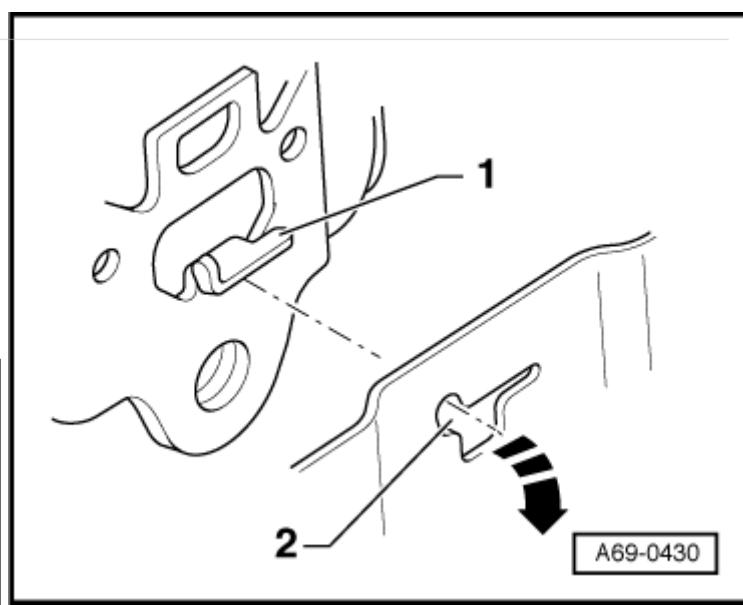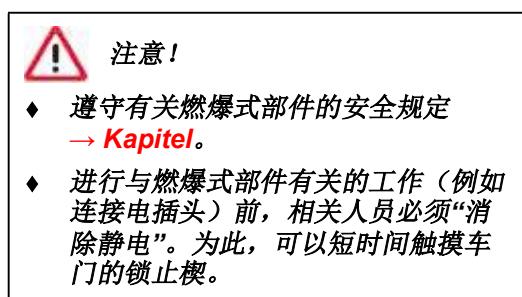



提示

- ◆ 注意, 应将电插头一直推入到限位位置, 并能听到卡止声为止。
- ◆ 注意不要夹到导线。



注意!

蓄电池只能在点火开关已打开的情况下连接。在燃爆式部件（例如安全气囊、安全带拉紧器）上进行不专业的维修，可能会在连接蓄电池后导致意外触发。
连接蓄电池时，车内不得有人。



危险!

若在点火开关打开状态下或行驶准备就绪激活状态下进行操作，发动机意外启动会造成危险，并且在封闭空间内存在中毒危险。身体部位和/或衣服夹住或卷入会造成危险。

打开点火开关前必须执行下列事项：

- ◆ 将选档杆置于位置 P
- ◆ 激活驻车制动器
- ◆ 关闭点火开关
- ◆ 打开发动机罩
- ◆ 将充电装置，例如蓄电池充电器 - VAS 5095A- 连接到 12 V 车载电网的跨接起动点上
- ◆ 打开点火开关

- 在点火开关已打开的情况下连接蓄电池接地线 → 电器装置; 修理组: 27; 蓄电池；断开和连接蓄电池。

以下适用于所有车辆：

其余的安装以倒序进行。

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 后部中间三点式安全带“。

拆卸和安装后部安全带导向件

- **Kapitel „拆卸和安装后部安全带导向件, 豪华轿车“**
- **Kapitel „拆卸和安装后部安全带导向件, Avant“**
- **Kapitel „拆卸和安装后窗台板中的后部安全带导向件“**
- **Kapitel „拆卸和安装后座椅靠背中的后部安全带导向件“**

拆卸和安装后部安全带导向件，豪华轿车

拆卸

- 拆下侧面软垫 → **Kapitel**。
- 带固定式后座椅靠背的装备型号：拆卸后座椅靠背 → **Kapitel**。
- 带多仿形座椅的装备型号：拆卸多仿形座椅 → **Kapitel**。
- 拆卸行李箱侧饰板：
 - ◆ 所有，除了 A6 混合动力 → **Kapitel**。
 - ◆ A6 混合动力 → **Kapitel**。
- 拆下 D 柱饰板 → **Kapitel**。
- 拆卸后窗台板 → **Kapitel**。



当心！

- ◆ 拆卸和安装安全带导向件 -4- 时，切勿扭转螺栓 -2-。它是由制造商调节好的。
- ◆ 损坏时，更换整个安全带导向件。


- 将安全带导向件的卡钩 -1- 向上推并按住。
- 略微抬起 C 柱饰板 -3-, 然后将安全带导向件向后推 -箭头 A-, 直至能够从车身上的托架中摘下螺栓头 -2-。
- 从侧面向车内方向取出安全带导向件 -4--箭头 B-。
- 外部右侧后安全带导向件：脱开后部驻车辅助报警蜂鸣器 -H15- 的电插头。
- 抽出安全带，取下安全带导向件。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将安全带插入安全带导向件 -4- 的插口中，将安全带导向件装到托架上。
- 将安全带导向件用螺栓头 -2- 装入托架上导向部位内。
- 将安全带导向件向下压，同时向前拉，此时螺栓头应插入导向部位内。
- 将安全带导向件向前拉，直至听到卡钩的卡止声。

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 后部外侧三点式安全带“。

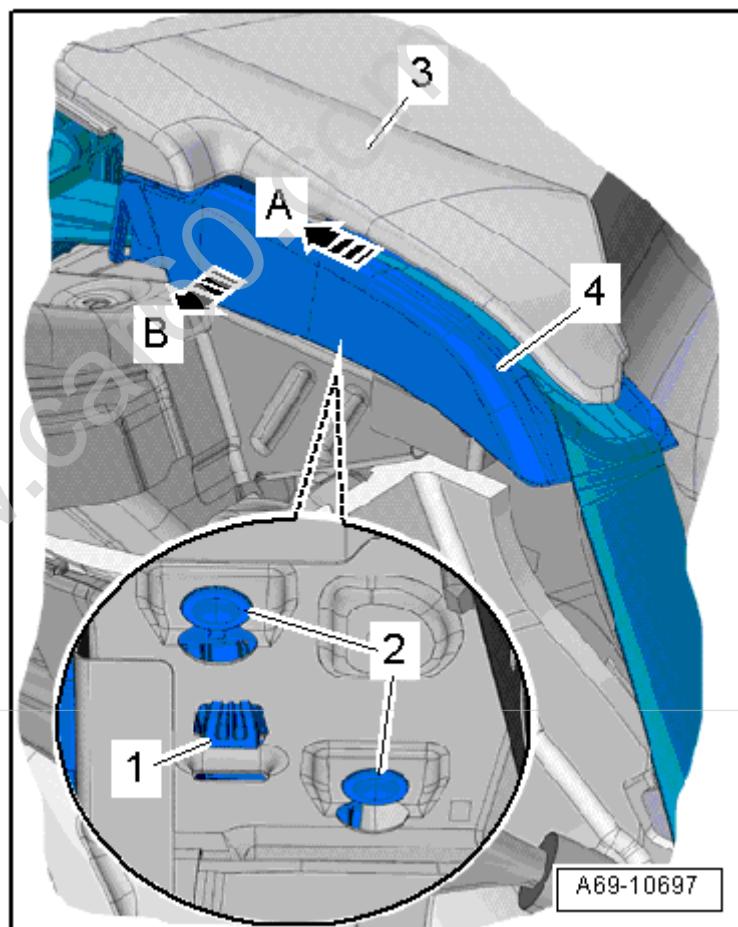

拆卸和安装后部安全带导向件, Avant

拆卸

- 拆卸行李箱侧饰板 → **Kapitel**。
- 将泡沫塑料件从安全带导向件下面的开口中取出。



当心!

- ◆ 拆卸和安装安全带导向件 -3- 时, 切勿扭转螺栓 -2-。它是由制造商调节好的。
- ◆ 损坏时, 更换整个安全带导向件。


- 用螺丝刀从下部将安全带导向件的卡钩 -1- 向上推并按住。
- 将安全带导向件向后推 -箭头-, 直至可以将螺栓头 -2- 从车身上的托架中摘下。
- 从侧面向车内方向取出安全带导向件。
- 外部右侧后安全带导向件: 脱开后部驻车辅助报警蜂鸣器 -H15- 的电插头。
- 抽出安全带, 取下安全带导向件。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 将安全带插入安全带导向件 -3- 的插口中, 将安全带导向件装到托架上。
- 将安全带导向件用螺栓头 -2- 装入托架上导向部位内。
- 将安全带导向件向下压, 同时向前拉, 此时螺栓头应插入导向部位内。
- 将安全带导向件向前拉, 直至听到卡钩的卡止声。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel** „**装配一览 - 后部外侧三点式安全带**“。

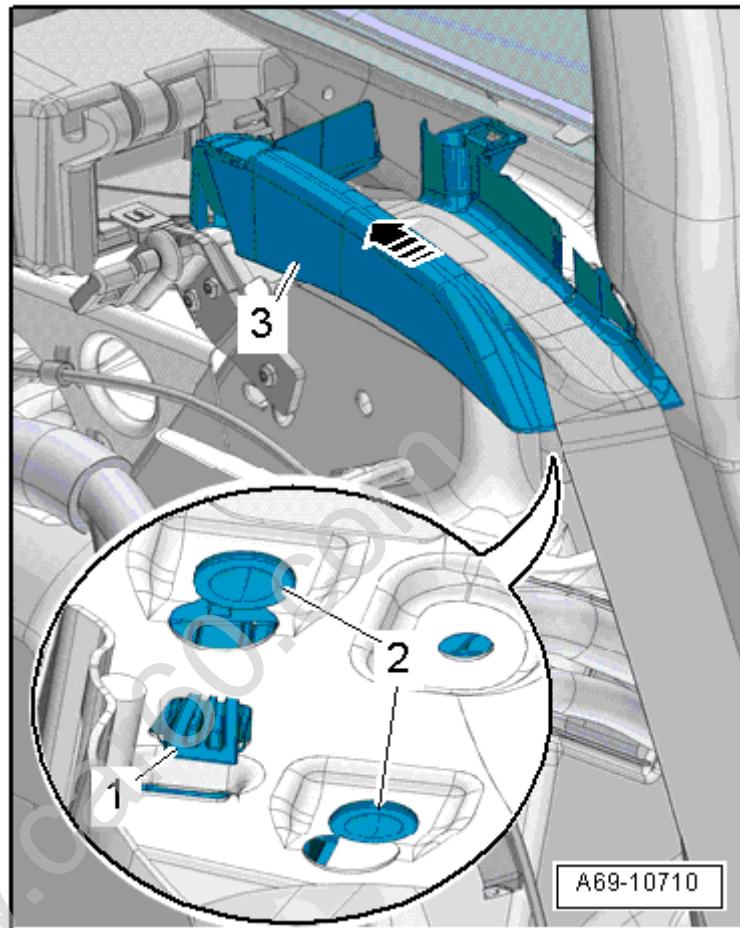

拆卸和安装后窗台板中的后部安全带导向件


所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-



拆卸

- 将安全带导向件 -1- 用拆卸楔 -3409- 脱出-左侧箭头-。
- 将对侧的安全带导向件 -右侧箭头- 用拆卸楔 -3409- 插开，然后向上从后窗台板中拉出。
- 把安全带导向件从分离点上打开，抽出安全带。

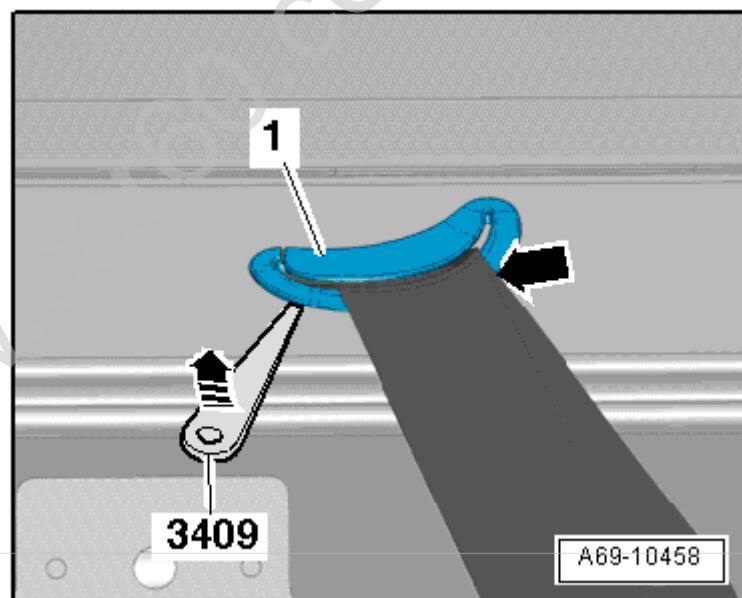


安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 将安全带导向件 -1- 边缘转动约 90°，安装到后窗台板内的开口上方，如图所示。
- 将安全带导向件推入开口角落，同时转入开口 -箭头-。
- 将安全带导向件向下按压，直到卡止凸耳卡入后窗台板。

**安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 后部中间三点式安全带“。**

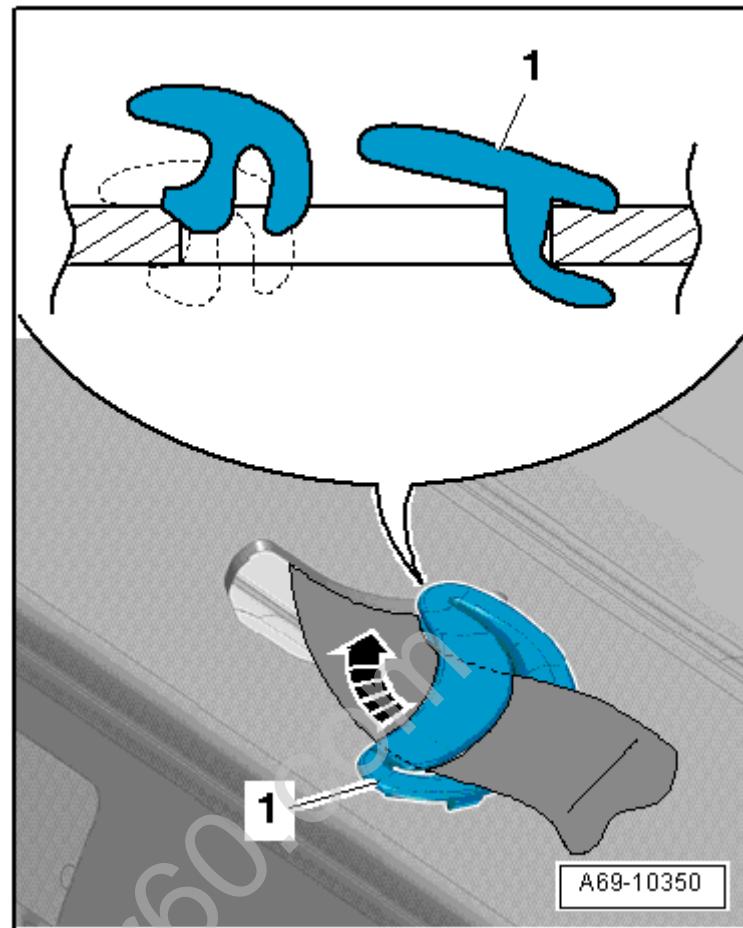

拆卸和安装后座椅靠背中的后部安全带导向件

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-




拆卸

- 拆下后排中部安全带端部金属件
→ Kapitel。
- 用螺丝刀从上方穿过安全带导向件内的孔松开卡止凸耳 -1-。
- 同时将安全带导向件 -2- 用拆卸楔 -3409- 脱出 -箭头-。
- 抽出安全带, 取下安全带导向件。

安装

安装以倒序进行。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 后部中间三点式
安全带“。

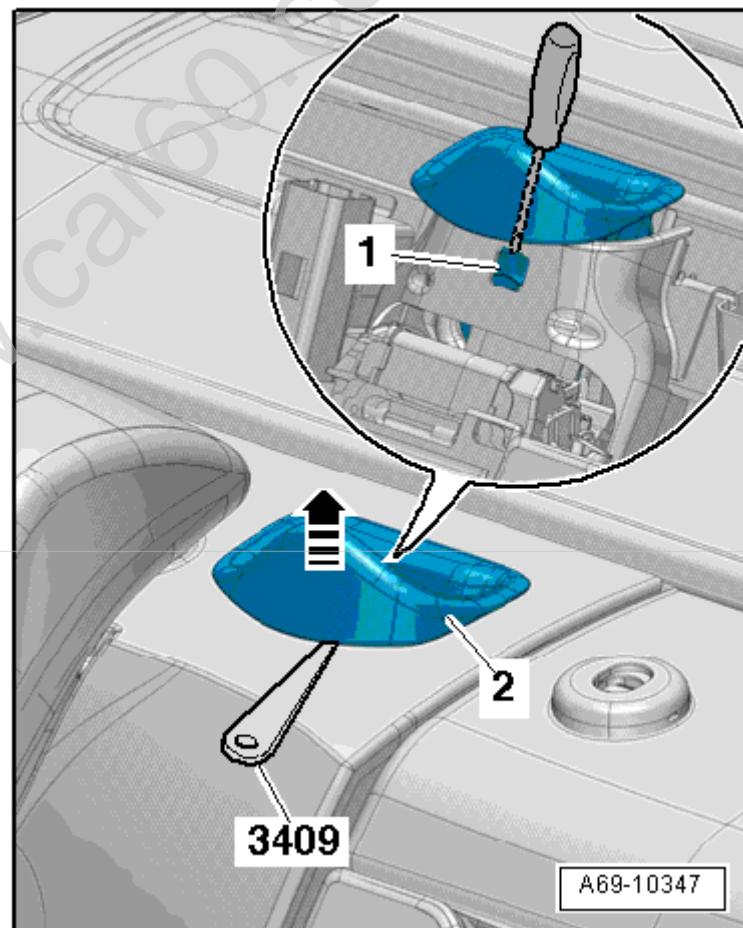

拆卸和安装前部安全带导向件

- **Kapitel „拆卸和安装前部安全带导向件“**
- **Kapitel „拆卸和安装安全带导向件, 多仿形座椅“**

拆卸和安装前部安全带导向件

拆卸


- 拆下 B 柱上饰板 → **Kapitel**。
- 将 B 柱上部饰板与插入的安全带一起置于一侧。
- 拆下 B 柱下饰板 → **Kapitel**。
- 拆卸 B 柱空气导管 → 暖风、空调器; 修理组: 87; 空气导管; 拆卸和安装空气道。
- 旋出螺栓 -2-。
- 将前部安全带导向件 -1- 从 B 柱上脱开 -箭头- 并取下。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 注意不要卡住或损坏安全带。
- 将安全带插入前部安全带导向件 -1- 的插口中。
- 将前部安全带导向件挂到 B 柱上 -箭头-, 然后拧紧螺栓 -2-。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 前部三点式安全带“**。

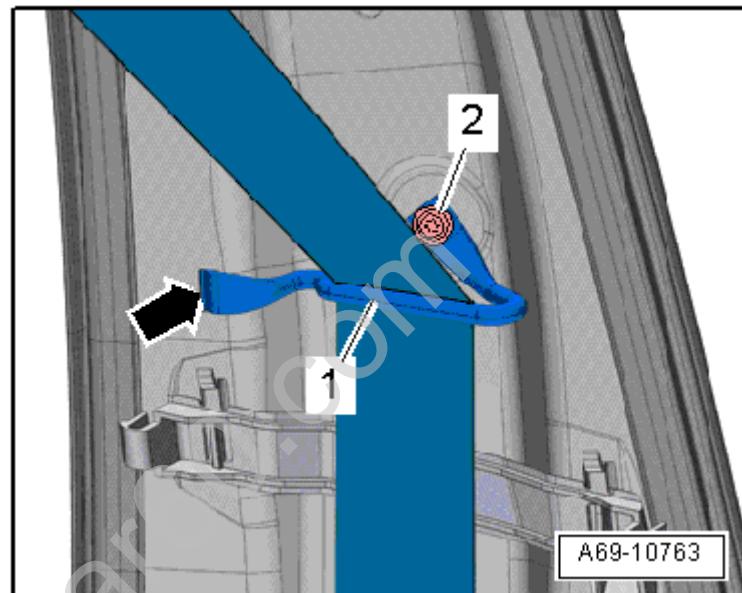

拆卸和安装安全带导向件，多仿形座椅


拆卸

- 拆下车门槛侧挡板 → **Kapitel**。
- 拧出靠背套的螺栓 -上部箭头-。
- 拧出螺栓 -1-, 取下安全带导向件 -2-。
。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

**安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 前部靠背，多仿形座椅“。**

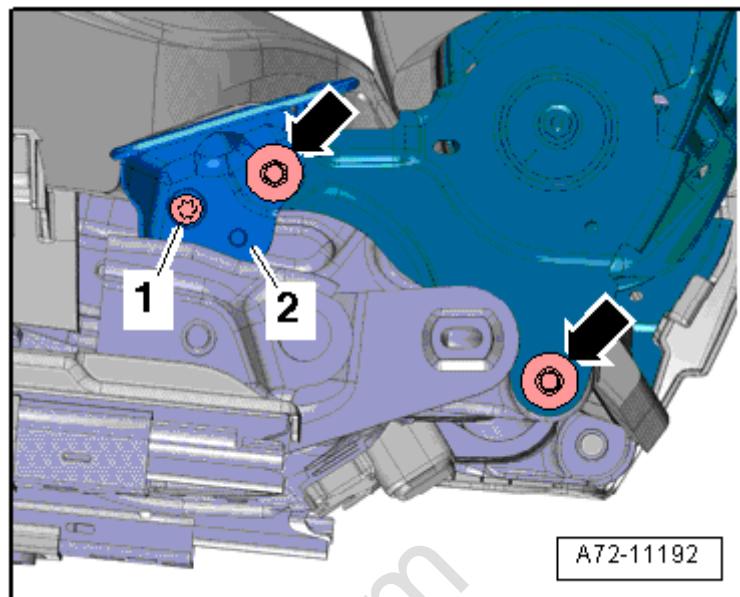


拆卸和安装前部安全带端部金属件

拆卸

- 将前座椅移动到前部最高位置。

标准座椅/运动型座椅/高级运动型座椅:


- 脱开安全带端部接合件上的盖板 -1-- 箭头- 并向上翻。

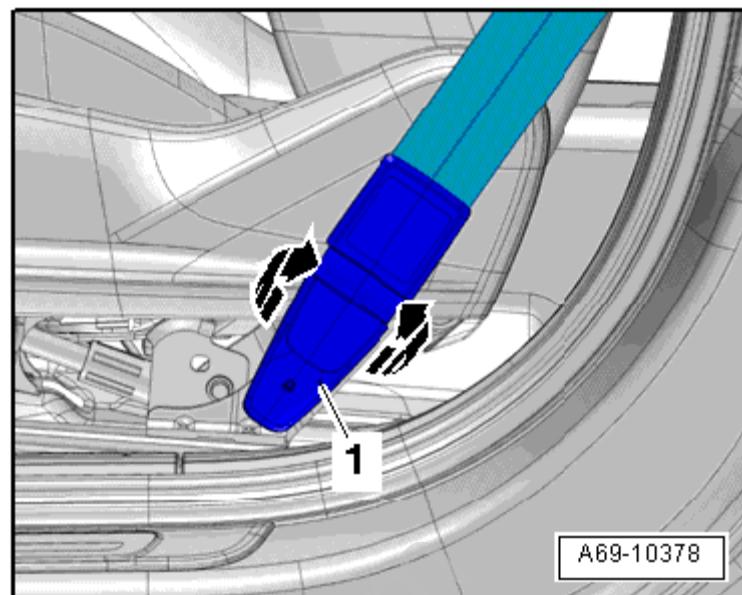

当心!

- ◆ 弹簧片 -2- 在不当拆卸时可能被弄弯。在弹簧片被弄弯时必须更新三点式安全带。
- ◆ 弹簧片 -2- 只需要移动到能够将卡止凸耳从弹簧片上解锁即可。

- 松开弹簧 -2- 的卡止凸耳, 为此将小螺丝刀插入弹簧的开口中 -箭头-。
- 将安全带端部金属件 -3- 向下推, 然后从销柱 -1- 上卸下。

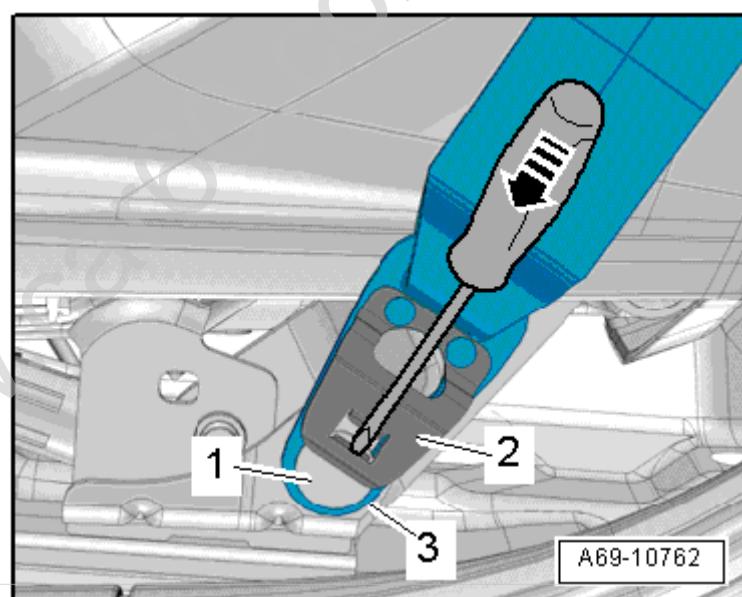

多仿形座椅:




当心!

- ◆ 弹簧片 -2- 在不当拆卸时可能被弄弯。在弹簧片被弄弯时必须更新三点式安全带。
- ◆ 弹簧片 -2- 只需要移动到能够将卡止凸耳从弹簧片上解锁即可。

- 松开弹簧 -2- 的卡止凸耳, 为此将小螺丝刀插入弹簧的开口中 -箭头-。
- 将安全带端部金属件 -4- 向下推, 然后从销柱 -3- 上卸下。

- 通过车门槛侧挡板 -1- 向上抽出安全带端部金属件。

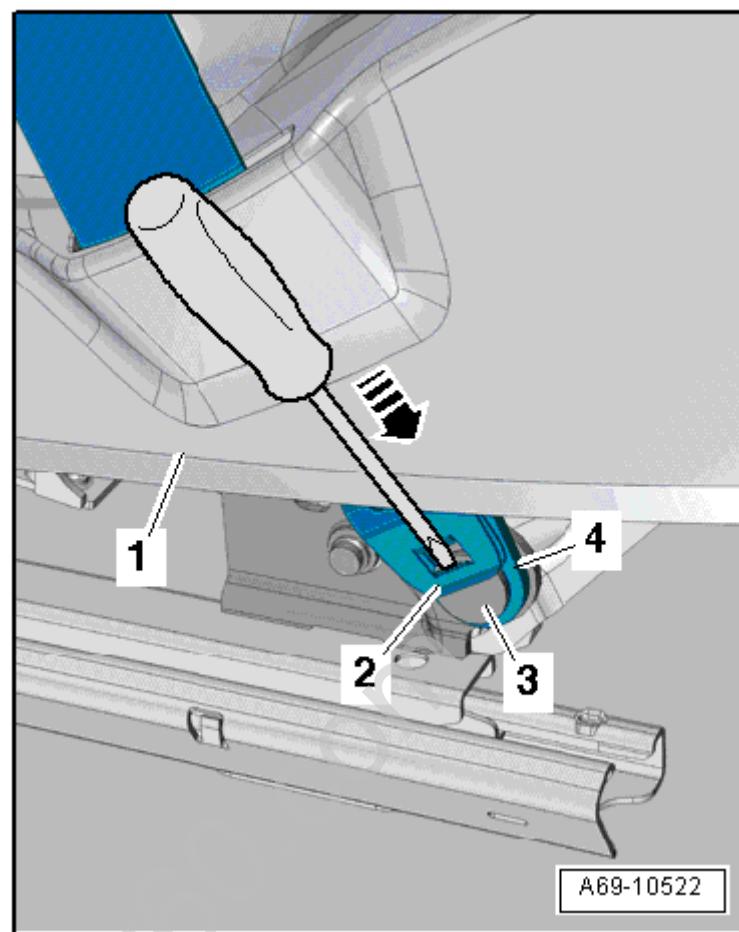

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:




当心!

- ◆ 弹簧片 -2- 在不当拆卸时可能被弄弯。在弹簧片被弄弯时必须更新三点式安全带。
- ◆ 弹簧片 -2- 只需要移动到能够将卡止凸耳从弹簧片上解锁即可。

- 将安全带端部金属件 -3- 挂入销柱 -1- 箭头 A- 并向上拉拔 - 箭头 B-, 直到听见弹簧 -2- 的卡入销柱头部。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 前部三点式安全带“。

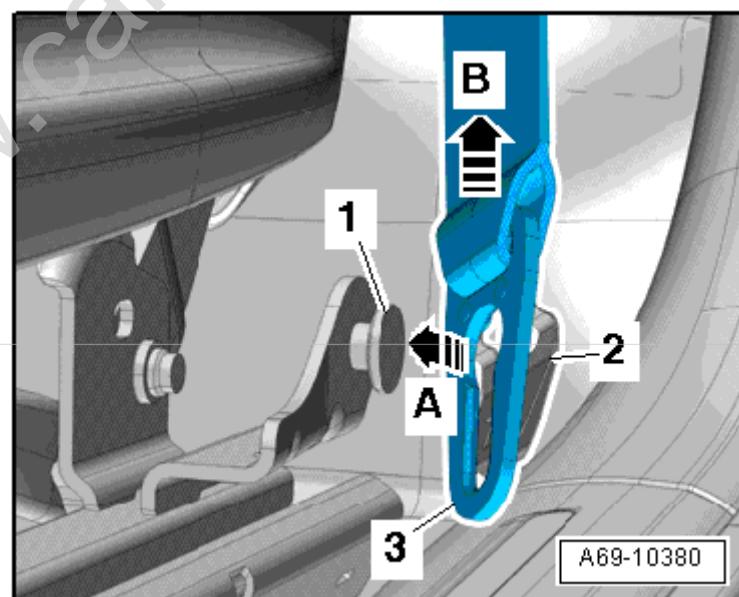

拆卸和安装后排外侧安全带端部金属件

拆卸


- 拆卸后座长椅 → **Kapitel**。
- 将螺栓 -2- 从安全带端部金属件 -1- 上拧下。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 底板上的螺纹销 -箭头- 必须在安全带端部金属件的开口中。


安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 后部外侧三点式安全带“。**

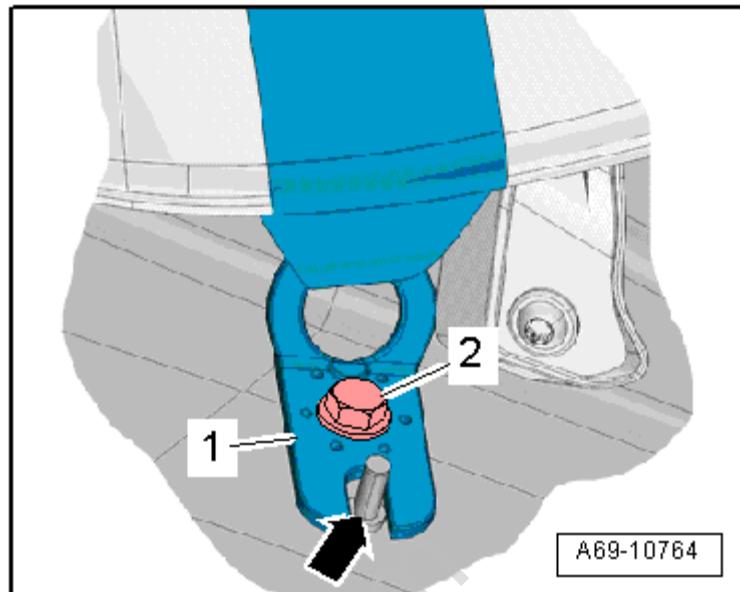

拆卸和安装安全带高度调节装置

拆卸

- 操纵安全带高度调节按钮，并将用于安全带高度调节的滑动调节器置于最低位置。
- 拆下 B 柱上饰板 → **Kapitel**。
- 将 B 柱上部饰板与插入的安全带一起置于一侧。
- 旋出螺栓 -1-。
- 取下导向件 -4- 与安全带。
- 旋出螺栓 -2-。
- 将安全带高度调节装置 -3- 向上从 B 柱上拔下。

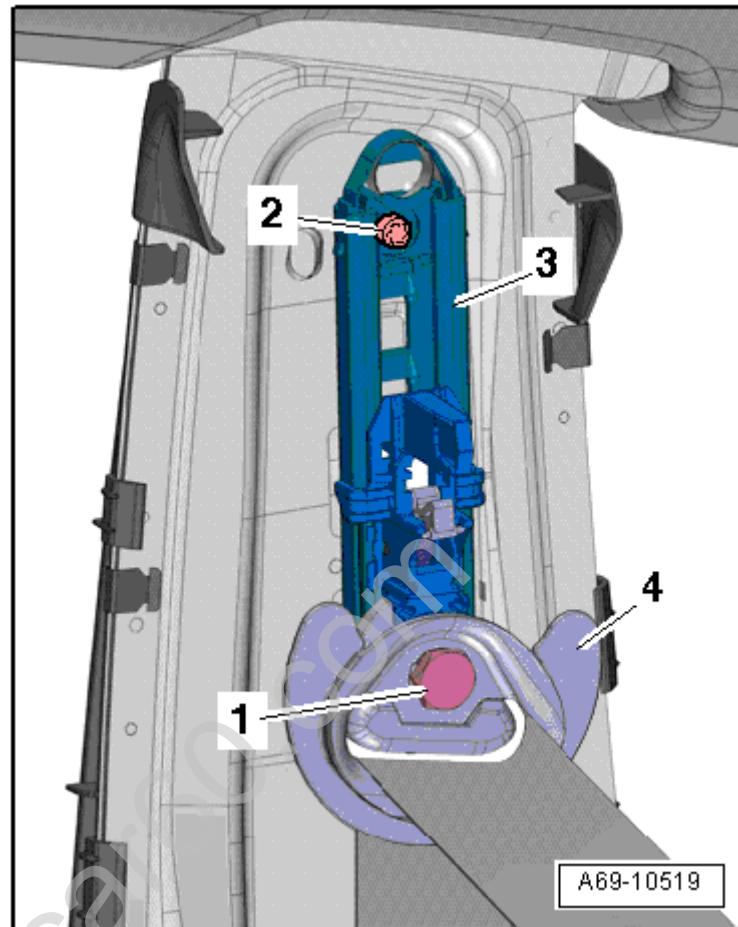

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 如果因发生事故而拆卸安全带系统的部件，必须更换安全带系统的螺栓。




提示

- ◆ 安全带高度调节装置作为配件提供时始终带有用于安全带高度调节的滑动调节器，并且滑动调节器位于最低卡止位置（装配位置）。
- ◆ 如果重新安装已拆下的安全带高度调节装置，必须将其置于最低位置（安装位置）。
- 将安全带高度调节装置 -3- 挂入 B 柱中。
- 拧紧螺栓 -2-。
- 安装导向件 -4- 并拧紧螺栓 -1-。



提示

在安装 B 柱上部饰板时不得按下安全带高度调节按钮。

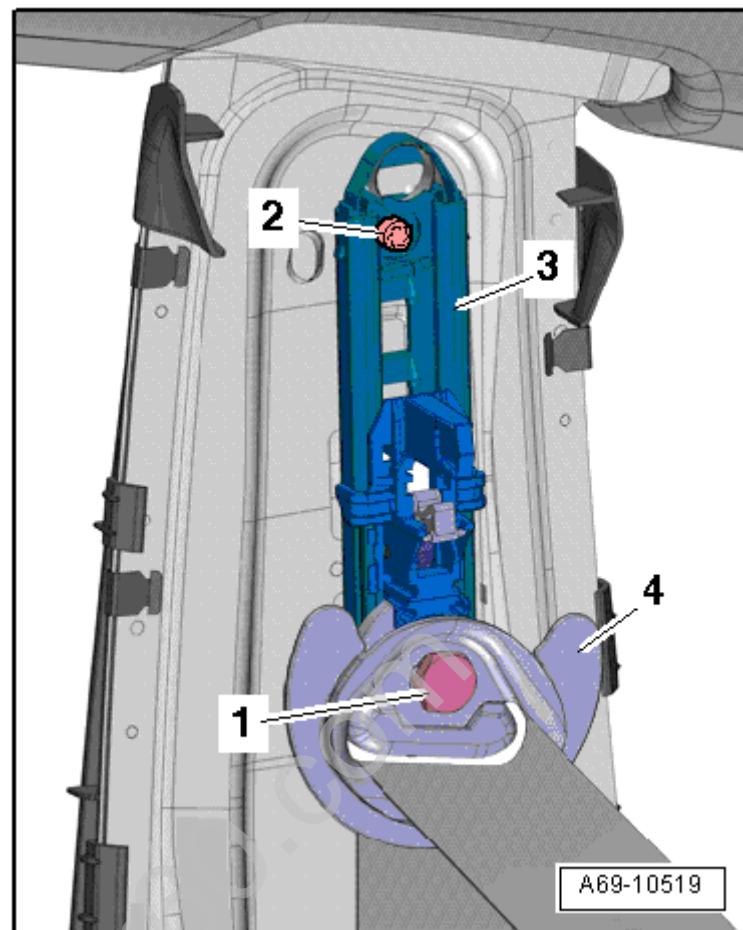

- 首先将 B 柱饰板 -3- 向上插入车顶的固定支架中。
- B 柱上部饰板的滑动件的定位支架 -2- 必须卡入安全带高度调节装置的固定榫头 -1- 中 -箭头-。


安全带高度调节装置作为配件:

- 在安装 B 柱上部饰板后, 用力向上按压滑动调节器。
- 这时, 安全带高度调节装置的安装固定装置被解锁。

以下适用于所有安全带高度调节装置:

- 进行功能检查, 这时必须执行以下功能:
- 安全带高度调节装置必须在 3 个位置上都听到卡止的声音 (包括在最高位置上)。
- 安全带高度调节按钮在任意操纵后必须自动退回到上部位置。
- 导向件必须在拧紧螺栓后, 自动转为垂直位置, 或转到承载方向。

如果所列出的功能之一未实现, 便应该检查安全带高度调节装置的安装情况, 如有必要应更新安全带高度调节装置。

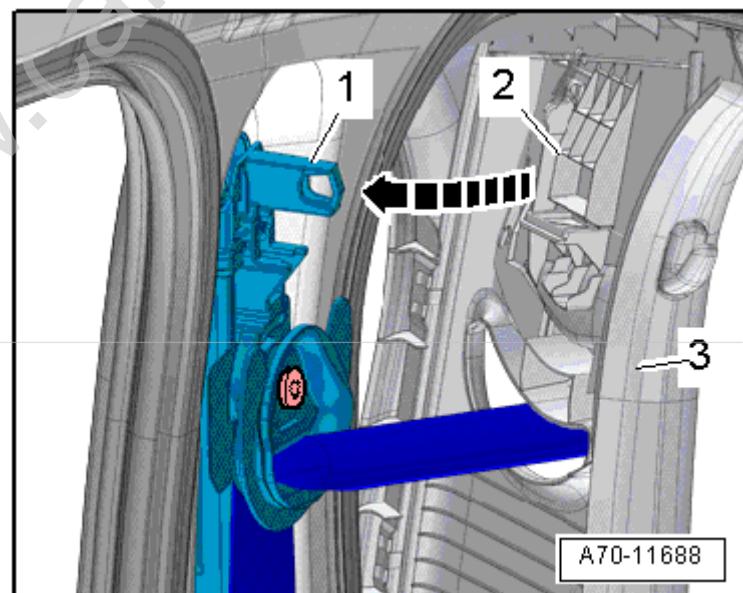

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 前部三点式安全带“。**

www.Car60.com

拆卸和安装前部安全带锁扣


→ **Kapitel „拆卸和安装前部安全带锁扣, 标准座椅/运动型座椅/高级运动型座椅“**

→ **Kapitel „拆卸和安装前部安全带锁扣, 多仿形座椅“**

拆卸和安装前部安全带锁扣，标准座椅/运动型座椅/ 高级运动型座椅

拆卸

- 拆下前座椅 → **Kapitel**。
- 脱开电插头 -2- 并露出电导线。
- 拧出螺栓 -3- 并将安全带锁扣 -1- 取下。

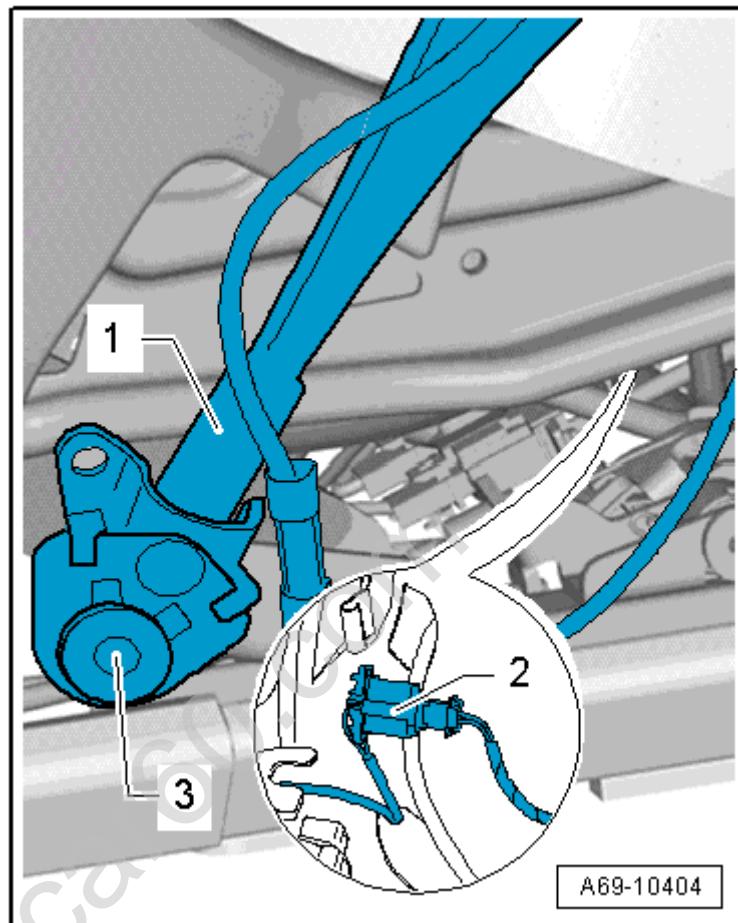

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

- 安装安全带锁扣 -2-, 使开口 -箭头 B- 与凸耳 -箭头 A- 在座椅底架 -1- 上原来的位置。

带用于关闭副驾驶员安全气囊的座椅占用识别装置的国家规格：

- 如果要更新用于关闭副驾驶员安全气囊的座椅占用识别装置安全带锁，必须在座椅占用识别装置登记表中填写新安全带锁的系列号以及条形码标签，然后发送给进口商。

以下适用于所有车辆：




注意！

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。
- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。

- ♦ 请注意安装前座椅的所有措施
→ **Kapitel**。

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ **Kapitel „装配一览 - 前部安全带锁扣“。**

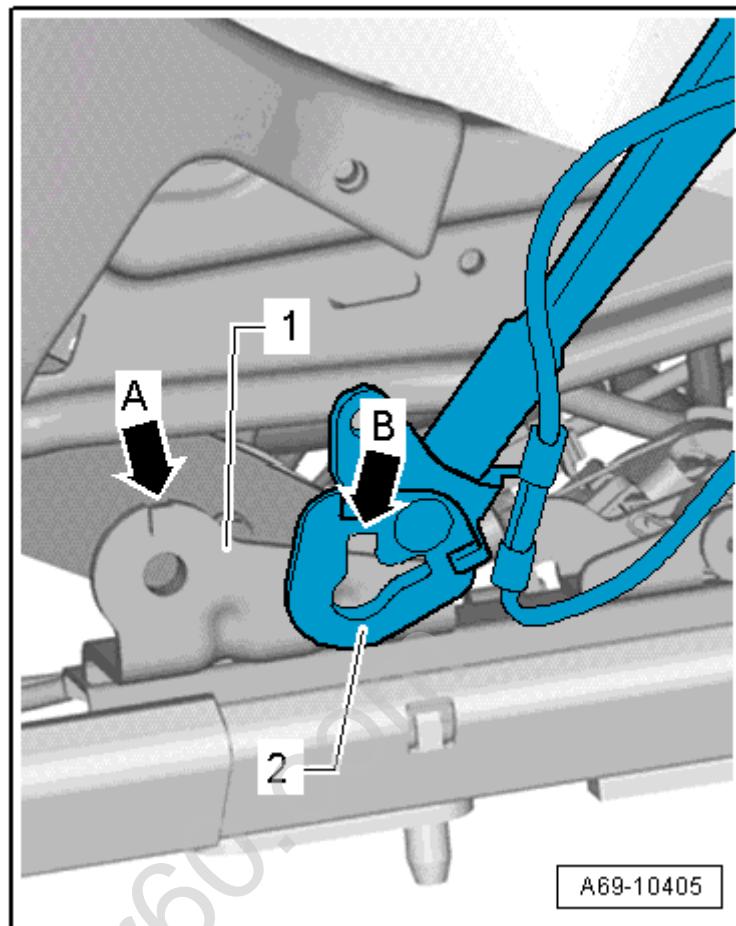

拆卸和安装前部安全带锁扣，多仿形座椅

拆卸



注意!

带用于关闭副驾驶员安全气囊的座椅占用识别装置的国家规格:

副驾驶员安全带拉紧器每次触发时，必须更新用于关闭副驾驶员安全气囊的座椅占用识别装置安全带锁。

- 拆下前座椅 → **Kapitel**。
- 拆下通道侧挡板 → **Kapitel**。
- 脱开电插头 -3- 并露出电导线。
- 拧出螺栓 -2- 并将安全带锁扣 -1- 取下。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项:

- 每次都要清洁自锁式螺栓的螺纹孔，例如用丝锥。
- 更新安全带锁螺栓。

带用于关闭副驾驶员安全气囊的座椅占用识别装置的国家规格:


- 如果要更新用于关闭副驾驶员安全气囊的座椅占用识别装置安全带锁，必须在座椅占用识别装置登记表中填写新安全带锁的系列号以及条形码标签，然后发送给进口商。

以下适用于所有车辆:



注意!

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定
→ **Kapitel**。
- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前，相关人员必须“消除静电”。为此，可以短时间触摸车门的锁止楔。
- ◆ 请注意安装前座椅的所有措施
→ **Kapitel**。

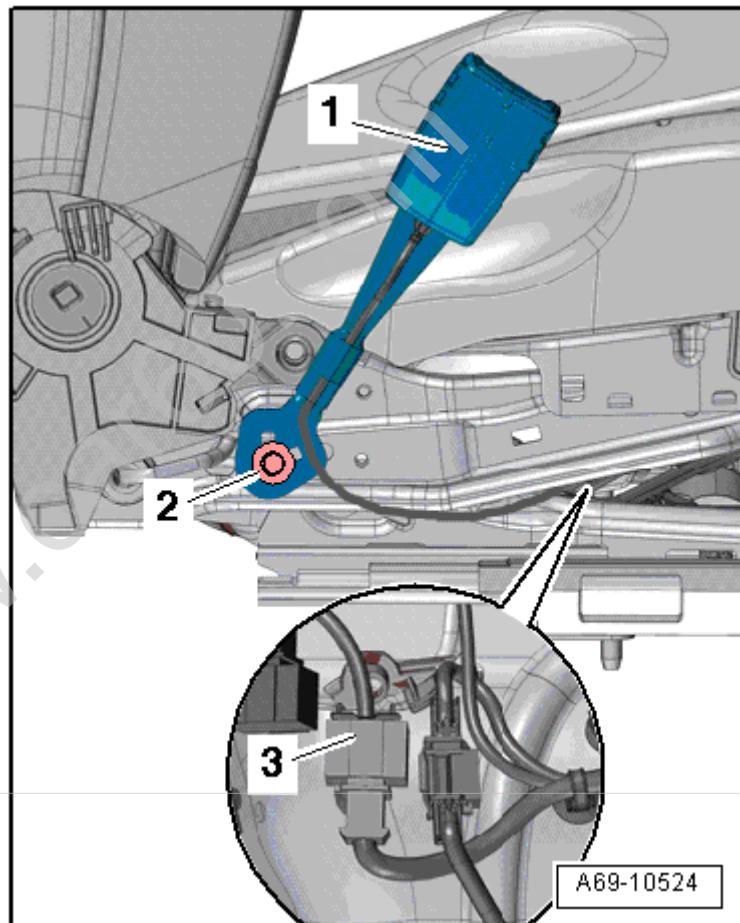

A69-10524

安装提示: 例如拧紧力矩，更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 前部安全带锁扣“。

拆卸和安装后部安全带锁扣

- **Kapitel „拆卸和安装后部安全带锁扣“**
- **Kapitel „拆卸和安装后部安全带锁扣, 国家规格“**


拆卸和安装后部安全带锁扣

拆卸

- 拆卸后座长椅 → **Kapitel**。


右后安全带锁扣与后排中部安全带端部接合件:

- 带安全带开关的装备型号: 脱开安全带开关电插头 -3-。
- 拧出螺母 -2-。
- 取下后排中部安全带端部接合件 -1-。
- 取下安全带锁 -4-。

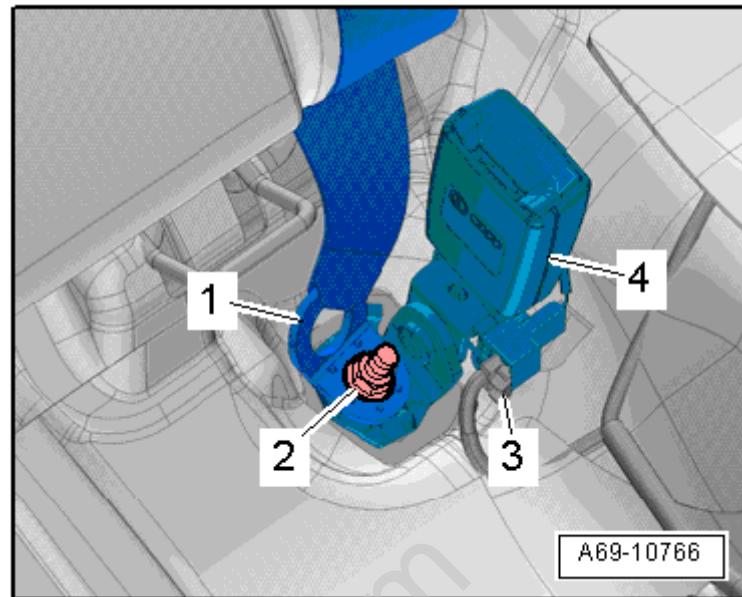

左后安全带锁, 3 座后座椅:

- 带安全带开关的装备型号: 脱开安全带开关电插头 -1-。
- 拧出螺母 -2-。
- 取下安全带锁 -3-。

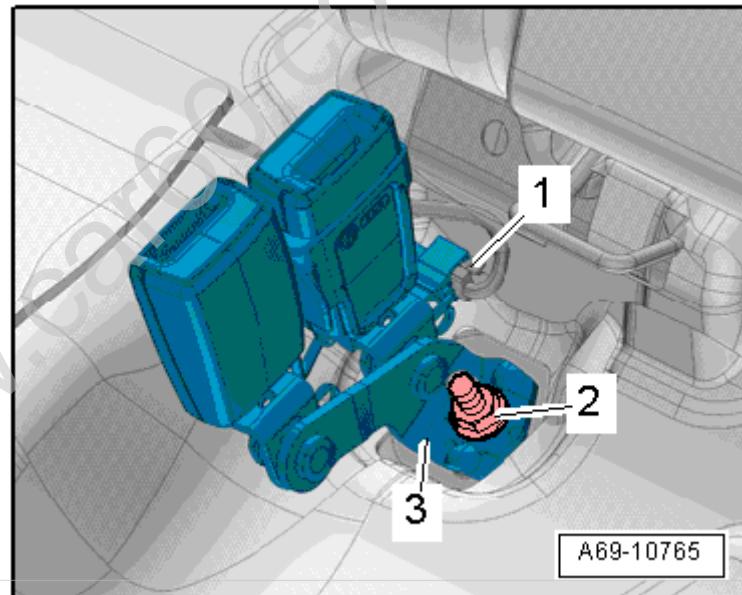


左后安全带锁, 2 座后座椅:

- 带安全带开关的装备型号: 脱开安全带开关电插头 -1-。
- 拧出螺母 -2-。
- 取下安全带锁 -3-。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 后部安全带锁扣“。

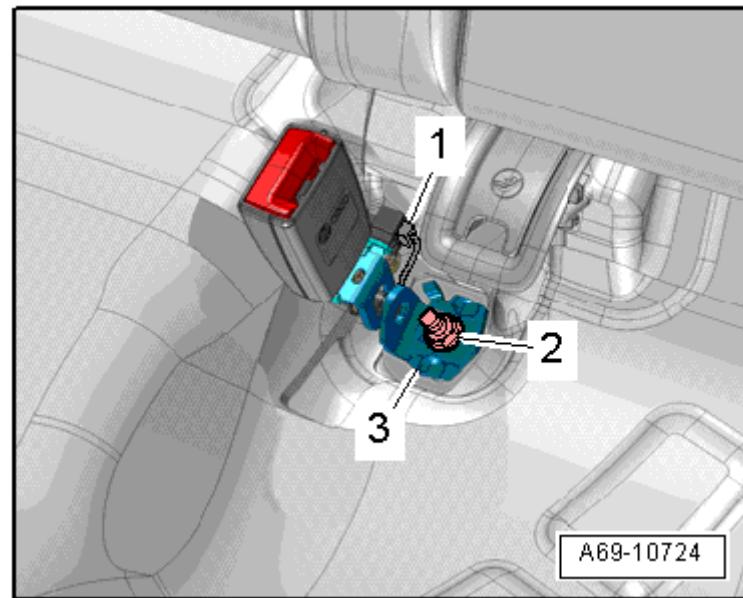


拆卸和安装后部安全带锁扣，国家规格

拆卸

- 拆卸后座长椅 → **Kapitel**。

右后安全带锁扣与后排中部安全带端部接合件：

- 拧出螺母 -1-。
- 取下安全带锁 -3-。
- 取下后排中部安全带端部接合件 -2-。

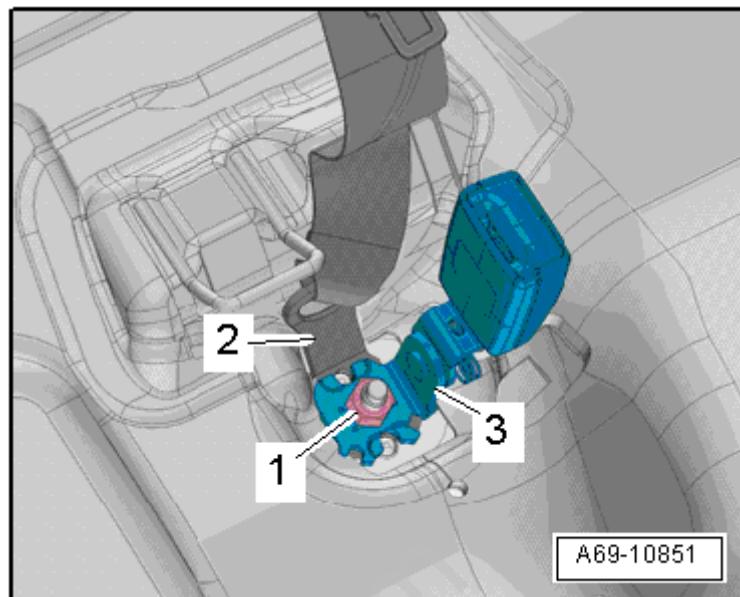

左后安全带锁扣/后部中间安全带锁扣：

- 拧出螺母 -3-。
- 取下左侧安全带锁扣 -2-。
- 取下中部安全带锁扣 -1-。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 后部安全带锁扣“。

