

安装位置一览 - 安全气囊系统



提示

图中显示了高级轿车上的安装位置。

1 - 副驾驶员侧膝部安全气囊

- 带有副驾驶员侧膝部安全气囊引爆装置 - N296-
- 国家规格
- 装配一览 → **Kapitel**

2 - 副驾驶员侧安全气囊关闭钥匙开关 - E224-

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

3 - 带副驾驶员侧安全气囊引爆装置 1 -N131- 和副驾驶员安全气囊排放阀引爆装置 -N491- 的副驾驶员侧安全气囊

- 国家规格：带副驾驶员侧安全气囊引爆装置 2 - N132-

- 装配一览 → **Kapitel**

- 可以通过副驾驶员侧安全气囊关闭钥匙开关 - E224- 锁止和激活


4 - 带副驾驶员侧面安全气囊引爆装置 -N200- 的副驾驶员侧侧面安全气囊

- 装配一览 → **Kapitel**

5 - 带副驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N252- 的副驾驶员侧头部安全气囊

- 装配一览 → **Kapitel**

6 - 安全气囊控制器 -J234-

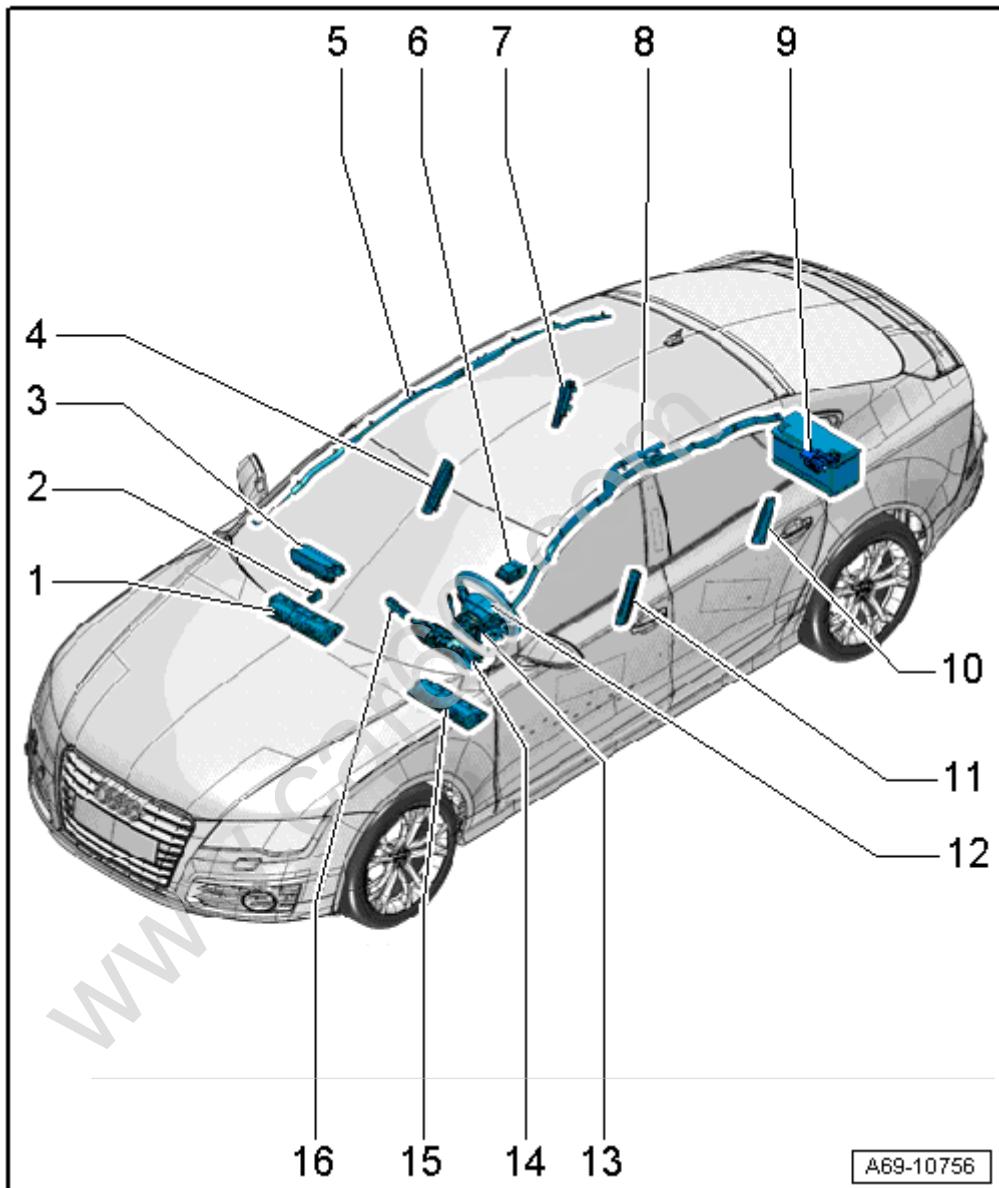

- 装配一览
→ [Kapitel](#)

7 - 带副驾驶员侧后部侧面安全气囊引爆装置 -N202- 的副驾驶员侧后部侧面安全气囊

- 装备型号
- 装配一览 → [Kapitel](#)

8 - 带驾驶员侧头部安全气囊引爆装置 -N251- 的驾驶员侧头部安全气囊

- 装配一览 → [Kapitel](#)

9 - 蓄电池断路引爆装置 -N253-

- 装配一览 → [Kapitel](#)

10 - 带驾驶员侧后部侧面安全气囊引爆装置 -N201- 的驾驶员侧后部侧面安全气囊

- 装备型号
- 装配一览 → [Kapitel](#)

11 - 带驾驶员侧侧面安全气囊引爆装置 -N199- 的驾驶员侧侧面安全气囊

- 装配一览 → [Kapitel](#)

12 - 带驾驶员侧安全气囊引爆装置 -N95- 和驾驶员安全气囊排气阀引爆装置 -N490- 的驾驶员侧安全气囊

- 装配一览 → [Kapitel](#)

13 - 转向柱电子装置控制器 -J527- 与安全气囊螺旋弹簧和带滑环的复位环 -F138- 和转向角传感器 -G85

-

- 拆卸和安装 → 电器装置; 修理组: 94; 转向柱开关模块; 拆卸和安装转向柱电子装置控制器J527

14 - 安全气囊指示灯 -K75-

- 安装位置: 组合仪表内 → 电器装置; 修理组: 90; 组合仪表; 装配一览 - 组合仪表。
- 不可单独更换。

15 - 驾驶员侧膝部安全气囊

- 带有驾驶员侧膝部安全气囊引爆装置 -N295-
- 国家规格
- 装配一览 → [Kapitel](#)

16 - 副驾驶员侧安全气囊关闭指示灯 -K145-

- 集成在带 -E693-、-E581-、-E266-、-E127-、-E256- 的开关单元内; 损坏时更换开关单元 → 电器装置; 修理组: 96; 操作元件; 安装位置一览 - 仪表板中的操作元件