

## 拆卸和安装多仿形座椅压缩机, 截至 2012 年 8 月


## 拆卸



注意!

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作 (例如脱开电插头) 前, 相关人员必须“消除静电”。为此, 可以短时间触摸车门的锁止楔。

- 拆下前座椅 → **Kapitel**。
- 将前座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上 → **Kapitel**。
- 脱开电插头 -3-。
- 小心地松开卡止件 -箭头-, 将气动管路 -1- 从压缩机 -2- 上拔下。
- 露出至压缩机的气动管路。

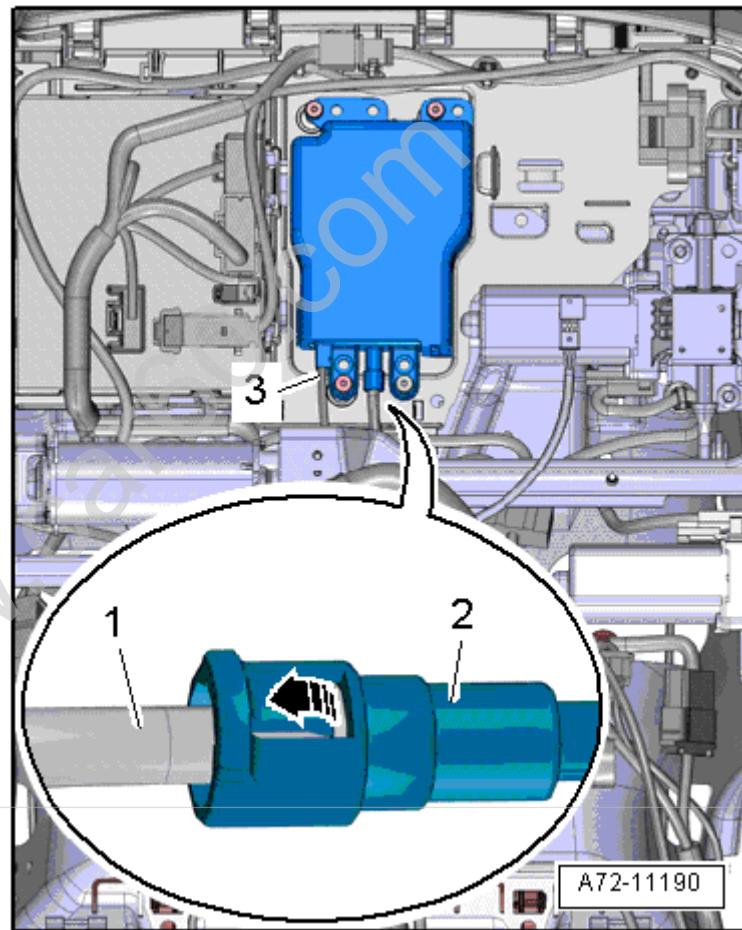

- 拧出螺母 -箭头-, 取下压缩机。

## 安装



注意!

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作 (例如连接电插头) 前, 相关人员必须“消除静电”。为此, 可以短时间触摸车门的锁止楔。
- ◆

请注意安装前座椅的所有措施  
→ **Kapitel**。


安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:



**提示**

- ◆ 压缩机的橡胶金属支座在安装时不得张紧或扭曲。
- ◆ 因此, 在拧紧螺母时要用钳子固定住橡胶金属支座的金属碟。同时不要损坏橡胶金属支座。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件  
→ **Kapitel** „装配一览 - 气动系统, 压缩机“。

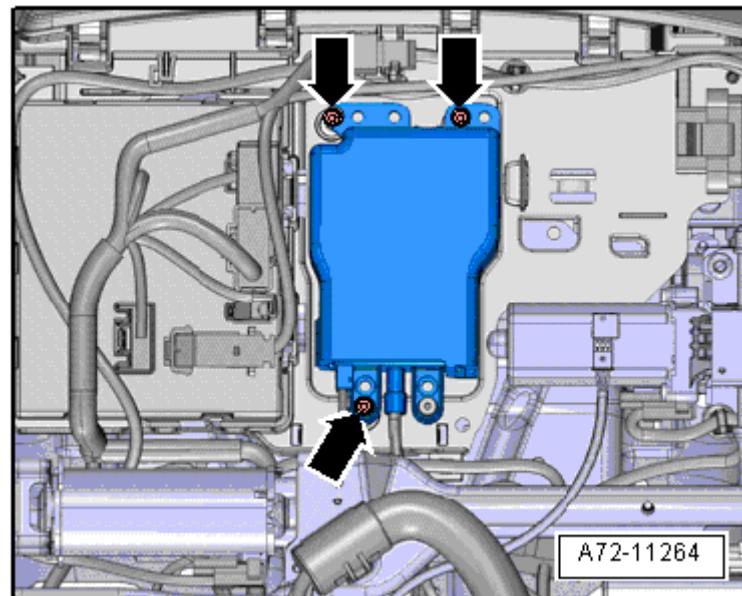

## 拆卸和安装多仿形座椅压缩机的橡胶金属支座, 截至 2012 年 8 月

### 所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 钻机
- ◆ 防护眼镜

### 拆卸



注意!

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作 (例如脱开电插头) 前, 相关人员必须“消除静电”。为此, 可以短时间触摸车门的锁止楔。

- 拆下用于前部挡板、压缩机和多仿形座椅控制器的支架  
→ **Kapitel**。
- 拆卸压缩机 → **Kapitel**。



注意!

有损伤眼睛的危险。  
请戴上防护眼镜!


- 钻掉铆钉 -箭头-, 然后取下多仿形座椅压缩机的橡胶金属支座。

### 安装



注意!

- ◆ 遵守有关燃爆式部件的安全规定  
→ **Kapitel**。
- ◆ 进行与燃爆式部件有关的工作 (例如连接电插头) 前, 相关人员必须“消除静电”。为此, 可以短时间触摸车门的锁止楔。
- ◆ 请注意安装前座椅的所有措施  
→ **Kapitel**。

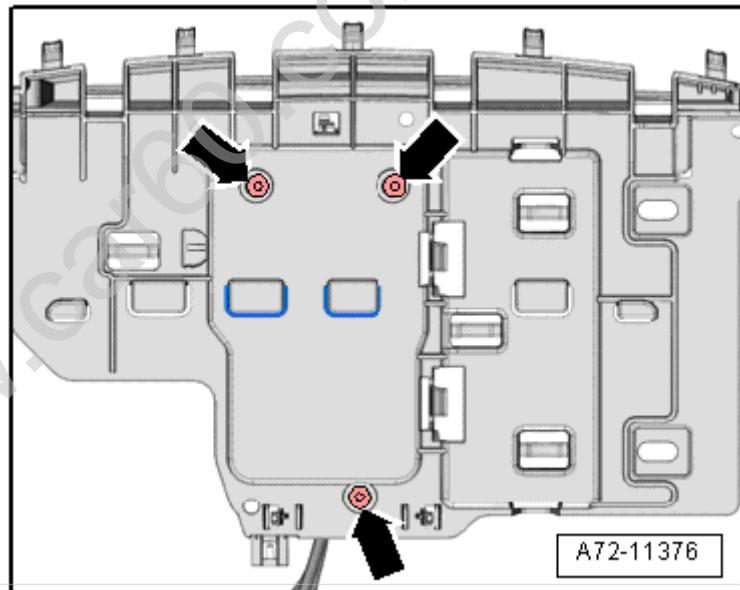

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:



提示

- ◆ 压缩机的橡胶金属支座在安装时不得张紧或扭曲。
- ◆ 因此, 将所有橡胶金属支座首先在压缩机上拧紧 → **Kapitel**, 紧接着用铆钉钉紧。

## 拆卸和安装前部多仿形座椅控制器, 截至 2012 年 8 月

### 拆卸

- 拆下靠背盖板 → **Kapitel**。
- 为便于再次安装, 在脱开处用耐水记号笔标记气动管路。



### 提示


- ◆ 止回阀根据型号作为单独部件安装, 或内置在前部多仿形座椅控制器 -J872-/J873- 中。
- ◆ 原装备件供货时带有内置止回阀和节流阀, 取消了节流阀接口。
- ◆ 在安装带内置止回阀的多仿形座椅控制器 → **电子版配件目录** 时, 必须拆下单独的止回阀。
- ◆ 原装配件在供货时带有短管件, 气动管路可用管路连接器连接到其上。
- ◆ 在脱开气动管路前, 将管件长度从原装配件传递到要拆下的部分上, 然后在该处准确脱开。



### 提示

#### 带独立止回阀时的结构状态:

- 沿 -箭头方向 A- 按压卡环 -2-, 同时将气动管路 -1- 拔出 -箭头 B-。
- 对卡环 -4- 和气动管路 -5- 重复上述操作步骤。
- 取下止回阀 -3-。

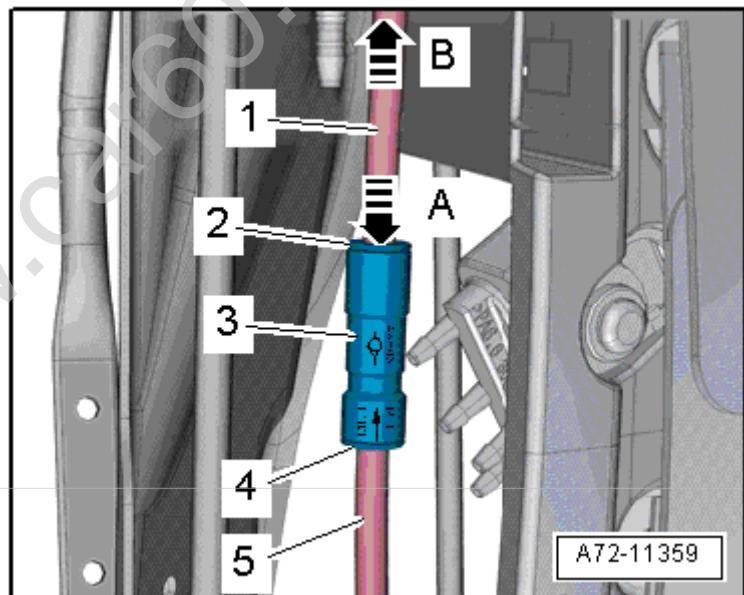

#### 以下适用于所有结构状态:


- 脱开电插头 -5-。
- 内带止回阀的结构状态: 脱开气动管路 → **Kapitel**。
- 将前部多仿形座椅控制器 -3- 略微向上按压 -箭头- 并取下。
- 将气动管路 -2、4- 从前部多仿形座椅控制器上脱开 → **Kapitel**。

1 - 止回阀, 视制造状态而定

## 安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件  
→ **Kapitel „装配一览 - 气动系统, 座椅  
靠背“。**

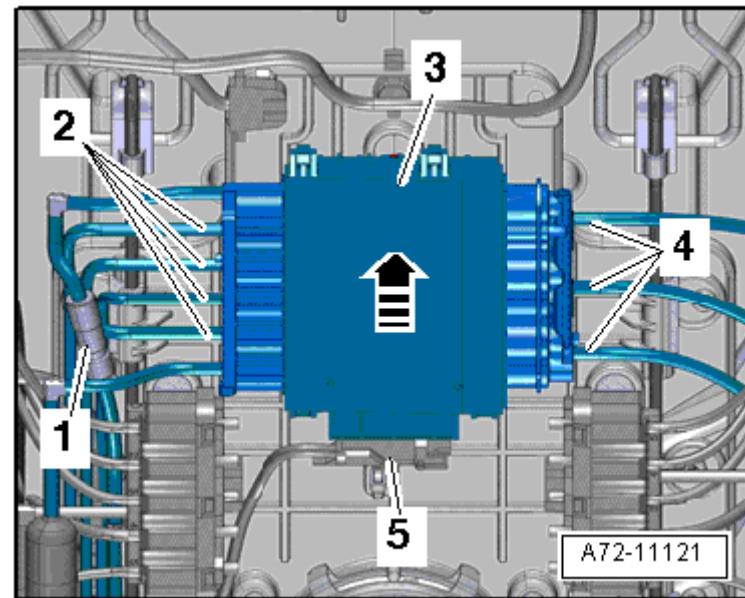

## 拆卸和安装内带多仿形座椅控制器的压缩机, 自 2012 年 9 月起

### 拆卸



注意!

- 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- 进行与燃爆式部件有关的工作（例如脱开电插头）前, 相关人员必须“消除静电”。为此, 可以短时间触摸车门的锁止楔。

- 拆下前座椅 → **Kapitel**。
- 将前座椅固定在座椅维修支架 -VAS 6136- 上 → **Kapitel**。
- 拆下用于前部挡板、压缩机和多仿形座椅控制器的支架 → **Kapitel**。
- 将压缩机的橡胶缓冲器 -1、2- 从支架上拔出。
- 为此沿纵向拉橡胶缓冲器 -箭头 A-。
- 同时将橡胶缓冲器连同压缩机从支架上拔出 -箭头 B-。

### 安装



注意!

- 遵守有关燃爆式部件的安全规定 → **Kapitel**。
- 进行与燃爆式部件有关的工作（例如连接电插头）前, 相关人员必须“消除静电”。为此, 可以短时间触摸车门的锁止楔。
- 请注意安装前座椅的所有措施 → **Kapitel**。

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件  
→ **Kapitel** „装配一览 - 气动系统, 压缩机“。

