

拆卸和安装带腰部支撑气垫的模块支架, 截至 2012 年 8 月

所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 钻机
- ◆ 防护眼镜

拆卸

- 拆下靠背盖板 → Kapitel。
- 拆下座椅靠背风扇 → Kapitel。
- 拆下靠背套与靠背垫 → Kapitel。




注意!

有损伤眼睛的危险。

请戴上防护眼镜!

- 钻掉脉动阻尼器 -2- 的铆钉 -1-。

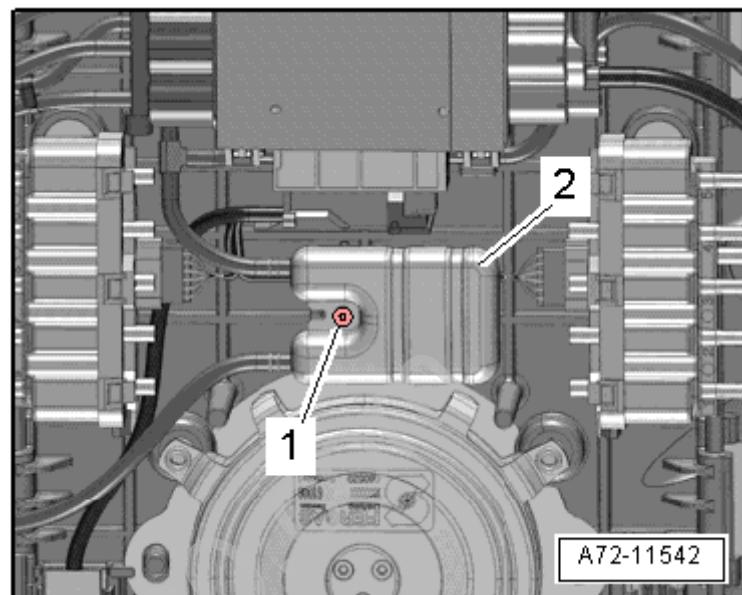


- 脱开电插头 -5-, 露出模块支架上的导线。
- 将前部多仿形座椅控制器 -3- 略微向上按压, 以便从模块支架摘下 -箭头-。
- 脱开至腰部支撑空气垫的气动管路 -4-。



提示


无需理会 -图中位置 1、2-。

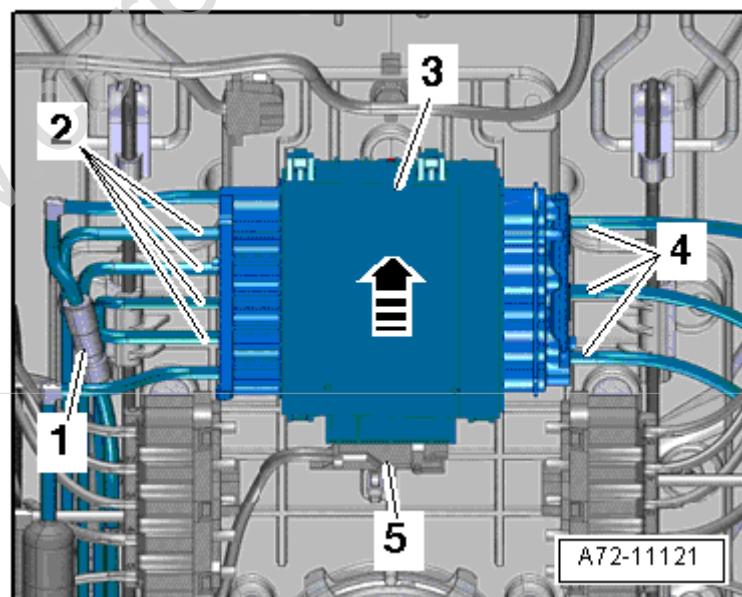

- 在以下部位上脱开腰部支撑气垫的气动管路 → Kapitel:
 - a - 40 mm
 - b - 40 mm
 - c - 40 mm
- 将前部多仿形座椅控制器与其余连接着的气动管路一起置于一侧。

**提示**

- ◆ 原装配件在供货时带有短管件, 气动管路可用管路连接器连接到其上。
- ◆ 在脱开气动管路前, 将管件长度从原装配件传递到要拆下的部分上, 然后在该处准确脱开。
- 割断电缆扎带, 露出腰部支撑模块支架上的电导线束和气动管路。

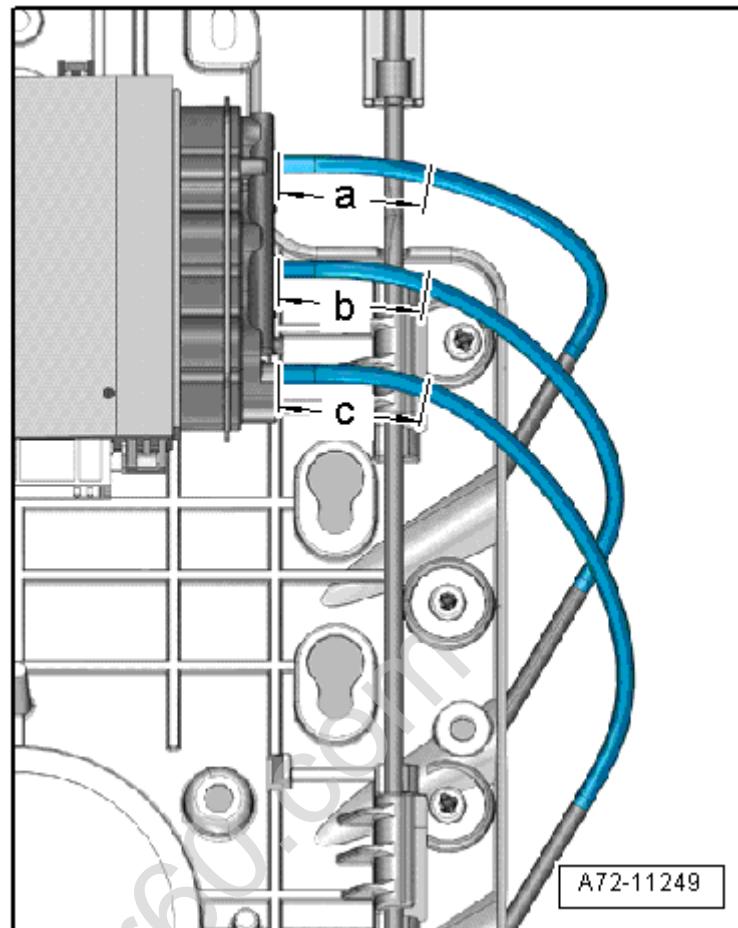


- 旋出螺栓 -1-。
- 将带腰部支撑空气垫的模块支架 -2- 向前翻转, 然后从靠背框架 -3- 上摘下 - 箭头- 并取下。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 气动系统, 座椅靠背“。

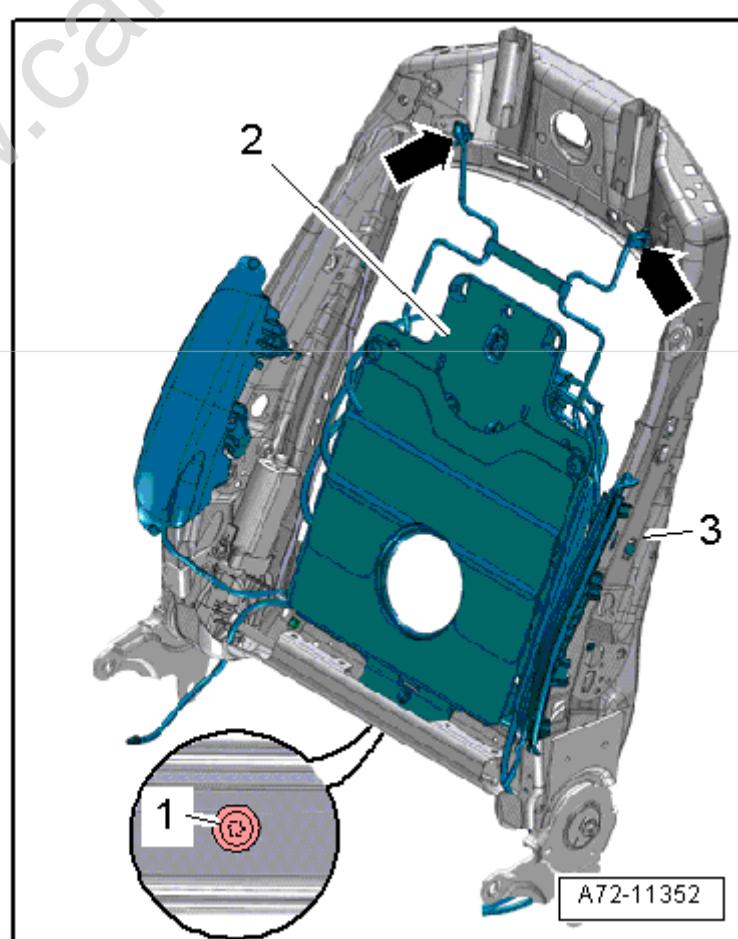

拆卸和安装腰部支撑气垫、模块支架，自 2012 年 9 月起

拆卸



- 拆下靠背盖板 → **Kapitel**。
- 拆下座椅靠背风扇 → **Kapitel**。
- 拆下靠背套与靠背垫 → **Kapitel**。
- 在脱开前用耐水记号笔标记气动管路与阀体上接口的对应关系。



提示

维修时，不要将气动管路从接口上断开，而是按照所描述的操作方法将其切断
→ **Kapitel**。

- 在以下部位上断开腰部支撑气垫的气动管路 -1、2、3-:
 - a - 120 mm
 - b - 120 mm
 - c - 120 mm
- 松开至腰部支撑气垫的气动管路。
- 拆卸铆钉 -箭头-, 取下气垫 -1-。

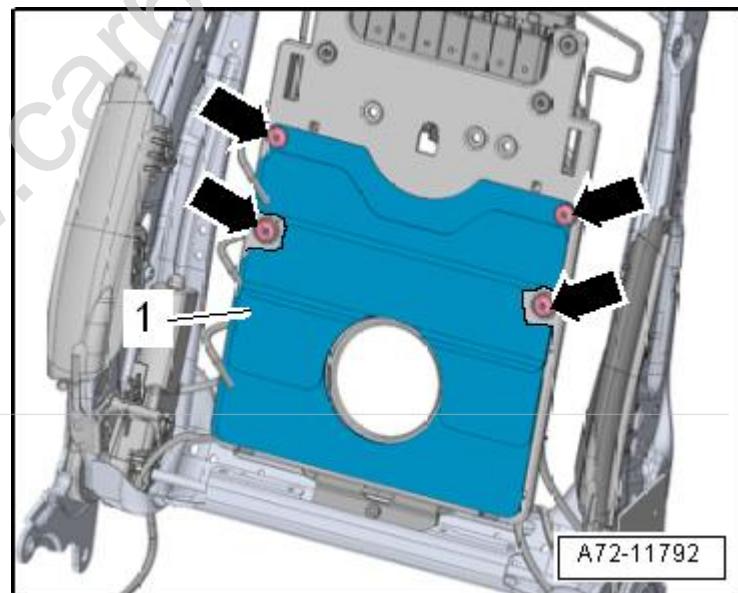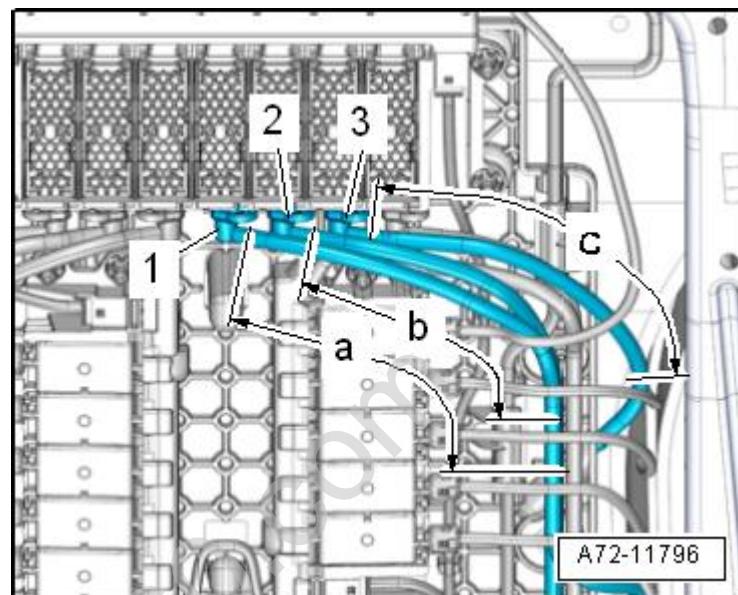

- 旋出螺栓 -2-。
- 将带腰部支撑空气垫的模块支架 -1- 向前翻转，然后从靠背框架上摘下 -箭头- 并取下。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 气动系统，座椅靠背“。

