

装配一览 - 气动系统, 多仿形座椅, 截至 2012 年 8 月



提示

气动部件的维修规定和检测方法 → **Kapitel**。

1 - 座椅侧面调节装置

- 装配一览
→ **Kapitel**

2 - 驾驶员座椅中多仿形座椅的压缩机 -V439-

- 副驾驶
员侧:
副驾驶
员座椅
中多仿
形座椅
的压缩
机 -
V440-

- 装配一览
→ **Kapitel**

3 - 靠背侧面调节装置

- 装配一览
→ **Kapitel**

4 - 止回阀

- 取决于
型号的
单独部
件或内
置在多
仿形座
椅控制
器中


- 在安装
带内置
止回阀
的多仿
形座椅
控制器

→ **电子
版配件
目录**

时, 必
须拆下
单独的
止回
阀。

5 - 按摩垫

- 内置在靠背垫中; 损坏时更换靠背垫 → **Kapitel**

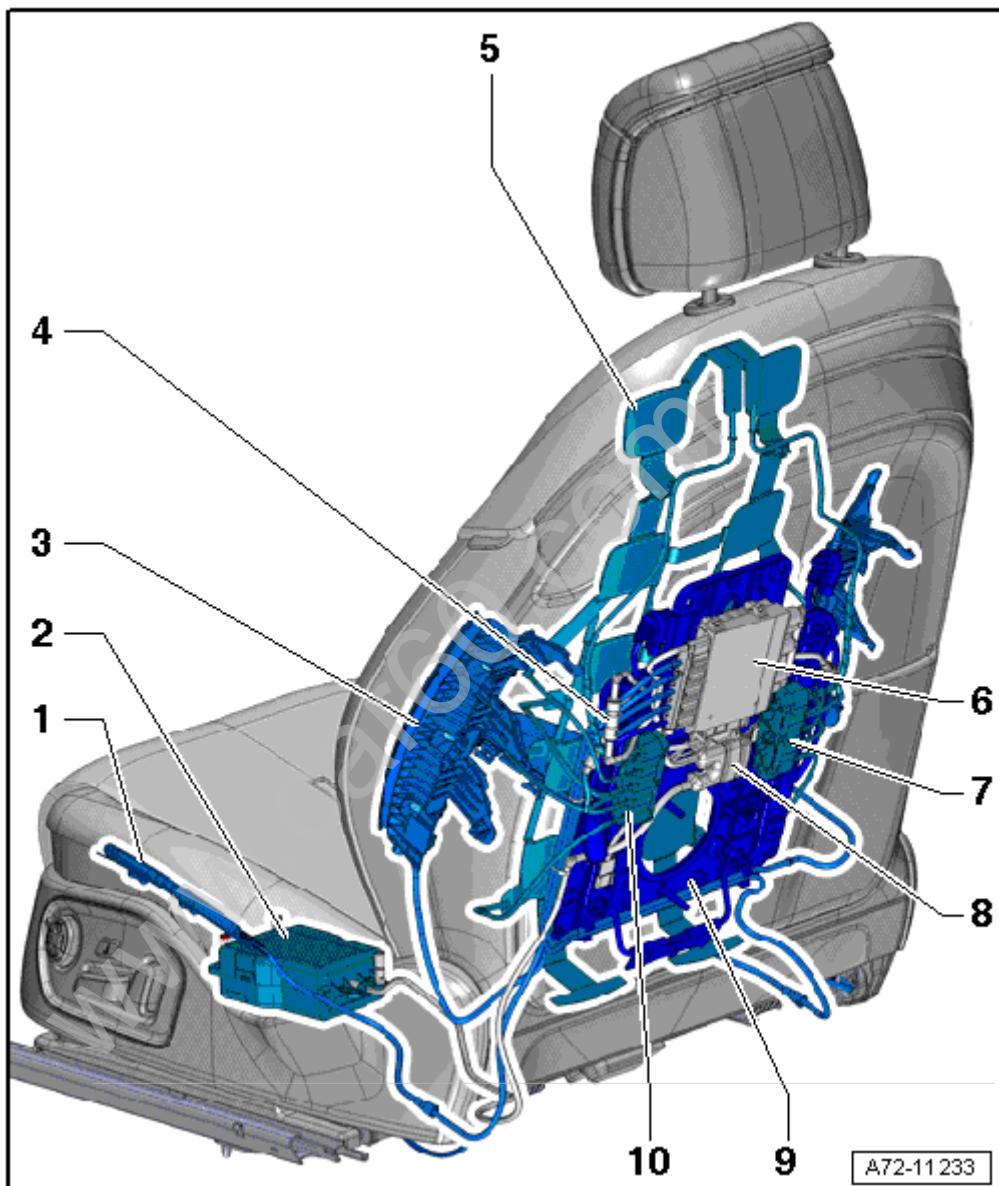

- 装配一览
→ [Kapitel](#)

6 - 驾驶员侧前部多仿形座椅控制器 -J873-

- 副驾驶员侧: 副驾驶员侧前部多仿形座椅控制器 -J872-
- 对于带内置止回阀和节流阀的原装部件 → [电子版配件目录](#) 来说取消了节流阀接口, 因此必须取下单独的止回阀
- 装配一览 → [Kapitel](#)

7 - 驾驶员座椅中的阀体 1 -N475-

- 用于按摩垫
- 副驾驶员侧: 副驾驶员座椅中的阀体 1 -N477-
- 装配一览 → [Kapitel](#)

8 - 脉动缓冲器

9 - 带腰部支撑气垫的模块支架

- 不可拆解
- 装配一览 → [Kapitel](#)

10 - 驾驶员座椅中的阀体 2 -N476-

- 用于按摩垫
- 副驾驶员侧: 副驾驶员座椅中的阀体 2 -N478-
- 装配一览 → [Kapitel](#)

装配一览 - 气动系统, 多仿形座椅, 自 2012 年 9 月起



提示

气动部件的维修规定和检测方法 → **Kapitel**。

1 - 左侧座椅侧面调节装置

- 装配一览 → **Kapitel**

2 - 左侧靠背侧面调节装置

- 装配一览 → **Kapitel**

3 - 驾驶员座椅中的阀体 2 - N476-

- 副驾驶员侧: 副驾驶员座椅中的阀体 2 - N478-

- 用于按摩垫

- 装配一览 → **Kapitel**

4 - 驾驶员座椅中的阀体 1 - N475-

- 副驾驶员侧: 副驾驶员座椅中的阀体 1 - N477-

- 用于腰部支撑和侧面调节装置

- 装配一览 → **Kapitel**

5 - 按摩垫

- 装配一览 → **Kapitel**

6 - 驾驶员座椅中的阀体 3 - N523-

- 副驾驶员侧: 副驾驶员座椅中的阀体 3 - N524-


- 用于按摩垫

- 装配一览 → **Kapitel**

7 - 右侧靠背侧面调节装置

- 装配一览 → **Kapitel**

8 - 右侧座椅侧面调节装置

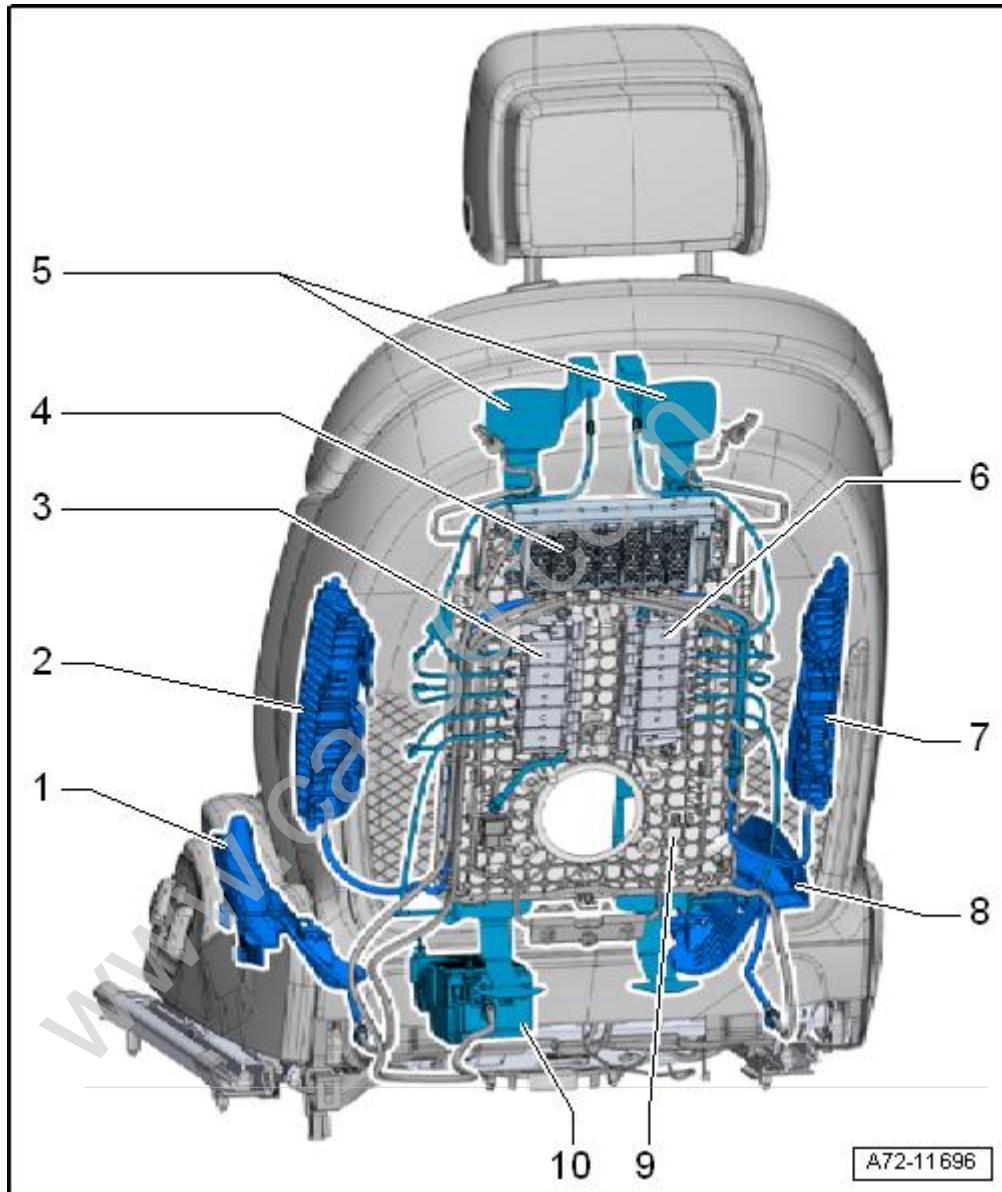

装配一览 → **Kapitel**

9 - 腰部支撑的模块支架、气垫

装配一览 → **Kapitel**

10 - 驾驶员座椅中的多仿形座椅压缩机 -V439-, 内带控制器 -J873-

副驾驶员侧: 副驾驶员座椅中的多仿形座椅压缩机 -V440-, 内带控制器 -J872-

装配一览 → **Kapitel**