

拆卸和安装后座椅靠背锁止件

拆卸


- 拆下后座椅靠背 → **Kapitel**。
 - 拆下头枕 → **Kapitel**。
 - 拆下锁止件区域内后座椅靠背的软垫 → **Kapitel**。

带靠背遥控开锁装置的装备型号:



提示

- ◆ 拉线的拆卸和安装以至连接站的左侧锁止件为例说明。
 - ◆ 从锁止件至连接站的拉线只有在座套和软垫拆卸后才能更换。
 - 将拉线支架 -5- 从后座椅靠背上卸下。
 - 松开锁止件 -2- 上的拉线 -1-- 箭头 A-。
 - 将拉线接头 -4- 从开锁把手 -3- 上松开-箭头 B-, 然后取下拉线。

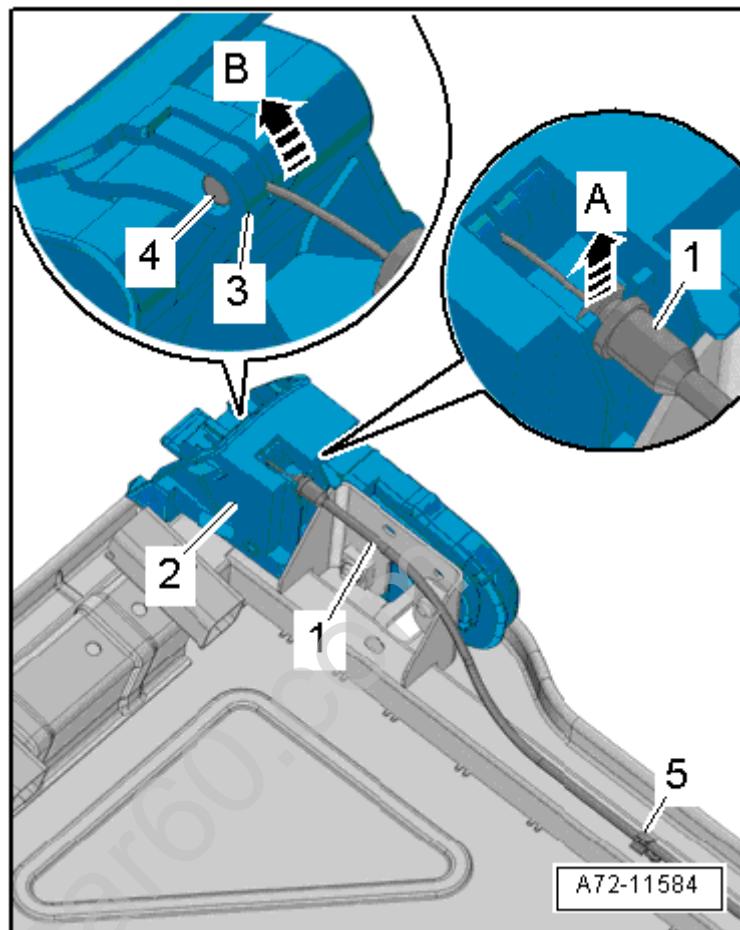


以下适用于所有座椅型号：

- 拧出螺栓 -3-。
 - 将锁止件 -2- 从后座椅靠背框架 -1- 上取下。

安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 锁止装置“。

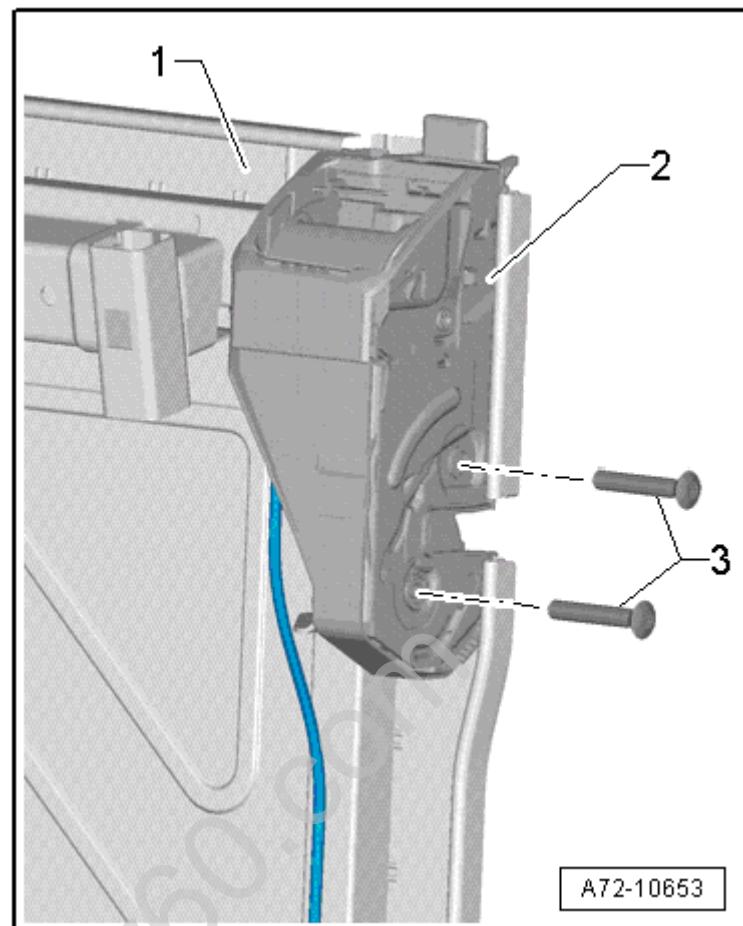

拆卸和安装后座椅靠背的靠背遥控解锁装置


所需要的专用工具和维修设备

- ◆ 拆卸楔 -3409-




拆卸

- 拆卸行李箱照明灯 → 电器装置; 修理组: 96; 照明灯; 拆卸和安装行李箱照明灯W3。
- 拉拔开锁拨杆 -1- (同时后座椅靠背解锁) 并保持不松开。
- 用螺丝刀撬下盖罩 -3-, 拧出位于其下面的解锁螺栓 -2-。

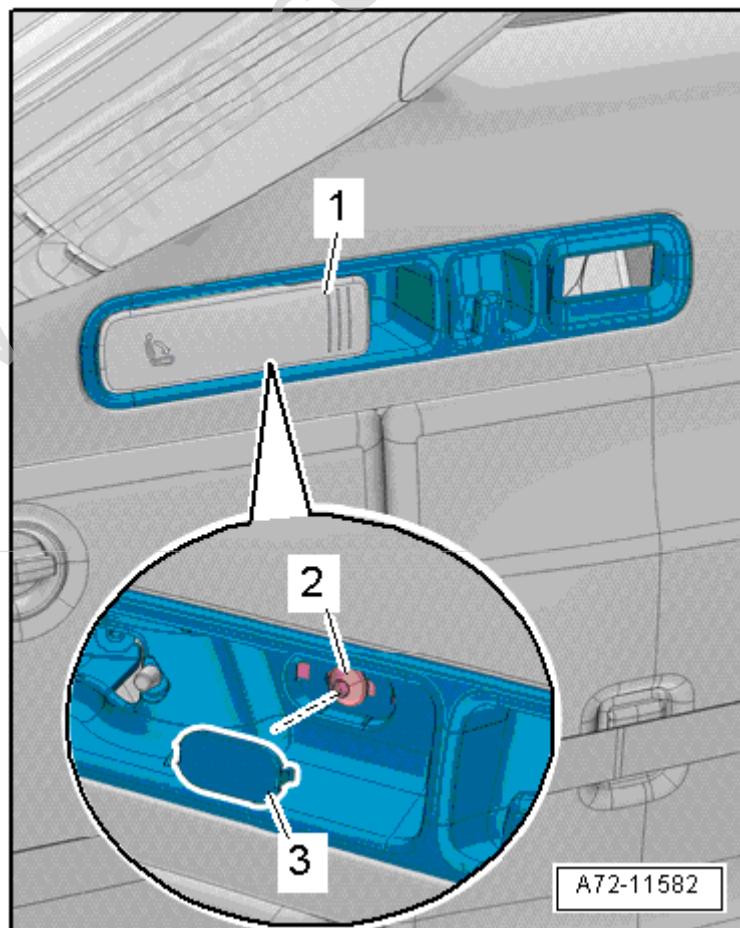

- 从后部开始将解锁装置 -1- 用拆卸楔 -3409- 从行李箱侧饰板中撬出 -箭头-。
- 为此用一把螺丝刀松开卡止凸耳 -2 - 5 -。

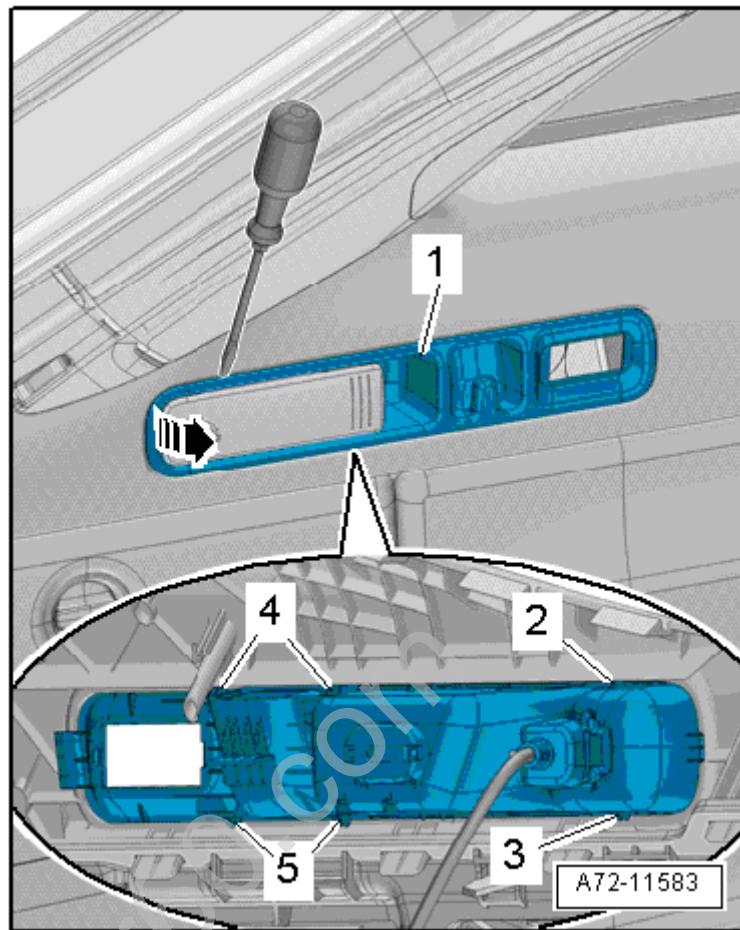


- 将拉线 -4- 从靠椅遥控开锁装置 -3- 上脱开 -箭头-。
- 将拉线接头 -1- 从开锁拨杆 -2- 上摘下, 然后取下开锁装置。

安装

安装以倒序进行。


安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ Kapitel „装配一览 - 锁止装置, Avant“。

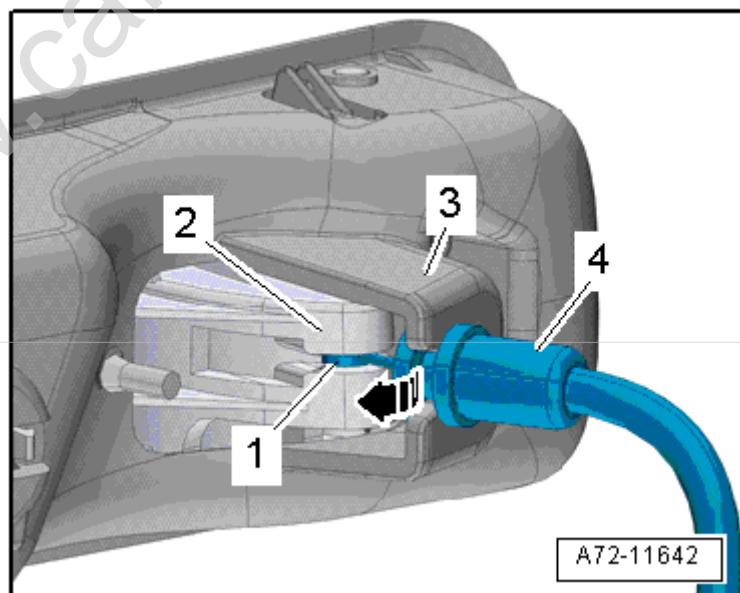

拆卸和安装后座椅靠背的拉线/连接站

拆卸

- 拆卸后座长椅 → **Kapitel**。
- 拆卸行李箱侧饰板 → **Kapitel**。
- 打开连接站盖板 -1-。
- 将拉线 -4- 从拉线连接站 -2- 上脱开 -箭头-。
- 松脱拉线接头 -3-。
- 脱开汽车地板上的拉线连接站。

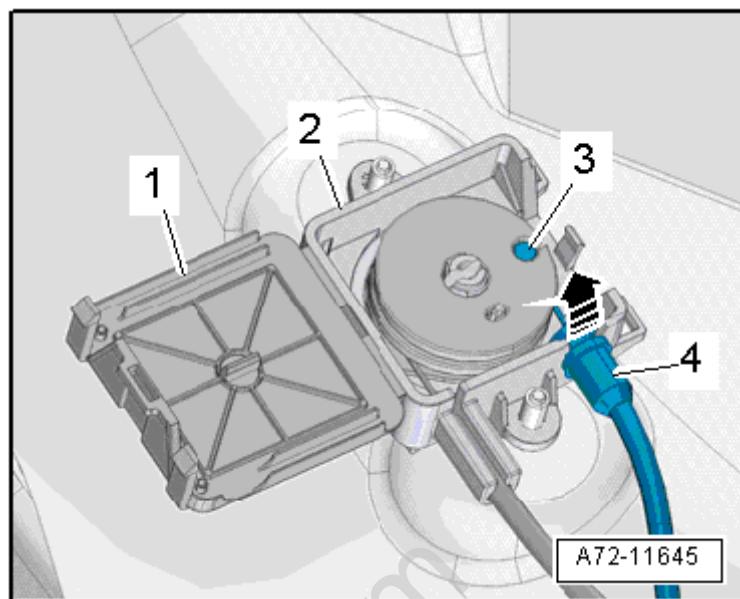


- 松脱拉线支架 -1- 和 -2-, 然后取下拉线 -3- 和连接站。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 锁止装置, Avant“。

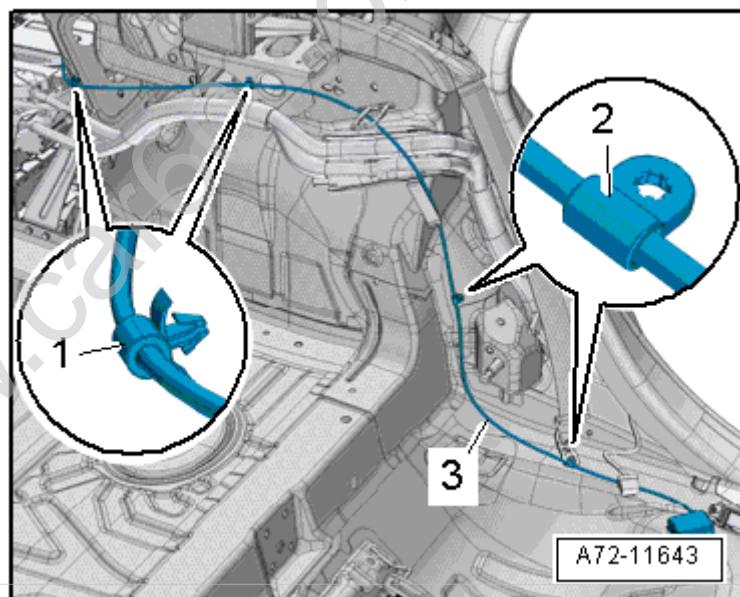

拆卸和安装靠背遥控开锁装置的支架

拆卸

- 拆卸行李箱侧饰板 → **Kapitel**。
- 拧出开锁装置支架螺栓 -1- 和 -2-。
- 脱开开锁装置支架 -3-, 然后取下。

安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:

- 首先装上螺栓 -1-。
- 紧接着按顺序 -2-、-1- 拧紧螺栓。

安装提示: 例如拧紧力矩, 更换部件
→ **Kapitel** „装配一览 - 锁止装置, Avant“。

