

拆卸和安装后座椅靠背锁芯

拆卸

- 拆下带锁芯的锁止件的挡板
→ **Kapitel**。
- 请注意, 指示灯应位于“上部”位置。



当心!

锁芯只允许在钥匙正确插上时拆卸和安装。如果忽视这一点, 则遮挡件和压力弹簧可能会掉下来并造成锁芯损坏。

- 松开 4 个卡子 -下部箭头-, 将锁芯 -3- 用钥匙 -2- 从挡板 -1- 中压出。



提示

无需理会 -上部箭头-。


安装

安装以倒序进行, 同时要注意下列事项:



当心!

- ♦ 锁芯只允许在钥匙正确插上时拆卸和安装。如果忽视这一点, 则遮挡件和压力弹簧可能会掉下来并造成锁芯损坏。
- ♦ 安装锁芯时请注意安装位置。安装位置不正确时后座椅靠背无法正确锁止。

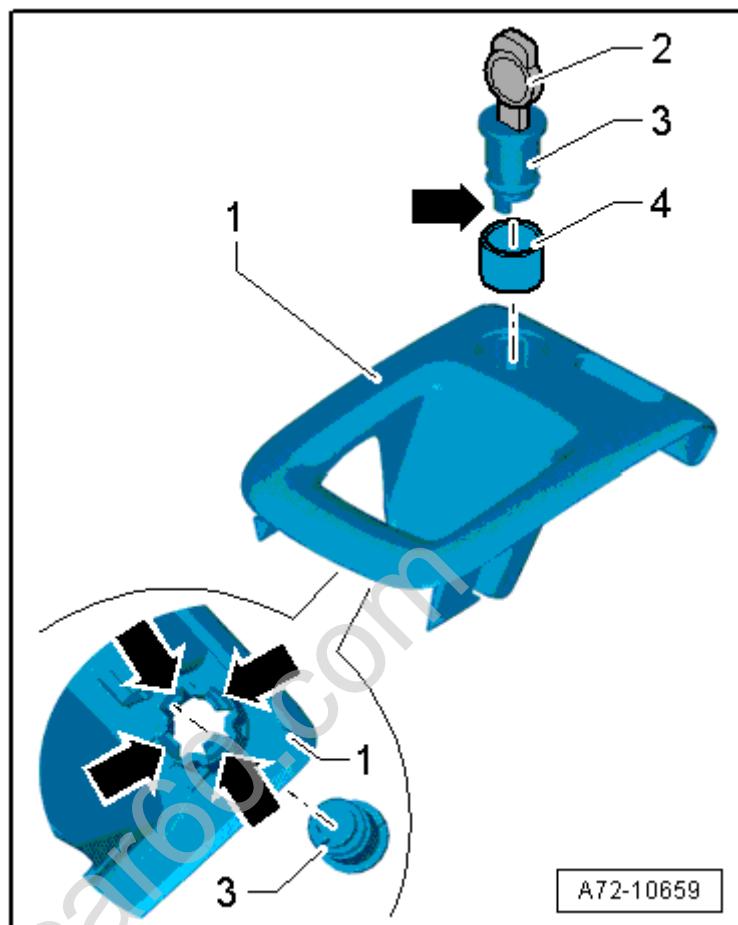


- 将钥匙 -2- 正确推入新锁芯内。
- 将护罩 -4- 从新锁芯 -3- 上拉下。
- 将锁芯 -3- 装入挡板 -1- 中, 同时注意榫头 -上方箭头- 的安装位置。
- 左侧 1/3 后座椅靠背挡板: 锁芯上的销轴沿行驶方向向后指。
- 右侧 2/3 分式后座椅靠背挡板: 锁芯上的销轴沿行驶方向向前指。
- 此外, 锁芯必须正确卡入卡止凸耳 -下方箭头-。



提示

图示以带左侧锁芯的挡板为例。

- 将带锁芯的挡板安装到后座椅靠背中
→ **Kapitel**。
- 将钥匙逆时针方向转动 90°。
- 锁紧靠背。

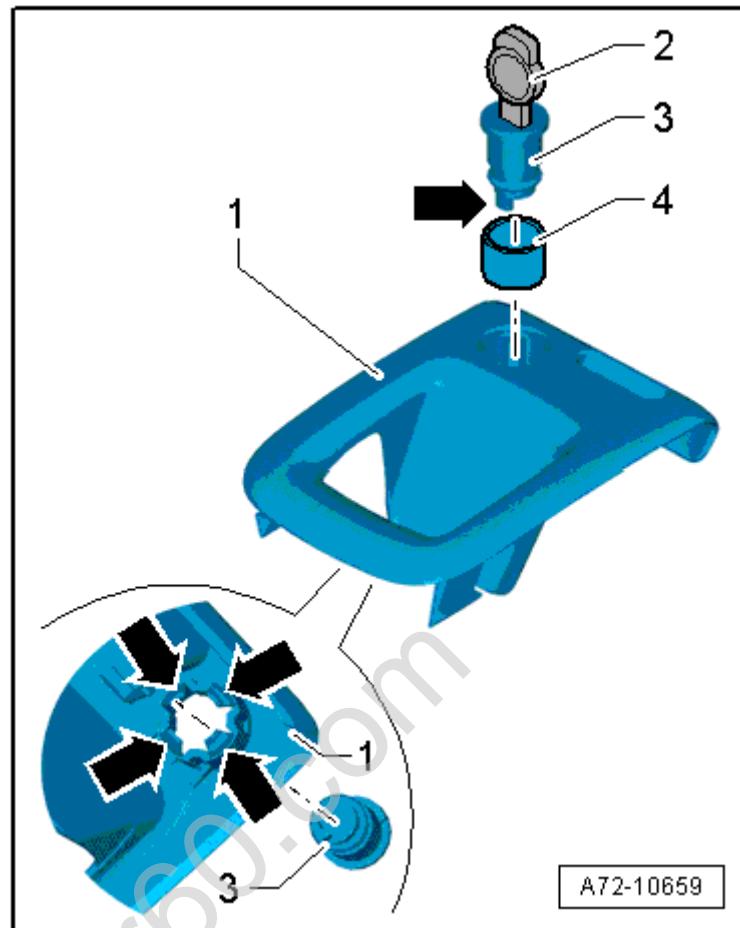

拆卸和安装直通装载翻板锁芯

拆卸

- 掀开中间扶手。



当心!

锁芯只允许在钥匙正确插上时拆卸和安装。如果忽视这一点，则遮挡件和压力弹簧可能会掉下来并造成锁芯损坏。

- 将钥匙 -3- 正确插入锁芯 -2- 内。
- 将钥匙 -3- 逆时针方向转动 90°。
- 将直通装载盖板手柄 -1- 向上翻到底。
- 松开卡槽 -箭头- 并将锁芯 -2- 用钥匙 -3- 从手柄中压出。


安装

安装以倒序进行，同时要注意下列事项：



当心!

- ◆ 锁芯只允许在钥匙正确插上时拆卸和安装。如果忽视这一点，则遮挡件和压力弹簧可能会掉下来并造成锁芯损坏。
- ◆ 安装锁芯时请注意安装位置。安装位置不正确时靠背无法正确锁止。

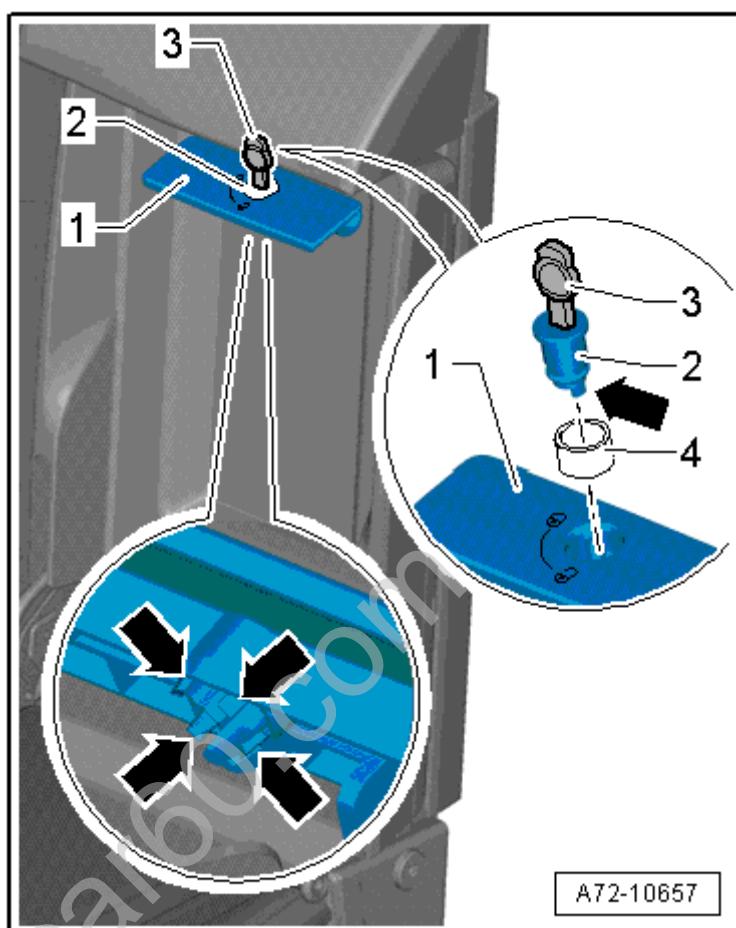

- 将钥匙 -3- 正确推入新锁芯 -2- 内。
- 从新锁芯上拔出护罩 -4-。
- 在注意安装位置的情况下将锁芯装入直通装载盖板手柄 -1- 内。
- 将钥匙顺时针方向转动 90°。
- 锁芯安装位置：钥匙插槽必须处于垂直状态，逆着行驶方向看卡止凸耳 -箭头- 指向右侧。

安装提示：例如拧紧力矩，更换部件
 → **Kapitel „装配一览 - 中间扶手，带直通装载装置的扶手“。**

