

安装位置一览 - 电动和电子部件


1 - 左侧可加热后座椅靠背
-Z11-

- 副驾驶员侧: 右侧可加热后座椅靠背 -Z13-
- 配置 → 电子版配件目录
- 加热元件已与靠背套缝在一起; 损坏时要更换靠背套
→ Kapitel “分开座套和软垫”

2 - 驾驶员侧后座椅靠背的右侧座椅侧面加热装置
-Z87-

- 副驾驶员侧: 副驾驶员侧后座椅靠背的右侧座椅侧面加热装置 -Z91-

- 配置 → 电子版配件目录
- 拆卸和安装加热元件 → Kapitel

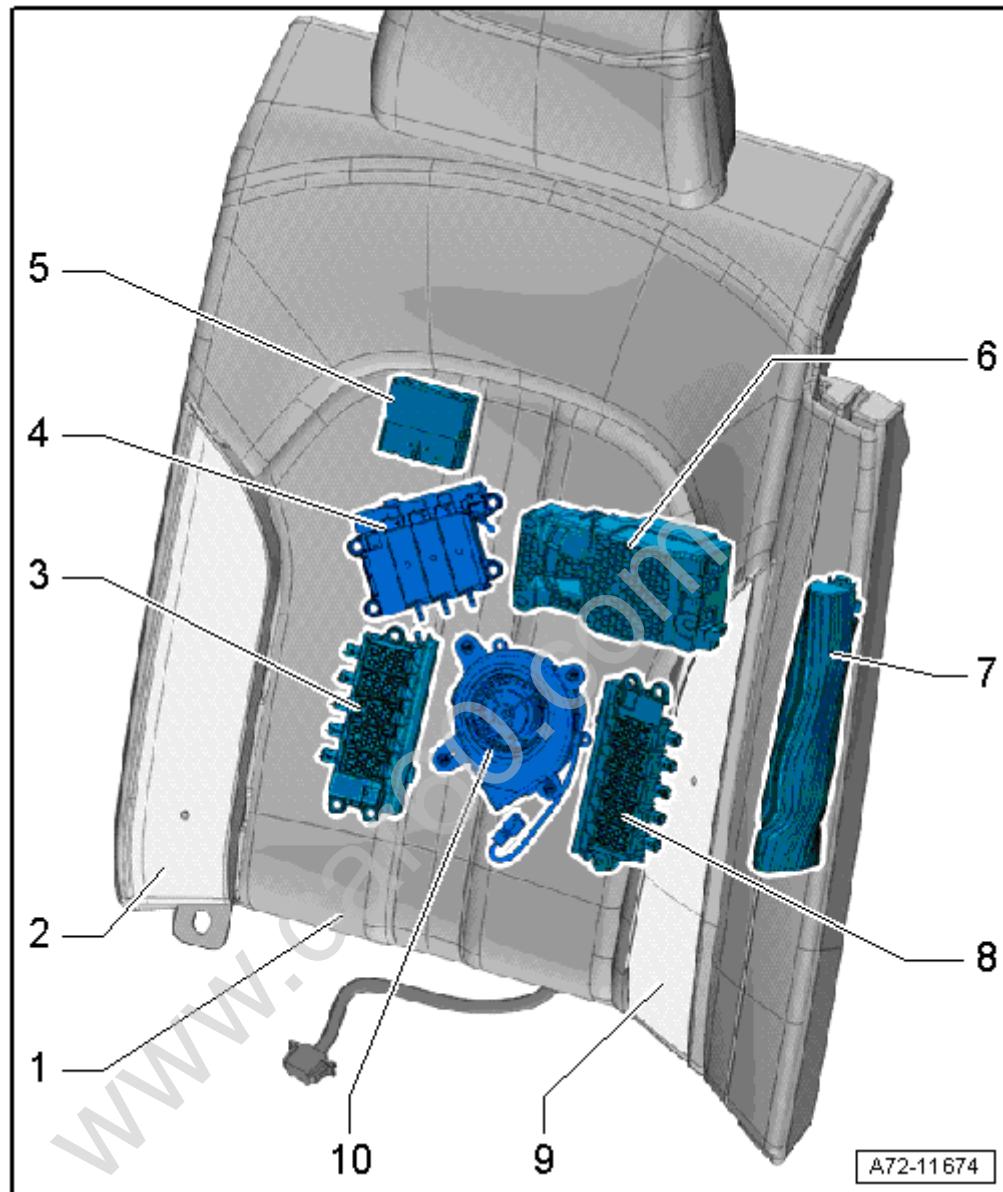

3 - 驾驶员侧后座椅中的阀体 3 -N525-

- 用于按摩垫
- 副驾驶员侧: 副驾驶员侧后座椅中的阀体 3 -N526-
- 配置 → 电子版配件目录
- 拆卸和安装 → Kapitel

4 - 驾驶员侧后座椅中的阀体 1 -N479-

- 副驾驶员侧: 副驾驶员侧后座椅中的阀体 1 -N481-
- 配置 → 电子版配件目录
- 拆卸和安装 → Kapitel

5 - 驾驶员侧后部座椅调节控制器 -J876-

- 副驾驶员侧: 副驾驶员侧后部座椅调节控制器 -J877-
 - 配置 → [电子版配件目录](#)
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)
 - 压紧至听到卡止声

6 - 驾驶员侧后座椅多仿形座椅压缩机 -V441-, 内带控制器 -J875-

- 副驾驶员侧: 副驾驶员侧后座椅中的多仿形座椅压缩机 -V442-, 内带控制器 -J874-
 - 配置 → [电子版配件目录](#)
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

7 - 带驾驶员侧后部侧面安全气囊引爆装置 -N201- 的后部侧面安全气囊

- 副驾驶员侧: 带副驾驶员侧后部侧面安全气囊引爆装置 -N202- 的后部侧面安全气囊



注意!

遵守有关燃爆式部件的安全规定 → [Kapitel](#)。

- 装配一览 → [Kapitel](#)

8 - 驾驶员侧后座椅中的阀体 2 -N480-

- 用于按摩垫
- 副驾驶员侧: 副驾驶员侧后座椅中的阀体 2 -N482-
 - 配置 → [电子版配件目录](#)
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

9 - 驾驶员侧后座椅靠背左侧座椅侧面加热装置 -Z86-

- 副驾驶员侧: 副驾驶员侧后座椅靠背左侧的座椅侧面加热装置 -Z90-
 - 配置 → [电子版配件目录](#)
 - 拆卸和安装加热元件 → [Kapitel](#)

10 - 左后座椅靠背风扇 -V273-

- 副驾驶员侧: 右后座椅靠背风扇 -V272-
 - 配置 → [电子版配件目录](#)
 - 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

装配一览 - 后座椅靠背, 标准座椅/运动型座椅

分体式后座椅靠背 → **车锚**固定的后座椅靠背 → **车锚**

分体式后座椅靠背



提示

图中显示了豪华轿车上的后座椅靠背。

1 - 中间支座

- 拆卸和安装
→ **Kapitel**

2 - 螺栓

- 4 件
- 20 Nm

3 - 内侧轴承螺栓

- 用于后座椅靠背
- 2 件
- 13.5 Nm
- 拆卸和安装
→ **Kapitel**

4 - 后座中间扶手

装备型号:

- ◆ 带直通装载开口盖板
- ◆ 带杂物箱
- 装配一览
→ **Kapitel**


5 - 右侧 2/3 分式后座椅靠背

装备型号:

- ◆ 靠背遥控开锁装置 – 仅旅行车
- ◆ 座椅靠背加热装置
- ◆ 直通装载开口
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

6 - 螺栓

- 3 Nm

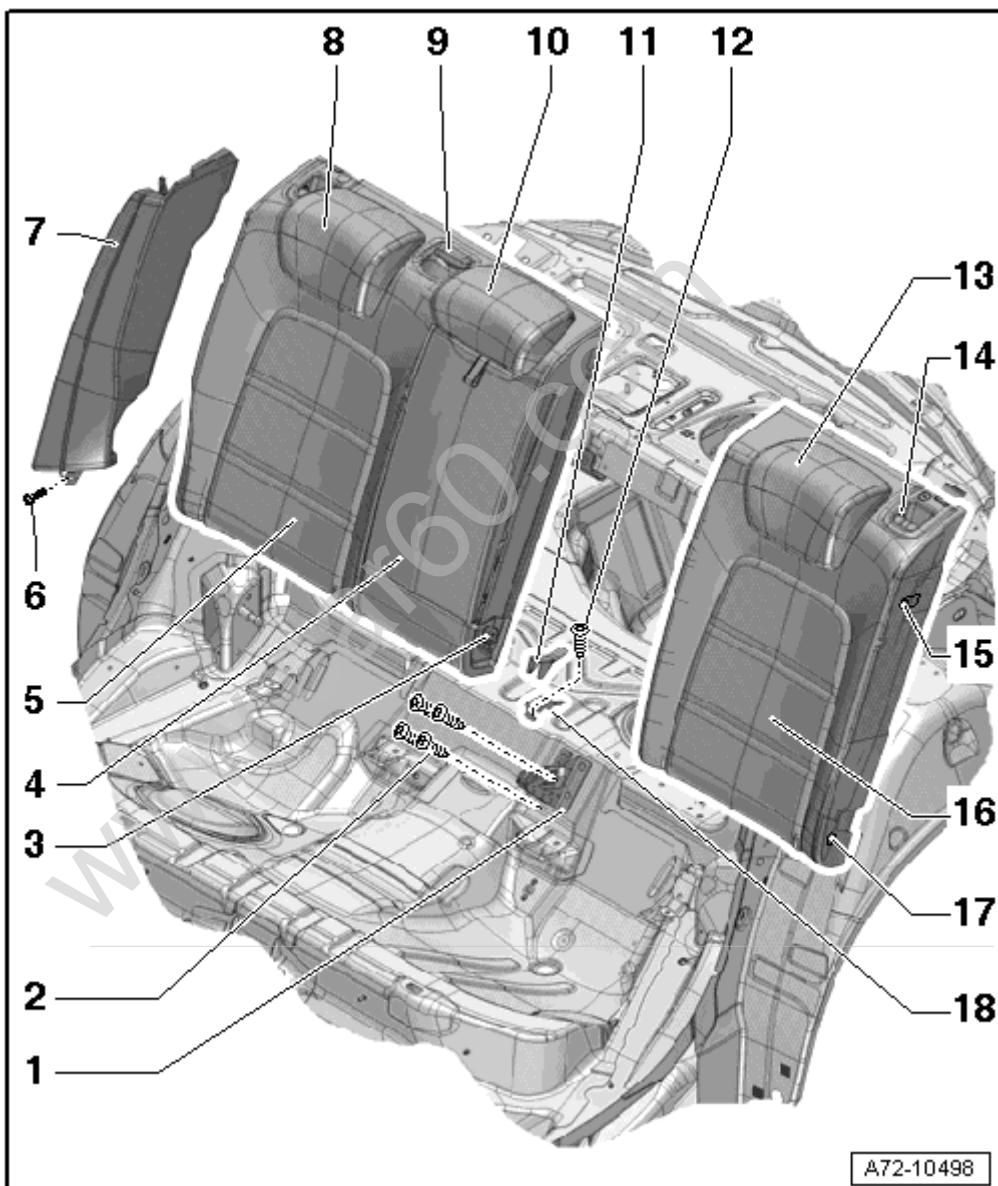

- 带后部侧面安全气囊的装备型号的拧紧力矩
→ **Kapitel**

7 - 侧面软垫

装备型号:

- ◆ 后部侧面安全气囊
- 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 首先将上部挂入安全带导向件内

8 - 右侧头枕

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

9 - 后排中部安全带导向件

- 只用于 3 座后座椅的装备型号
- 损坏时, 更换整个安全带导向件
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

10 - 中部头枕

- 只用于 3 座后座椅的装备型号
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

11 - 盖板

- 用于中间支座
- 压紧至听到卡止声

12 - 螺栓

- 9 Nm

13 - 左侧头枕

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

14 - 挡板

- 用于带锁芯的锁止件
- 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 压紧至听到卡止声

15 - 锁止件

- 用于后座椅靠背
- 2 件
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

16 - 左侧 1/3 后座椅靠背

装备型号:

- ◆ 靠背遥控开锁装置 - 仅旅行车
- ◆ 座椅靠背加热装置
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

17 - 外侧轴套

- 2 件
- 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 压紧至听到卡止声

18 - 防松卡子

- 用于中间支座
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

固定式后座椅靠背**1 - 固定式后座椅靠背**

- 拆卸和安装
→ **Kapitel**

2 - 头枕

- 拆卸和安装
→ **Kapitel**

3 - 定位座

- 用铆钉固定在车身上

4 - 螺栓

- 3 件
- 30 Nm

5 - 后围饰板


- 拆卸和安装
→ **Kapitel**

6 - 后座中间扶手

- 装配一览
→ **Kapitel**

7 - 螺栓

- 2 件
- 33 Nm

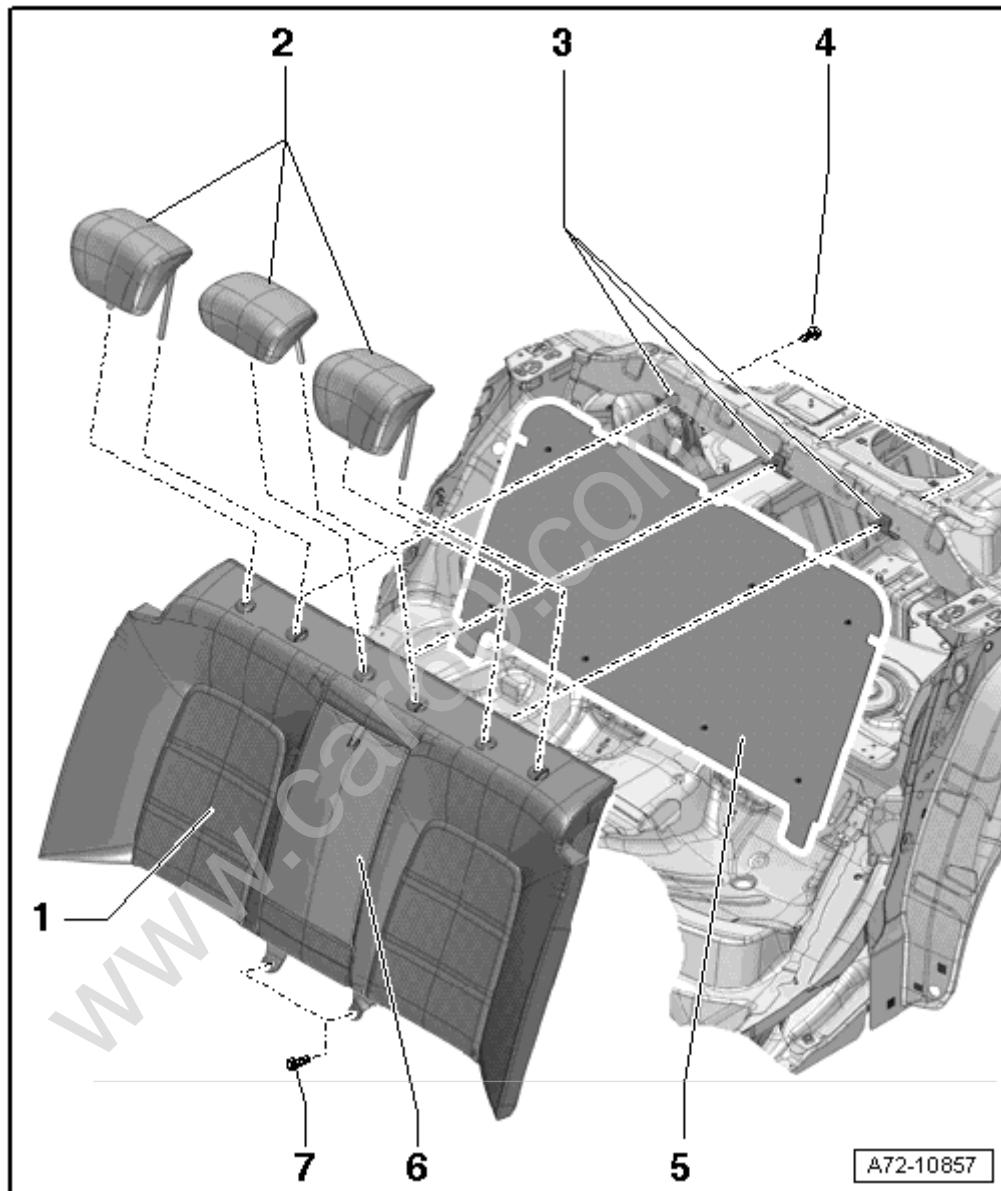

装配一览 - 后座椅靠背, 高级运动型座椅

1 - 螺栓

- 4 件
- 20 Nm

2 - 中间支座

- 拆卸和安装
→ Kapitel

3 - 防松卡子

- 用于中间支座
- 拆卸和安装
→ Kapitel

4 - 螺栓

- 9 Nm

5 - 内侧轴承螺栓

- 用于后座椅靠背
- 2 件
- 13.5 Nm
- 拆卸和安装
→ Kapitel

6 - 后座中间扶手

装备型号:

- ◆ 带直通装载开口盖板
- ◆ 带杂物箱
- 装配一览 → Kapitel

7 - 右侧 2/3 分式后座椅靠背


装备型号:

- ◆ 座椅靠背加热装置
- ◆ 直通装载开口
- 拆卸和安装 → Kapitel

8 - 螺栓

- 3 Nm
- 带后部侧面安全气囊的装备型号的拧紧力矩 → Kapitel

9 - 侧面软垫

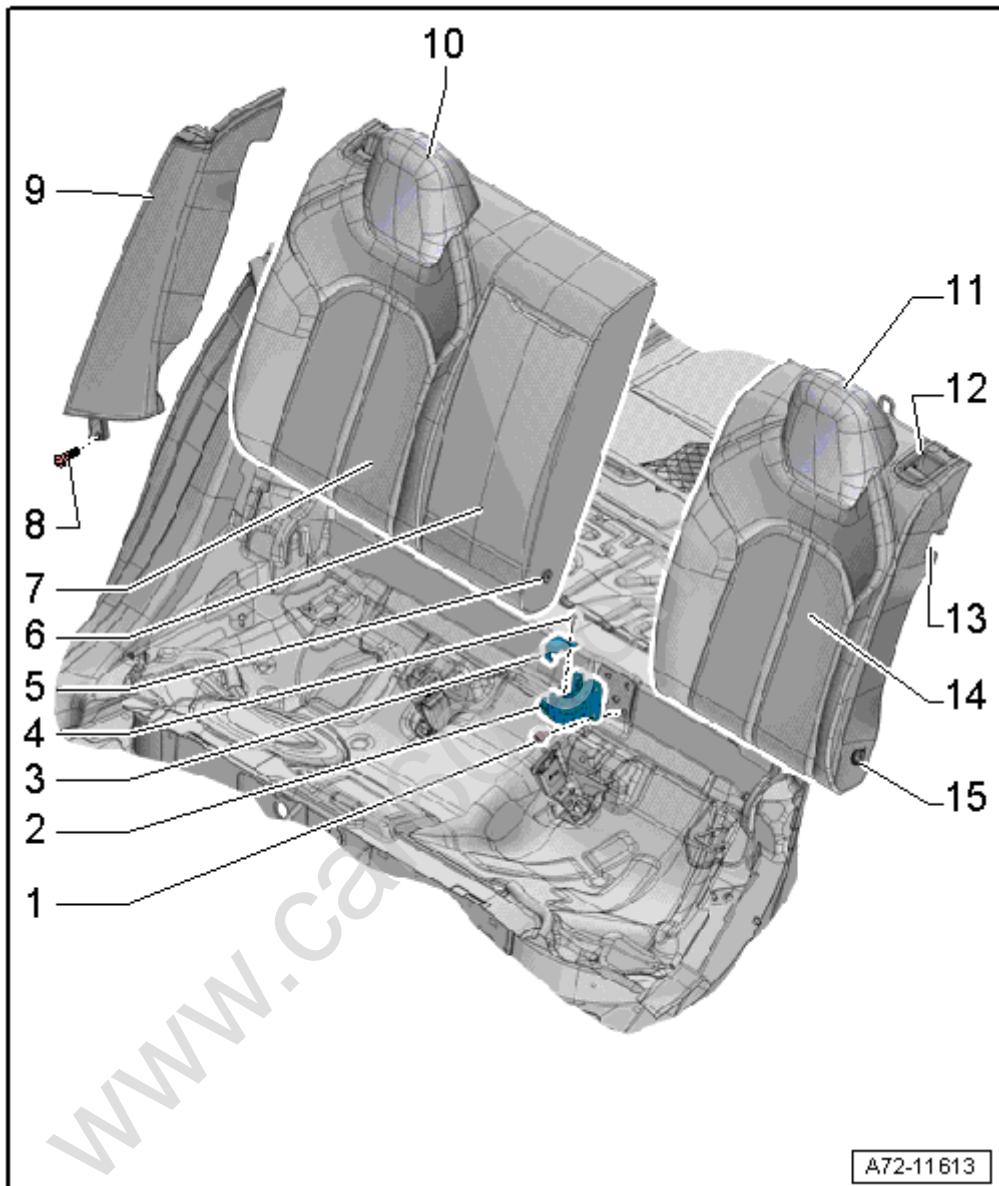

装备
型
号:

- ◆ 后部侧面安全气囊
- 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 首先将上部挂入安全带导向件内

10 - 右侧头枕

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

11 - 左侧头枕

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

12 - 挡板

- 用于锁止件
- 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 压紧至听到卡止声

13 - 锁止件

- 用于后座椅靠背
- 拆卸和安装 → **Kapitel**

14 - 左侧 1/3 后座椅靠背

- 拆卸和安装 → **Kapitel**

15 - 外侧轴套

- 2 件
- 拆卸和安装 → **Kapitel**
- 压紧至听到卡止声

装配一览 - 后座椅靠背, 多仿形座椅

- 1 - 螺栓
 - 45 Nm
- 2 - 多仿形座椅
 - 拆卸和安装
→ Kapitel
- 3 - 头枕
 - 拆卸和安装
→ Kapitel
- 4 - 铆钉
 - 20 件
 - 用专用盲铆钉钳 - V.A.G 1753B-铆上铆钉
- 5 - 螺栓
 - 2 件
 - 8 Nm
- 6 - 定位座
 - 用于后座椅靠背
 - 与后隔板焊接成一体
- 7 - 后隔板
 - 拆卸和安装
→ Kapitel

