

## 装配一览 - 头枕和头枕导向件, 标准座椅/运动型座椅

## 1 - 后座椅靠背

## 2 - 头枕导向件


- 带固定弹簧 - 箭头 A -
- 始终安装在后座椅靠背右侧
- 拆卸和安装  
→ Kapitel

## 3 - 头枕

- 拆卸和安装  
→ Kapitel
- 必须锁止在头枕导向件中

## 4 - 头枕导向件

- 带头枕高度调节按钮 - 箭头 B -
- 始终安装在后座椅靠背左侧
- 拆卸和安装  
→ Kapitel

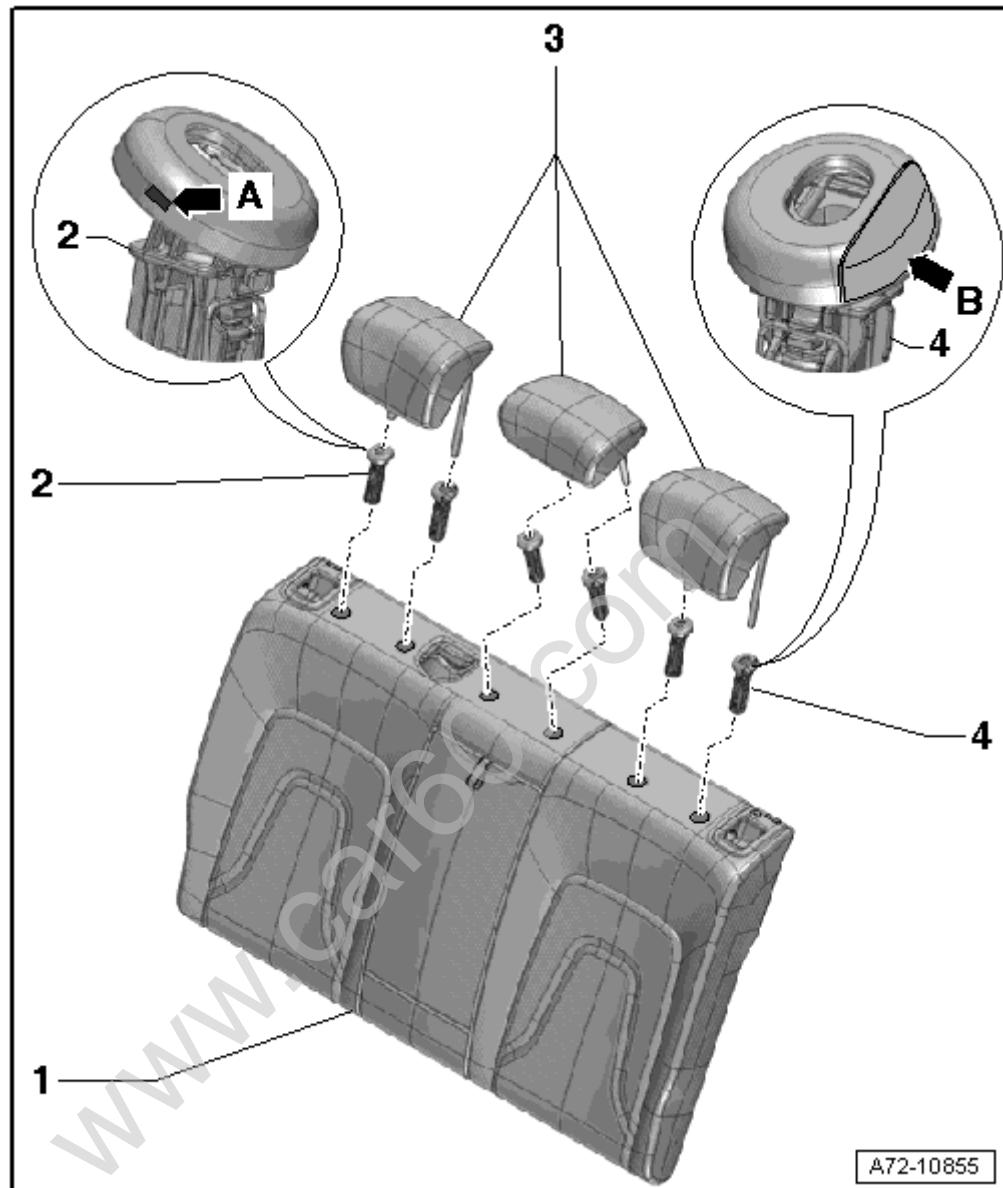

## 装配一览 - 头枕和头枕导向件, 高级运动型座椅

## 1 - 头枕导向件

- 带固定弹簧
- 始终安装在后座椅靠背右侧
- 拆卸和安装  
→ Kapitel


## 2 - 头枕

- 拆卸和安装  
→ Kapitel
- 必须锁止在头枕导向件中

## 3 - 头枕导向件

- 带开锁按钮
- 始终安装在后座椅靠背左侧
- 拆卸和安装  
→ Kapitel

## 4 - 后座椅靠背

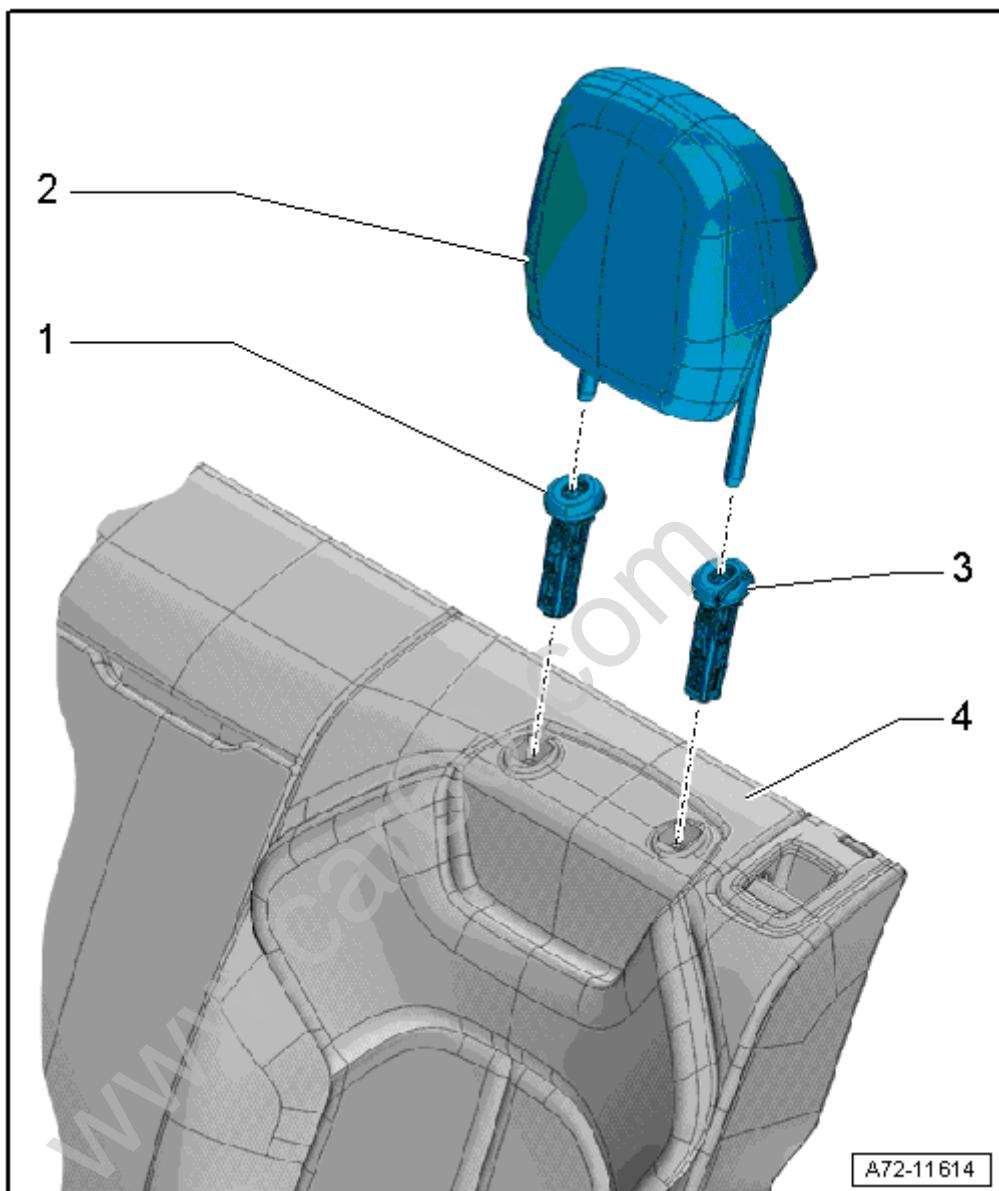

## 装配一览 - 头枕和头枕导向件, 多仿形座椅

## 1 - 头枕导向件

- 带开锁按钮
- 始终安装在座椅靠背右侧
- 拆卸和安装  
→ Kapitel

## 2 - 开锁按钮

- 在盖罩 - 图中位置 3 - 下面

## 3 - 盖罩

- 压紧至听到卡止声

## 4 - 头枕

- 拆卸和安装  
→ Kapitel

## 5 - 开锁按钮

## 6 - 头枕导向件

- 带头枕高度调节按钮
- 始终安装在座椅靠背左侧

- 拆卸和安装 → Kapitel

## 7 - 后座椅靠背

